


Slim **BEAM**[™] QUAD **IRC**

Quick Reference Guide

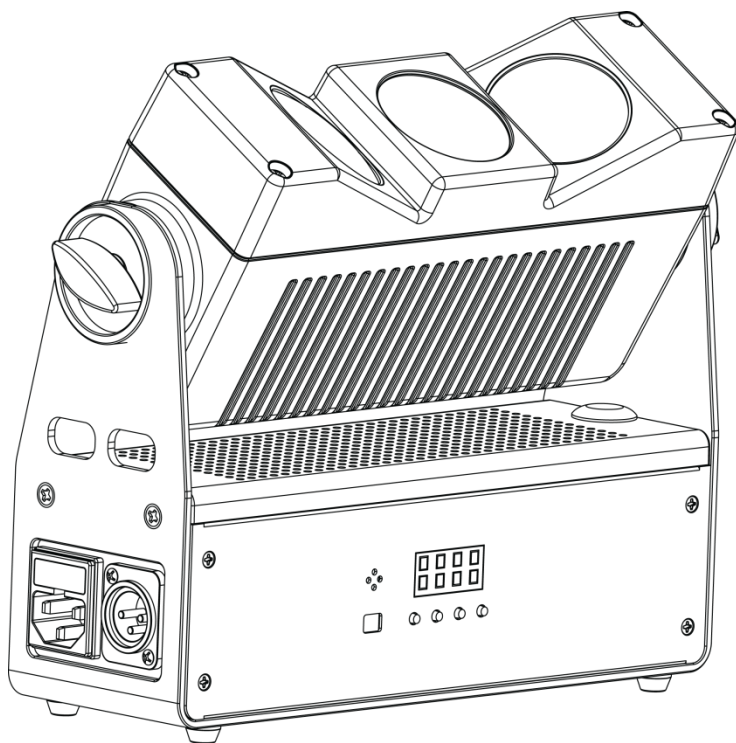

CHAUVET.[®]
It's **Green** Thinking.

About this Guide

The SlimBEAM™ QUAD IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. For more information, download the User Manual from the Chauvet website www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- Always connect the product to a grounded circuit to avoid the risk of electrocution.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, make sure there is adequate support for the product's weight, and always secure the product using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Do not touch the product's housing when the product is operating because the housing can be very hot.



- The product is not intended for permanent installation.
- The product is for indoor use only! It is rated at IP20.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Install the product in a location with adequate ventilation, and leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.
- Do not operate the product at a maximum ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Make sure that the voltage of the power source used for the product is within the range stated on the sticker or the rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or a rheostat.
- Replace the product's fuse only with another fuse of the same type and rating.
- Never carry the product by the power cord or any moving part.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never open or repair the product. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction.
- Contact the nearest authorized technical assistance center if the product malfunctions.
- To eliminate unnecessary wear and improve the lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from the power via the breaker or by unplugging it.

Contact

From outside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, contact the distributor of record to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

- What is Included**
- SlimBEAM™ QUAD IRC
 - Power Cord
 - Warranty card
 - Quick Reference Guide

To Begin


Carefully unpack the SlimBEAM™ QUAD IRC and check that all the parts are in the package, and are in good condition.

If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, save all packaging and file a claim with the carrier immediately. Do not notify Chauvet. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to have all packaging available for inspection, could invalidate your claim.


For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery. For information on contacting Chauvet, see the [Contact Us](#) section of this QRG.

Description

The SlimBEAM™ QUAD IRC is an all-in-one LED powered wall accent and effect light that can be used standalone or to add excitement to your existing up-lighting. Create unique wall art effects by combining multiple units, and trigger eye-catching effects with the built-in automated programs via Master/Slave, DMX mode, or the optional IRC-6 remote control. With a 180° tilt range, the possibilities are endless.

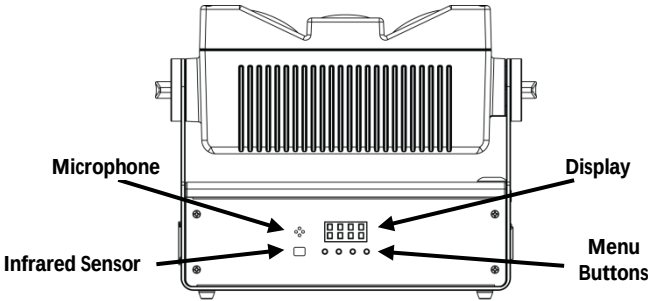

Overview

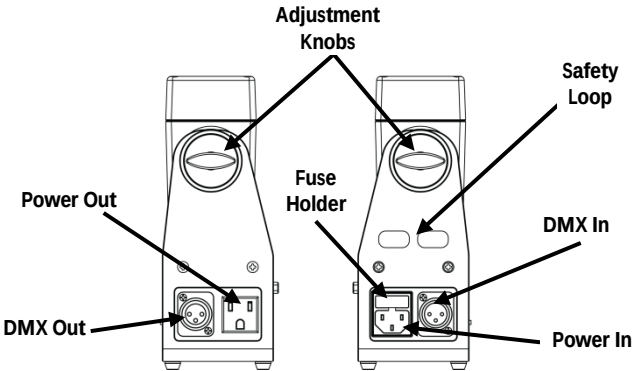


AC Power SlimBEAM™ QUAD IRC has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking For the maximum number of SlimBEAM™ QUAD IRC products that you can power link at each voltage, see the User Manual or the sticker on the product.


- Fuse Replacement**
1. Disconnect the product from power.
 2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
 3. Pry the safety cap out of the housing.
 4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
 5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

IRC-6 (Infrared Remote Control) The SlimBEAM™ QUAD IRC can be operated with the CHAUVET® IRC-6. For more information about the IRC-6, download instructions for the IRC-6 or the SlimBEAM™ QUAD IRC User Manual from www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.


SlimBEAM™ QUAD IRC Zones for DMX Control

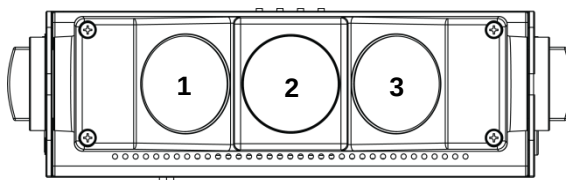

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least two mounting points and one safety cable per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For the Chauvet line of mounting clamps, go to www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

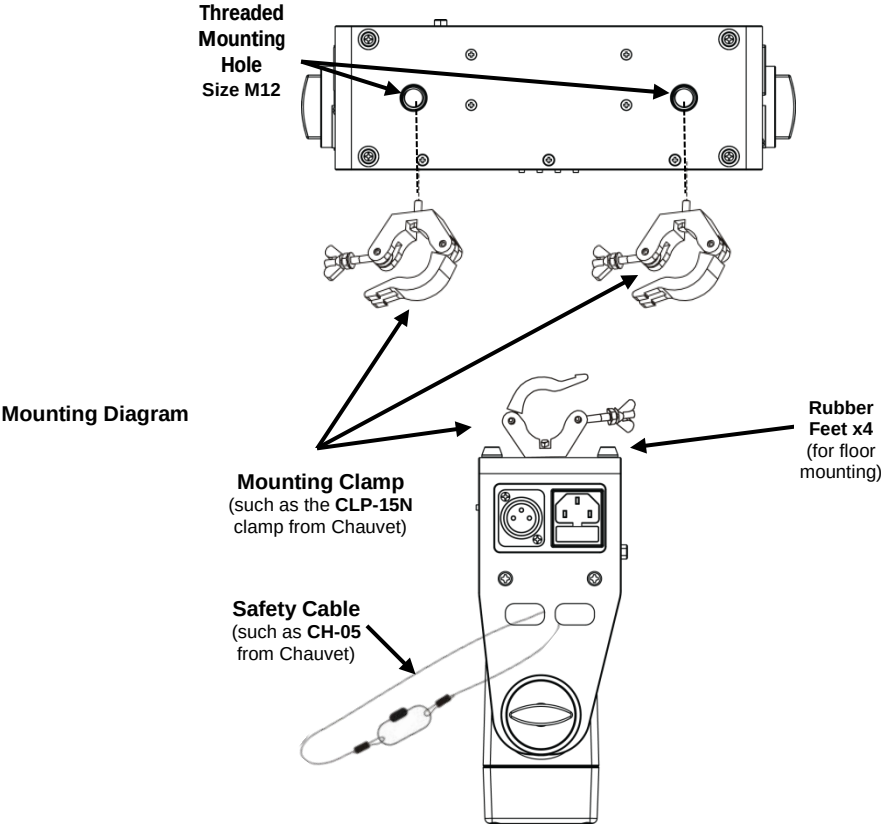

Control Panel Description	Button	Function
	<MENU>	Cycles through main menu functions or exits from a submenu
	<UP>	Navigates upwards through a list or increases the numeric value of a setting
	<DOWN>	Navigates downwards through a list or decreases the numeric value of a setting
	<ENTER>	Enters into a menu or sets the currently displayed value

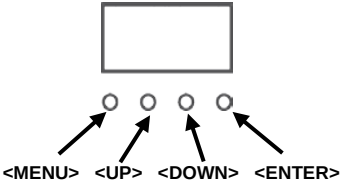

Menu Options

Main Function	Programming Levels		Description
DMX Personality and Starting Address	4-CH	d 1–d512	Selects DMX personality and DMX starting value
	9-CH		
	16CH		
Static Colors	C--	C 1–C 15	Selects 1 of 15 static colors
Auto Programs	P--	P 1–P 10	Selects 1 of 10 auto program
Program Speed	S--	S 1–S100	Sets auto program speed (slow to fast)
Sound-Active	Snd		Selects Sound-Active mode
Sound Sensitivity	SenS	u 0–u100	Sets the sound sensitivity
Custom Color Mixing	U--	r 0–r255	Red (0–100%)
		g 0–g255	Green (0–100%)
		b 0–b255	Blue (0–100%)
		A 0–A255	Amber (0–100%)
Dimmer	dim	Off	Selects the dimmer mode
		dim1	
		dim2	
		dim3	
Infrared	SET	On	Turns infrared on or off
		Off	

DMX Linking The SlimBEAM™ QUAD IRC works with a DMX controller. Information about configuring SlimBEAM™ QUAD IRC for DMX operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Information about DMX is in the DMX Primer, which is available from the Chauvet website www.chauvetlighting.com/download/.

Starting Address To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address is 497.

Master/Slave Connection The SlimBEAM™ QUAD IRC works in Master/Slave mode. Information about configuring SlimBEAM™ QUAD IRC for Master/Slave operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

DMX Values

4-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ÷ 255	0 to 100%
	2	Green	000 ÷ 255	0 to 100%
	3	Blue	000 ÷ 255	0 to 100%
	4	Amber	000 ÷ 255	0 to 100%
9-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ÷ 255	0 to 100%
	2	Green	000 ÷ 255	0 to 100%
	3	Blue	000 ÷ 255	0 to 100%
	4	Amber	000 ÷ 255	0 to 100%
			000 ÷ 010	No function
			011 ÷ 030	R: 100% G: 0–100%, B: 0
			031 ÷ 050	R: 100%–0 G: 100%, B: 0
			051 ÷ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ÷ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ÷ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ÷ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ÷ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ÷ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ÷ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
	5	Color Macros and Color Temperature	201 ÷ 205	Color temperature 1
			206 ÷ 210	Color temperature 2
			211 ÷ 215	Color temperature 3
			216 ÷ 220	Color temperature 4
			221 ÷ 225	Color temperature 5
			226 ÷ 230	Color temperature 6
			231 ÷ 235	Color temperature 7
			236 ÷ 240	Color temperature 8
			241 ÷ 245	Color temperature 9
			246 ÷ 250	Color temperature 10
			251 ÷ 255	Color temperature 11
		Strobe	000 ÷ 010	No function
			011 ÷ 255	Strobe, slow to fast
	6	Program Speed	000 ÷ 255	Program speed, slow to fast, when CH. 7 is 011–230
		Sound Sensitivity	000 ÷ 010	Off
			011 ÷ 255	Sound sensitivity, low to high, when CH. 7 is 231–255

9-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
7	Auto/Sound Programs		000 ÷ 010	No function
			011 ÷ 032	Auto program 1
			033 ÷ 054	Auto program 2
			055 ÷ 076	Auto program 3
			077 ÷ 098	Auto program 4
			099 ÷ 120	Auto program 5
			121 ÷ 142	Auto program 6
			143 ÷ 164	Auto program 7
			165 ÷ 186	Auto program 8
			187 ÷ 208	Auto program 9
			209 ÷ 230	Auto program 10
			231 ÷ 255	Sound program
8	Dimmer		000 ÷ 255	0–100%
9	Dimmer Speed Mode		000 ÷ 051	Preset dimmer speed from display menu
			052 ÷ 101	Dimmer speed mode off
			102 ÷ 152	Dimmer speed mode1 (fast speed)
			153 ÷ 203	Dimmer speed mode2 (middle speed)
			204 ÷ 255	Dimmer speed mode3 (slow speed)

16CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red 1	000 ÷ 255	0 to 100%
	2	Green 1	000 ÷ 255	0 to 100%
	3	Blue 1	000 ÷ 255	0 to 100%
	4	Amber 1	000 ÷ 255	0 to 100%
	5	Red 2	000 ÷ 255	0 to 100%
	6	Green 2	000 ÷ 255	0 to 100%
	7	Blue 2	000 ÷ 255	0 to 100%
	8	Amber 2	000 ÷ 255	0 to 100%
	9	Red 3	000 ÷ 255	0 to 100%
	10	Green 3	000 ÷ 255	0 to 100%
	11	Blue 3	000 ÷ 255	0 to 100%
	12	Amber 3	000 ÷ 255	0 to 100%
	13	Strobe	000 ÷ 010	No function
			011 ÷ 255	Strobe, slow to fast
		Program Speed	000 ÷ 255	Program speed, slow to fast, when CH. 14 is 011–230
		Sound Sensitivity	000 ÷ 010	Off
			011 ÷ 255	Sound sensitivity, low to high, when CH. 14 is 231–255
	14	Auto/Sound Programs	000 ÷ 010	No function
			011 ÷ 032	Auto program 1
			033 ÷ 054	Auto program 2
			055 ÷ 076	Auto program 3
			077 ÷ 098	Auto program 4
			099 ÷ 120	Auto program 5
			121 ÷ 142	Auto program 6
			143 ÷ 164	Auto program 7
			165 ÷ 186	Auto program 8
			187 ÷ 208	Auto program 9
			209 ÷ 230	Auto program 10
			231 ÷ 255	Sound program
	15	Dimmer	000 ÷ 255	0–100%
	16	Dimmer Speed Mode	000 ÷ 051	Preset dimmer speed from display menu
			052 ÷ 101	Dimmer speed mode off
			102 ÷ 152	Dimmer speed mode1 (fast speed)
			153 ÷ 203	Dimmer speed mode2 (middle speed)
			204 ÷ 255	Dimmer speed mode3 (slow speed)

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del SlimBEAM™ QUAD IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y asignaciones DMX. Para más información, descargue el Manual de Usuario del sitio web de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Las siguientes notas de seguridad incluyen información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento.



- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
- Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Si monta el producto en altura, asegúrese de que el soporte es adecuado para el peso del producto y asegure siempre el producto con un cable de seguridad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras el producto esté encendido.
- No toque la carcasa del producto cuando el producto esté en funcionamiento, porque la carcasa puede estar muy caliente.



- El producto no está concebido para una instalación permanente.
- El producto es para uso en interiores solamente. Está clasificado como IP20.
- No exponga el producto a lluvia o humedad.
- Conecte siempre el producto a una fuente de alimentación que esté en el rango de tensión especificado en la etiqueta del panel posterior del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Asegúrese de sustituir el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
- Instale siempre el producto en un lugar con ventilación adecuada.
- Deje al menos 20 in (50 cm) entre el producto y superficies adyacentes.
- Asegúrese de que no queda bloqueada ninguna ranura de ventilación en la carcasa del producto.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.
- Utilice siempre la abrazadera de montaje o las asas de transporte para levantar el producto.
- Si hay un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Contacto

From outside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, contact the distributor of record to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.


- Qué va Incluido**
- SlimBEAM™ QUAD IRC
 - Tarjeta de garantía
 - Cable de alimentación
 - Guía de Referencia Rápida

Para Empezar Desembale el SlimBEAM™ QUAD IRC con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.


Si la caja o alguno de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, o muestran signos de manipulación inadecuada, guarde todo el paquete y tramite una reclamación con el transportista inmediatamente; no lo notifique a Chauvet. Si no informa al transportista del daño inmediatamente o no dispone todo el paquete para inspección podría quedar anulada la reclamación.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días desde la entrega. Para información sobre cómo contactar con Chauvet, vea la sección [Contact Us](#) al final de esta GRR.

Descripción El SlimBEAM™ QUAD IRC es una luz con todo incluido, de efecto y énfasis para paredes equipada con LED, que se puede usar de manera independiente o para añadir emoción a una iluminación ya existente. Cree efectos artísticos únicos en la pared combinando múltiples unidades, y lance atractivos efectos con los programas automáticos integrados a través de Maestro/Esclavo, modo DMX o el control remoto opcional IRC-6. Con un rango de inclinación de 180°, las posibilidades son infinitas.

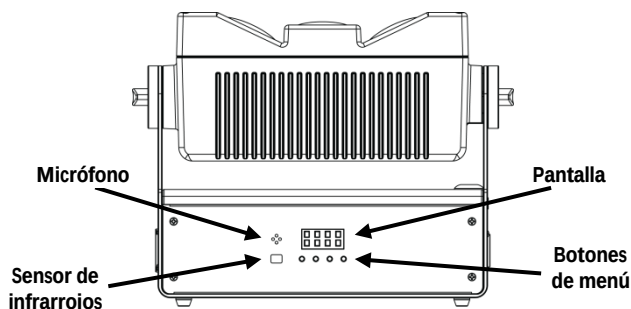

Vista General

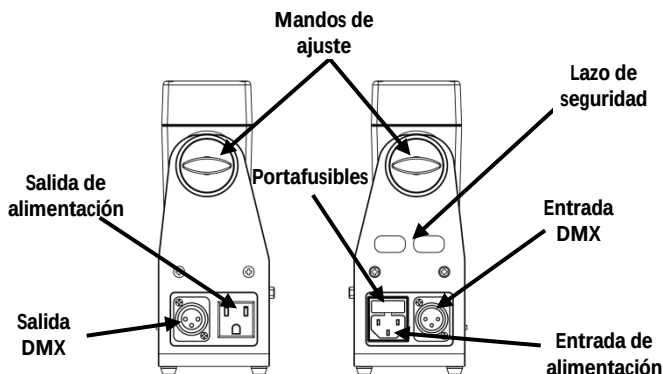

Corriente Alterna El SlimBEAM™ QUAD IRC tiene una fuente de alimentación con detección automática (auto-rango) que funciona con un rango de tensión de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena Para ver el máximo número de productos SlimBEAM™ QUAD IRC que se pueden alimentar en cadena, consulte el Manual de Usuario o la etiqueta del producto.


- Sustitución del Fusible**
1. Desconecte el producto de la alimentación.
 2. Con un destornillador de punta plana desenroscar la caja portafusibles.
 3. Quite el fusible fundido.
 4. Sustitúyalo con un fusible del mismo tipo y categoría.
 5. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.




Desconecte el producto de la alimentación antes de sustituir el fusible.

IRC-6 (Control Remoto por Infrarrojos) La SlimBEAM™ QUAD IRC es compatible con IRC-6 (mando a distancia por infrarrojos) disponible desde Chauvet. Para información adicional sobre el IRC-6 o para descargar las instrucciones, visite <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


Zonas para Control DMX del SlimBEAM™ QUAD IRC

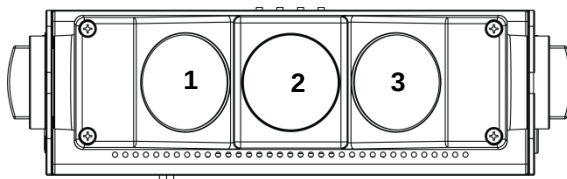

Montaje Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](http://www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html). Utilice al menos dos puntos de montaje y un cable de seguridad por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea de abrazaderas de montaje, visite www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

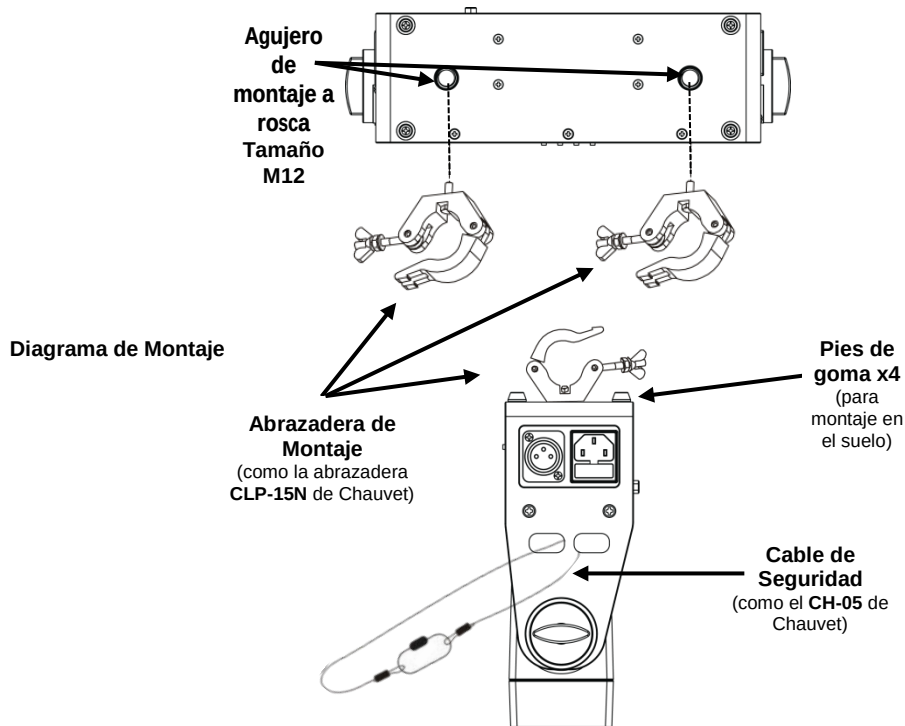

Descripción del Panel de Control	Botón	Función
	<MENU>	Pasa cíclicamente por las funciones principales de menú o sale de un submenú
	<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
	<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
	<ENTER>	Entra en un menú o establece el valor que se muestra actualmente

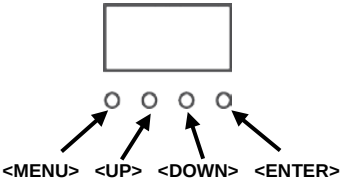

Mapa de Menú

Nivel Principal	Nivel de Programación		Descripción
Personalidad DMX y Dirección de Inicio	4-CH	d 1–d512	Selecciona la personalidad DMX y el valor inicial DMX
	9-CH		
	16CH		
Colores Estáticos	C--	C 1–C 15	Selecciona 1 de los 15 colores estáticos
Programas Automáticos	P--	P 1–P 10	Selecciona 1 de los 10 programas automáticos
Velocidad de Programa	S--	S 1–S100	Establece la velocidad del programa automático (lento a rápido)
Activo por sonido	Snd		Selecciona el modo Activo por sonido
Sensibilidad al Sonido	SenS	u 0–u100	Configura la sensibilidad al sonido
Mezcla de Color Personalizada	U--	r 0–r255	Rojo (0–100%)
		b 0–b255	Verde (0–100%)
		g 0–g255	Azul (0–100%)
		A 0–A255	Ámbar (0–100%)
		Off	
Atenuador	dim	dim1	Selecciona el modo del atenuador
		dim2	
		dim3	
		Off	
Infrarrojos	SET	On	Activa o desactiva los infrarrojos
		Off	

Enlace DMX El SlimBEAM™ QUAD IRC funciona con un controlador DMX. La información para configurar el SlimBEAM™ QUAD IRC para funcionamiento DMX está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. La información sobre DMX se encuentra en el Manual DMX, disponible desde el sitio web de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Dirección de Inicio Para asegurarse el acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más alta recomendable para este producto es **497**.

Conexión Maestro/Esclavo El SlimBEAM™ QUAD IRC funciona en modo Maestro/Esclavo. La información para configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Asignaciones DMX

4-CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0 a 100%
	2	Verde	000 ó 255	0 a 100%
	3	Azul	000 ó 255	0 a 100%
	4	Ámbar	000 ó 255	0 a 100%
9-CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0 a 100%
	2	Verde	000 ó 255	0 a 100%
	3	Azul	000 ó 255	0 a 100%
	4	Ámbar	000 ó 255	0 a 100%
			000 ó 010	Sin función
			011 ó 030	R: 100% G: 0–100%, B: 0
			031 ó 050	R: 100%–0 G: 100%, B: 0
			051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ó 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
	5	Macros de Color y Temperatura de Color	201 ó 205	Temperatura de color 1
			206 ó 210	Temperatura de color 2
			211 ó 215	Temperatura de color 3
			216 ó 220	Temperatura de color 4
			221 ó 225	Temperatura de color 5
			226 ó 230	Temperatura de color 6
			231 ó 235	Temperatura de color 7
			236 ó 240	Temperatura de color 8
			241 ó 245	Temperatura de color 9
			246 ó 250	Temperatura de color 10
			251 ó 255	Temperatura de color 11
			000 ó 010	Sin función
		Estroboscopio	011 ó 255	Estroboscopio, lento a rápido
	6	Velocidad de Programa	000 ó 255	Velocidad de los programas, lenta a rápida, cuando el C. 7 está entre 011–230
		Sensibilidad al Sonido	000 ó 010	Desactiva
			011 ó 255	Controla la sensibilidad al sonido, baja a alta, cuando el C. 7 está entre 231–255

9-CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
7	Programas Automáticos/ por Sonido		000 ó 010	Sin función
			011 ó 032	Programa automático 1
			033 ó 054	Programa automático 2
			055 ó 076	Programa automático 3
			077 ó 098	Programa automático 4
			099 ó 120	Programa automático 5
			121 ó 142	Programa automático 6
			143 ó 164	Programa automático 7
			165 ó 186	Programa automático 8
			187 ó 208	Programa automático 9
			209 ó 230	Programa automático 10
			231 ó 255	Programa por sonido
8	Atenuador		000 ó 255	0 a 100%
9	Modo Velocidad del Atenuador		000 ó 051	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			052 ó 101	Modo velocidad del atenuador desactivado
			102 ó 152	Modo velocidad del atenuador 1 (velocidad rápida)
			153 ó 203	Modo velocidad del atenuador 2 (velocidad media)
			204 ó 255	Modo velocidad del atenuador 3 (velocidad lenta)

16CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo 1	000 ó 255	0 a 100%
	2	Verde 1	000 ó 255	0 a 100%
	3	Azul 1	000 ó 255	0 a 100%
	4	Ámbar 1	000 ó 255	0 a 100%
	5	Rojo 2	000 ó 255	0 a 100%
	6	Verde 2	000 ó 255	0 a 100%
	7	Azul 2	000 ó 255	0 a 100%
	8	Ámbar 2	000 ó 255	0 a 100%
	9	Rojo 3	000 ó 255	0 a 100%
	10	Verde 3	000 ó 255	0 a 100%
	11	Azul 3	000 ó 255	0 a 100%
	12	Ámbar 3	000 ó 255	0 a 100%
	13	Estroboscopio	000 ó 010	Sin función
			011 ó 255	Estroboscopio, lento a rápido
		Velocidad de programa	000 ó 255	Velocidad de los programas, lenta a rápida, cuando el C. 14 está entre 011–230
		Sensibilidad al sonido	000 ó 010	Desactiva
			011 ó 255	Controla la sensibilidad al sonido, baja a alta, cuando el C. 14 está entre 231–255
	14	Programas Automáticos/ por Sonido	000 ó 010	Sin función
			011 ó 032	Programa automático 1
			033 ó 054	Programa automático 2
			055 ó 076	Programa automático 3
			077 ó 098	Programa automático 4
			099 ó 120	Programa automático 5
			121 ó 142	Programa automático 6
			143 ó 164	Programa automático 7
			165 ó 186	Programa automático 8
			187 ó 208	Programa automático 9
			209 ó 230	Programa automático 10
			231 ó 255	Programa por sonido
	15	Atenuador	000 ó 255	0 a 100%
	16	Modo Velocidad del Atenuador	000 ó 051	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			052 ó 101	Modo velocidad del atenuador desactivado
			102 ó 152	Modo velocidad del atenuador 1 (velocidad rápida)
			153 ó 203	Modo velocidad del atenuador 2 (velocidad media)
			204 ó 255	Modo velocidad del atenuador 3 (velocidad lenta)

A Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) de le SlimBEAM™ QUAD IRC reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et d'affectations DMX. Pour plus d'informations, veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur sur le site internet de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces Notes pour la sécurité contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la maintenance.



- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer le fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas d'installation de l'appareil en hauteur, assurez-vous de toujours utiliser un câble de sécurité pour le maintenir en place et que son poids soit suffisamment supporté.
- Veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à proximité d'un matériel inflammable lorsqu'il est en fonctionnement.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez pas le boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.



- Cet appareil n'est pas adapté pour une installation permanente.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur. Il répond aux exigences de la norme IP 20.
- N'exposez l'appareil ni à la pluie, ni à l'humidité.
- Toujours connecter l'appareil à une source d'alimentation correspondant à la tension indiquée sur l'étiquette ou le panneau arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais l'appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Veillez à remplacer le fusible avec un fusible de même type et de même ampérage.
- Installez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Veillez à laisser 50 cm (20 po) entre l'appareil et les surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à une température ambiante de plus de 40°C (104°F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute autre pièce mobile.
- Utilisez toujours la fixation de montage ou la poignée de transport quand vous soulevez l'appareil.
- En cas de problème grave lors du fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Toute réparation effectuée par des personnes non agréées pourrait occasionner des dommages ou des défaillances.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Nous Contacter En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner un appareil. Depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Mexique, utilisez les informations de la rubrique [Contact Us](#) à la fin de ce MR.

Contenu


- SlimBEAM™ QUAD IRC
- Cordon d'alimentation
- Fiche de Garantie
- Manuel de Référence

Préalable Déballer avec précaution et sans attendre l'SlimBEAM™ QUAD IRC et vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et ne présentent aucun dommage.


Si l'emballage ou le contenu semblent avoir été endommagés pendant le transport, ou qu'ils présentent des traces de mauvaise manipulation, gardez tous les matériaux d'emballage et envoyez immédiatement une réclamation au transporteur. Ne contactez pas Chauvet. Si les dommages ne sont pas signalés au transporteur immédiatement, ou si l'intégralité de l'emballage n'est pas conservée pour inspection ultérieure, la réclamation peut être invalidée.

Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou de composants, des dommages sans rapport avec la livraison ou pour des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison. Pour savoir comment prendre contact avec Chauvet, veuillez consulter la section [Contact Us](#) de ce MR.

Descripción Le SlimBEAM™ QUAD IRC est à la fois un accessoire mural alimenté par LED et une lumière à effets pour une utilisation autonome ou pour rajouter une touche d'enthousiasme dans votre système d'éclairage vers le haut. Créez d' uniques effets artistiques muraux en combinant plusieurs unités et déclenchez de sublimes effets avec les programmes automatisés en mode maître/esclave, en mode DMX ou avec la télécommande IRC-6 optionnelle. Grâce à une plage d'inclinaison de 180°, les possibilités sont infinies.

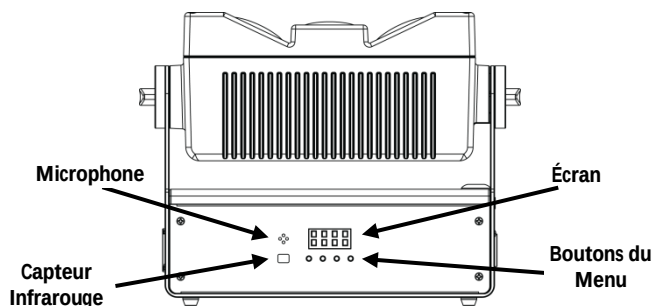

Vue d'Ensemble

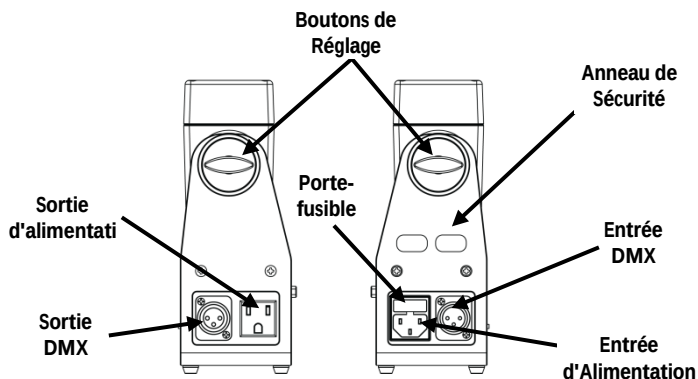


Alimentation CA Le SlimBEAM™ QUAD IRC est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Chaînage Électrique Pour le nombre maximum de SlimBEAM™ QUAD IRC que vous pouvez alimenter lien à chaque tension, voir le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur le produit.


- Remplacement des Fusibles**
1. Débranchez le produit.
 2. Insérez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente de la porte-fusible.
 3. Retirez le fusible grillé.
 4. Remplacez-le par un fusible de même type.
 5. Remettez en place et vissez le capuchon du porte-fusible et rebranchez.

IRC-6 (Télécommande à Infrarouge) Le SlimBEAM™ QUAD IRC peut être opéré avec la télécommande IRC-6 de Chauvet. Pour de plus amples renseignements, téléchargez le Manuel d'Utilisation du produit sur www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Zones du SlimBEAM™ QUAD IRC pour Commande DMX

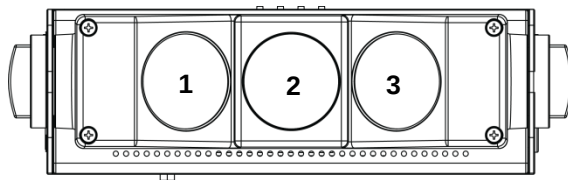

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins deux points de fixation et un câble de sécurité para produit. Assurez-vous que les brides de fixation sont capables de supporter le poids du produit. Pour la ligne de colliers de fixation de Chauvet, allez à www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

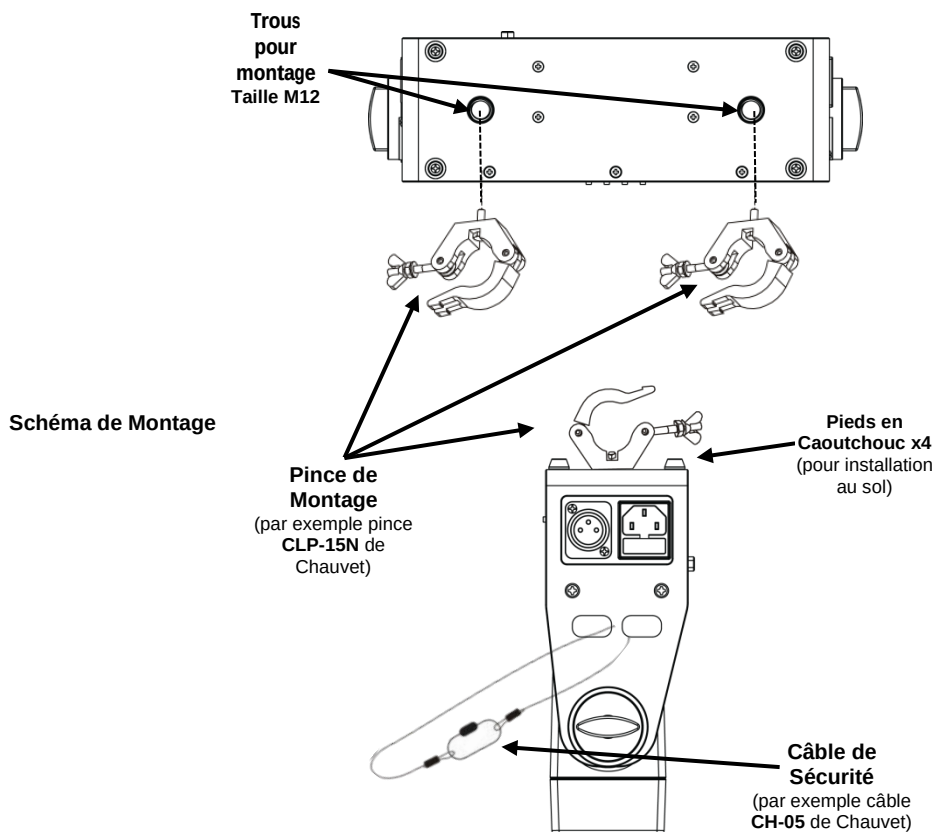

Description du Panneau de Commande	Bouton	Fonction
	<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
	<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction.
	<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction.
	<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection.

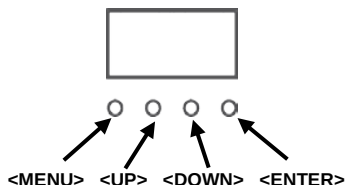


Schéma de Menu

Niveau Principal	Niveau de Programmation		Description
Personnalité DMX et Adresse DMX de Départ	4-CH	d 1–d512	Permet de sélectionner la personnalité DMX et l'adresse DMX de départ
	9-CH		
	16CH		
Couleurs Statiques	C--	C 1–C 15	Permet de sélectionner une couleur parmi un choix de 15 couleurs statiques
Programmes automatiques	P--	P 1–P 10	Permet de sélectionner un programme parmi un choix de 10 programmes automatiques
Vitesse du Programme	S--	S 1–S100	Permet de régler la vitesse du programme auto (lent à rapide)
Activation par la Musique	Snd		Permet de sélectionner le mode d'activation par la musique
Sensibilité au Son	SenS	u 0–u100	Permet de définir la sensibilité au son
Mélange de Couleur Personnalisé	U--	r 0–r255	Rouge (0 à 100%)
		b 0–b255	Vert (0 à 100%)
		g 0–g255	Bleu (0 à 100%)
		A 0–A255	Ambre (0 à 100%)
Assombrissement	dim	Off	Permet de sélectionner le mode d'assombrissement
		dim1	
		dim2	
		dim3	
Infrarouge	SET	On	Permet d'activer ou désactiver l'infrarouge
		Off	

Chaînage DMX Le SlimBEAM™ QUAD IRC fonctionne avec un contrôleur DMX. Les informations relatives à la configuration du SlimBEAM™ QUAD IRC pour le fonctionnement DMX se trouvent dans le Manuel de l'Utilisateur, disponible sur le site de Chauvet à l'adresse <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Pour plus d'informations sur le DMX, téléchargez l'introduction au DMX de Chauvet sur le site internet de Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Adresse de Départ Pour permettre un accès total à tous les canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX recommandée pour cet appareil est de **497**.

Connexion Maître/Esclave Le SlimBEAM™ QUAD IRC peut également fonctionner en mode maître-esclave. Les informations relatives à la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en maître/esclave se trouvent dans le Manuel d'Utilisation, disponible sur le site de Chauvet à l'adresse <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Affectations DMX

4-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
	1	Rouge	000 à 255	0 à 100%
	2	Vert	000 à 255	0 à 100%
	3	Bleu	000 à 255	0 à 100%
	4	Ambre	000 à 255	0 à 100%
9-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
	1	Rouge	000 à 255	0 à 100%
	2	Vert	000 à 255	0 à 100%
	3	Bleu	000 à 255	0 à 100%
	4	Ambre	000 à 255	0 à 100%
	5	Macros des Couleurs et Température des Couleurs	000 à 010	Pas de fonction
			011 à 030	R: 100% V: 0–100%, B: 0
			031 à 050	R: 100%–0 V: 100%, B: 0
			051 à 070	R: 0 V: 100% B: 0–100%
			071 à 090	R: 0 V: 100%–0 B: 100%
			091 à 110	R: 0–100% V: 0 B: 100%
			111 à 130	R: 100% V: 0 B: 100%–0
			131 à 150	R: 100% V: 0–100% B: 0–100%
			151 à 170	R: 100%–0 V: 100%–0 B: 100%
			171 à 200	R: 100% V: 100% B: 100% A: 100%
			201 à 205	Température de la couleur 1
			206 à 210	Température de la couleur 2
			211 à 215	Température de la couleur 3
			216 à 220	Température de la couleur 4
			221 à 225	Température de la couleur 5
			226 à 230	Température de la couleur 6
			231 à 235	Température de la couleur 7
			236 à 240	Température de la couleur 8
			241 à 245	Température de la couleur 9
			246 à 250	Température de la couleur 10
			251 à 255	Température de la couleur 11
	6	Stroboscope	000 à 010	Pas de fonction
			011 à 255	Stroboscope, lent à rapide
		Vitesse du Programme	000 à 255	Vitesse des programmes, lent à rapide, lorsque le Canal 7 est entre 011 et 230
		Sensibilité au Son	000 à 010	Désactiver
			011 à 255	Permet de contrôler la sensibilité au son, lent à rapide, lorsque le Canal 7 est entre 231 et 255

9-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
7		Programmes Auto et d'Activation par le Son	000 ÷ 010	Pas de fonction
			011 ÷ 032	Programme automatique 1
			033 ÷ 054	Programme automatique 2
			055 ÷ 076	Programme automatique 3
			077 ÷ 098	Programme automatique 4
			099 ÷ 120	Programme automatique 5
			121 ÷ 142	Programme automatique 6
			143 ÷ 164	Programme automatique 7
			165 ÷ 186	Programme automatique 8
			187 ÷ 208	Programme automatique 9
			209 ÷ 230	Programme automatique 10
			231 ÷ 255	Programme d'activation par le son
8		Assombrissement	000 ÷ 255	0 à 100%
9		Mode de Vitesse d'Assombrissement	000 ÷ 051	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir du menu affichage
			052 ÷ 101	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
			102 ÷ 152	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (vitesse rapide)
			153 ÷ 203	Mode 2 de vitesse d'assombrissement (vitesse moyenne)
			204 ÷ 255	Mode 3 de vitesse d'assombrissement (vitesse lente)

16CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
	1	Rouge 1	000 à 255	0 à 100%
	2	Vert 1	000 à 255	0 à 100%
	3	Bleu 1	000 à 255	0 à 100%
	4	Ambre 1	000 à 255	0 à 100%
	5	Rouge 2	000 à 255	0 à 100%
	6	Vert 2	000 à 255	0 à 100%
	7	Bleu 2	000 à 255	0 à 100%
	8	Ambre 2	000 à 255	0 à 100%
	9	Rouge 3	000 à 255	0 à 100%
	10	Vert 3	000 à 255	0 à 100%
	11	Bleu 3	000 à 255	0 à 100%
	12	Ambre 3	000 à 255	0 à 100%
	13	Stroboscope	000 à 010	Pas de fonction
			011 à 255	Stroboscope, lent à rapide
		Vitesse du Programme	000 à 255	Vitesse des programmes, lent à rapide, lorsque le Canal 14 est entre 011 et 230
		Sensibilité au Son	000 à 010	Désactiver
			011 à 255	Permet de contrôler la sensibilité au son, lent à rapide, lorsque le Canal 14 est entre 231 et 255
	14	Programmes Auto et d'Activation par le Son	000 à 010	Pas de fonction
			011 à 032	Programme automatique 1
			033 à 054	Programme automatique 2
			055 à 076	Programme automatique 3
			077 à 098	Programme automatique 4
			099 à 120	Programme automatique 5
			121 à 142	Programme automatique 6
			143 à 164	Programme automatique 7
			165 à 186	Programme automatique 8
			187 à 208	Programme automatique 9
			209 à 230	Programme automatique 10
			231 à 255	Programme d'activation par le son
	15	Assombrissement	000 à 255	0 à 100%
	16	Mode de Vitesse d'Assombrissement	000 à 051	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir du menu affichage
			052 à 101	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
			102 à 152	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (vitesse rapide)
			153 à 203	Mode 2 de vitesse d'assombrissement (vitesse moyenne)
			204 à 255	Mode 3 de vitesse d'assombrissement (vitesse lente)

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des SlimBEAM™ QUAD IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Zuweisungen des Geräts. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Produkts, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können unter <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Schließen Sie dieses Gerät immer an einen geerdeten Stromkreis an.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20.
- Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Schließen Sie dieses Produkt immer an eine Stromquelle an, deren Spannung sich innerhalb des auf dem Typenschild oder rückseitigen Bedienfeld des Produkts angezeigten Spannungsbereich befindet.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Installieren Sie das Produkt immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung
- Halten Sie immer einen Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil.
- Heben Sie das Produkt nur an den Hänge-/Befestigungsbügeln an.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Produkts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Gerät zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt Kunden außerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko wenden sich an den aufgeführten Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kunden innerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko verwenden bitte die Informationen unter [Contact Us](#) am Ende dieser Schnellanleitung.

Packungsinhalt


· SlimBEAM™ QUAD IRC	· Garantiekarte
· Netzkabel	· Schnellanleitung

Start Packen Sie den SlimBEAM™ QUAD IRC vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.


Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend; benachrichtigen Sie jedoch nicht Chauvet. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung kann zu einem Erlöschen dieses Anspruchs führen.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlenden Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend. Hinweise zur Kontaktaufnahme mit Chauvet finden Sie unter dem Abschnitt [Contact Us](#) am Ende dieser Schnellanleitung.

Beschreibung Der SlimBEAM™ QUAD IRC ist ein LED-Wand-Akzent und Effektbeleuchtung in einem Gerät, der als Stand-alone-Gerät oder zum Aufwerten Ihrer vorhandenen Deckenfluter-Beleuchtung verwendet werden kann. Kombinieren Sie mehrere Geräts, um einzigartige, künstlerische Wandeffekte zu erzeugen, und lösen Sie integrierte, atemberaubende Auto-Programme aus – per Master/Slave-, DMX-Modus oder über die optionale Fernbedienung IRC-6. Mit einem 180°-Neigungswinkelbereich lassen sich vielseitige Beleuchtungseffekte erzeugen.

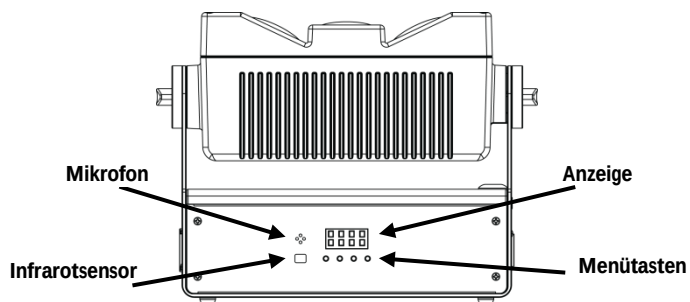

Überblick

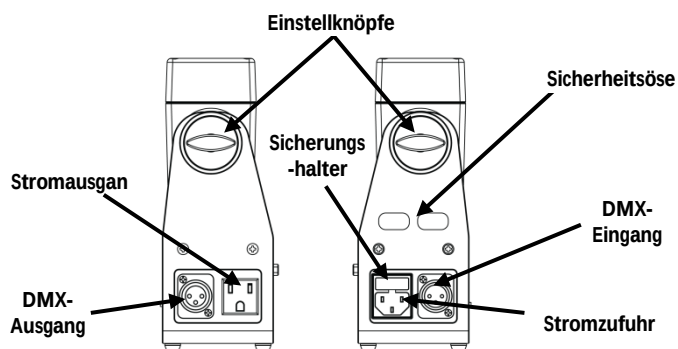


Wechselstrom SlimBEAM™ QUAD IRC hat eine automatische Bereichsnetzteil , das mit einem Spannungsbereich von 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz arbeitet.

Reihenschaltung der Geräte Informationen zur maximalen Anzahl der SlimBEAM™ QUAD IRC -Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder das Typenschild am Gerät.


- Auswechseln der Sicherung**
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
 2. Keil die Spitze eines flachen Schraubenzieher in den Schlitz der Sicherungshalterung.
 3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung.
 4. Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
 5. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung) Der SlimBEAM™ QUAD IRC kann mit der IRC-6 von Chauvet betrieben werden. Weitere Informationen zur IRC-6 finden Sie in der herunterladbaren Bedienungsanleitung der IRC-6 unter www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.


SlimBEAM™ QUAD IRC – Zonen zur DMX-Ansteuerung

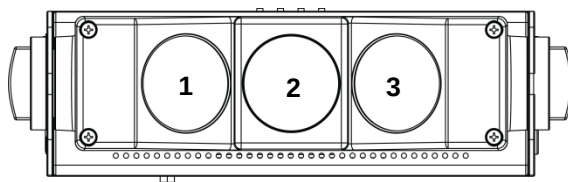

Montage Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts in jedem Fall die [Sicherheitshinweise](#). Verwenden Sie mindestens zwei Befestigungspunkten und einem Sicherheitskabel pro Produkt. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschellen sind in der Lage, das Gewicht des Produkts. Für die Chauvet-Linie von Befestigungsschellen, gehen Sie zu www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

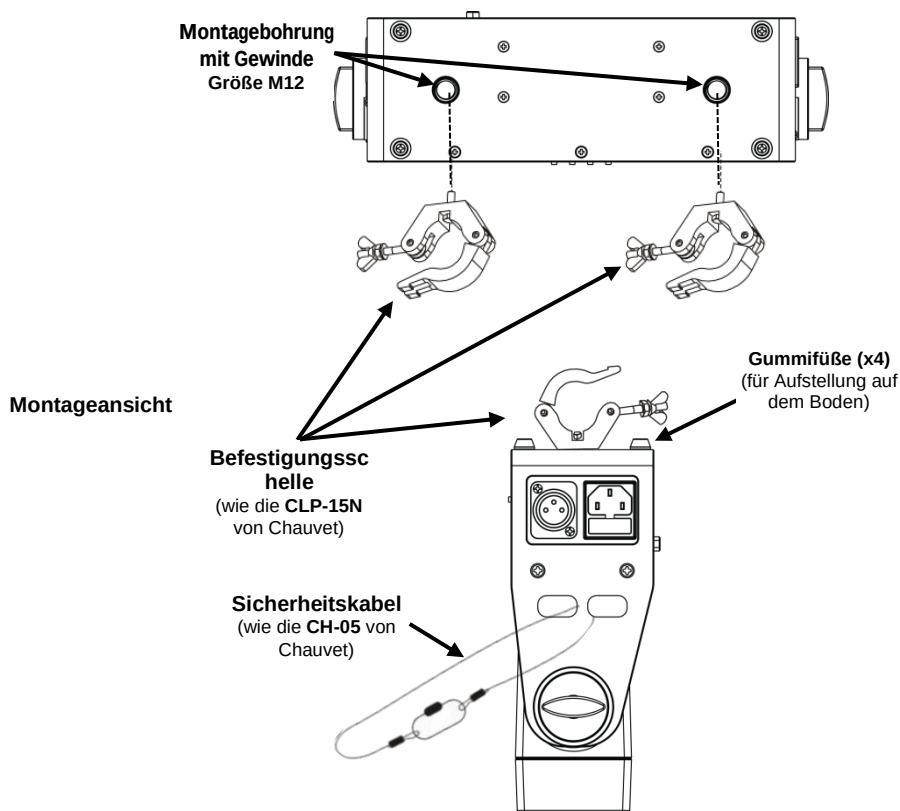

Beschreibung des Bedienfeldes	Taste	Funktion
	<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
	<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
	<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
	<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt

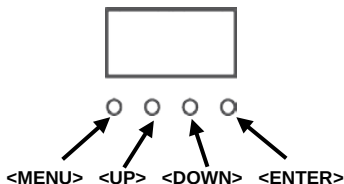

Menüstruktur

Hauptebene	Programmirebene		Beschreibung
DMX-Eigenschaften und -Startadresse	4-CH	d 1–d512	Wählt DMX-Eigenschaften und -Startadresse aus
	9-CH		
	16CH		
Statische Farben	C--	C 1–C 15	Wählt 1 von 15 statischen Farben aus
Auto-Programme	P--	P 1–P 10	Wählt 1 von 10 automatischen Programmen aus
Programmgeschwindigkeit	S--	S 1–S100	Stellt Geschwindigkeit des Auto-Programms ein (langsam bis schnell)
Musiksteuerung		Snd	Wählt den Musiksteuerungs-Modus aus
Musikempfindlichkeit	SenS	u 0–u100	Stellt die Musikempfindlichkeit ein
Benutzerdefinierte Farbmischung	U--	r 0–r255	rot (0–100%)
		b 0–b255	grün (0–100%)
		g 0–g255	blau (0–100 %)
		A 0–A255	bernsteinfarben (0–100%)
Dimmer	dim	Off	Wählt den Dimmer-Modus aus
		dim1	
		dim2	
		dim3	
Infrarot	SET	On	Schaltet Infrarot ein oder aus
		Off	

DMX-Verbindung Der SlimBEAM™ QUAD IRC kann mit einem DMX-Controller angesteuert werden. Informationen zur Konfigurierung des SlimBEAM™ QUAD IRC finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Informationen über DMX finden Sie im Dokument "DMX - Eine Einführung" von Chauvet, das Sie auf der Website von Chauvet unter folgender Adresse herunterladen können www.chauvetlighting.com/download/ herunterladen können.

Startadresse Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse für dieses Gerät 497.

Master/Slave-Schaltung Der SlimBEAM™ QUAD IRC arbeitet im Master/Slave-Modus. Informationen zur Konfigurierung dieses Produkts für einen Master/Slave-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

DMX-Zuweisungen

4-CH Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ÷ 255	0 bis 100%
2	Grün	000 ÷ 255	0 bis 100%
3	Blau	000 ÷ 255	0 bis 100%
4	Bernsteinfarben	000 ÷ 255	0 bis 100%

9-CH Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ÷ 255	0 bis 100%
2	Grün	000 ÷ 255	0 bis 100%
3	Blau	000 ÷ 255	0 bis 100%
4	Bernsteinfarben	000 ÷ 255	0 bis 100%
5	Farbtöne und Farb-temperatur	000 ÷ 010	Keine Funktion
		011 ÷ 030	R: 100% G: 0–100%, B: 0
		031 ÷ 050	R: 100%–0 G: 100%, B: 0
		051 ÷ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ÷ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ÷ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ÷ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ÷ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ÷ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ÷ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
		201 ÷ 205	Farbtemperatur 1
		206 ÷ 210	Farbtemperatur 2
		211 ÷ 215	Farbtemperatur 3
		216 ÷ 220	Farbtemperatur 4
		221 ÷ 225	Farbtemperatur 5
		226 ÷ 230	Farbtemperatur 6
		231 ÷ 235	Farbtemperatur 7
		236 ÷ 240	Farbtemperatur 8
		241 ÷ 245	Farbtemperatur 9
		246 ÷ 250	Farbtemperatur 10
		251 ÷ 255	Farbtemperatur 11
6	Stroboskopeffekt	000 ÷ 010	Keine Funktion
		011 ÷ 255	Blitzfrequenz, von langsam nach schnell
	Programmgeschwindigkeit	000 ÷ 255	Programmgeschwindigkeit, von langsam nach schnell, wenn Kanal 7 von 011 bis 230 reicht
	Musikempfindlichkeit	000 ÷ 010	Aus
		011 ÷ 255	Steuert die Musikempfindlichkeit, niedrig bis hoch, wenn Kanal 7 von 231 bis 255 reicht

9-CH Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
7	Auto-/ Musiksteuerungs- Programme	000 ÷ 010	Keine Funktion
		011 ÷ 032	Auto-Programm 1
		033 ÷ 054	Auto-Programm 2
		055 ÷ 076	Auto-Programm 3
		077 ÷ 098	Auto-Programm 4
		099 ÷ 120	Auto-Programm 5
		121 ÷ 142	Auto-Programm 6
		143 ÷ 164	Auto-Programm 7
		165 ÷ 186	Auto-Programm 8
		187 ÷ 208	Auto-Programm 9
		209 ÷ 230	Auto-Programm 10
		231 ÷ 255	Musiksteuerungs-Programm
8	Dimmer	000 ÷ 255	0 bis 100%
9	Dimmer- Geschwindigkeits- Modus	000 ÷ 051	Dimmer-Geschwindigkeit vom Anzeigemenü voreinstellen
		052 ÷ 101	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus aus
		102 ÷ 152	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 1 (hohe Geschwindigkeit)
		153 ÷ 203	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 2 (mittlere Geschwindigkeit)
		204 ÷ 255	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 3 (langsame Geschwindigkeit)

16CH Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ÷ 255	0 bis 100%
2	Grün 1	000 ÷ 255	0 bis 100%
3	Blau 1	000 ÷ 255	0 bis 100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ÷ 255	0 bis 100%
5	Rot 2	000 ÷ 255	0 bis 100%
6	Grün 2	000 ÷ 255	0 bis 100%
7	Blau 2	000 ÷ 255	0 bis 100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ÷ 255	0 bis 100%
9	Rot 3	000 ÷ 255	0 bis 100%
10	Grün 3	000 ÷ 255	0 bis 100%
11	Blau 3	000 ÷ 255	0 bis 100%
12	Bernsteinfarben 3	000 ÷ 255	0 bis 100%
13	Stroboskopeffekt	000 ÷ 010	Keine Funktion
		011 ÷ 255	Blitzfrequenz, von langsam nach schnell
	Programmgeschwindigkeit	000 ÷ 255	Programmgeschwindigkeit, von langsam nach schnell, wenn Kanal 14 von 011 bis 230 reicht
	Musikempfindlichkeit	000 ÷ 010	Aus
		011 ÷ 255	Steuert die Musikempfindlichkeit, niedrig bis hoch, wenn Kanal 14 von 231 bis 255 reicht
14	Auto-/Musiksteuerungs-Programme	000 ÷ 010	Keine Funktion
		011 ÷ 032	Auto-Programm 1
		033 ÷ 054	Auto-Programm 2
		055 ÷ 076	Auto-Programm 3
		077 ÷ 098	Auto-Programm 4
		099 ÷ 120	Auto-Programm 5
		121 ÷ 142	Auto-Programm 6
		143 ÷ 164	Auto-Programm 7
		165 ÷ 186	Auto-Programm 8
		187 ÷ 208	Auto-Programm 9
		209 ÷ 230	Auto-Programm 10
		231 ÷ 255	Musiksteuerungs-Programm
15	Dimmer	000 ÷ 255	0 bis 100%
16	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus	000 ÷ 051	Dimmer-Geschwindigkeit vom Anzeigemenü voreinstellen
		052 ÷ 101	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus aus
		102 ÷ 152	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 1 (hohe Geschwindigkeit)
		153 ÷ 203	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 2 (mittlere Geschwindigkeit)
		204 ÷ 255	Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 3 (langsame Geschwindigkeit)

Sobre este Guia O Guia de Referência Rápida (GRR) do SlimBEAM™ QUAD IRC contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e atribuições DMX. Para obter mais informações, transfira o Manual do Utilizador do site Web da Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Exclusão de Responsabilidade As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança As Instruções de Segurança seguintes incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.



- Ligue sempre o produto a um circuito ligado à terra.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes da limpeza do produto ou substituição do fusível.
- Nunca desligue o produto da fonte de alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Se montar o produto em suspensão, certifique-se de que existe suporte adequado para o peso do produto e fixe sempre o produto utilizando um cabo de segurança.
- Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis junto do produto durante o seu funcionamento.
- Evite a exposição ocular directa à fonte de luz quando o produto está ligado.
- Não toque no corpo do produto durante o funcionamento do produto porque o corpo pode estar muito quente.



- O produto não se destina à instalação permanente.
- O produto destina-se apenas a ser utilizado no interior. Está classificado a IP20.
- Não exponha o produto à chuva nem humidade.
- Ligue sempre o produto a uma fonte de alimentação que se encontre no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Nunca ligue o produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Certifique-se de que substitui o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Instale sempre o produto num local com ventilação adequada.
- Deixe sempre pelo menos 50 cm (20 pol.) entre o produto e as superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo do produto.
- Não utilize este produto a uma temperatura ambiente máxima maior do que 40 °C (104 °F).
- Nunca transporte o produto segurando no cabo de alimentação ou em qualquer peça móvel.
- Utilize sempre a braçadeira de montagem ou pegas de transporte para elevar o produto.
- Se houver um problema de funcionamento grave, pare a utilização do produto imediatamente.
- Nunca tente reparar o produto. As reparações efectuadas por pessoas sem formação podem provocar avarias ou um funcionamento incorrecto.
- Para eliminar desgaste desnecessário e aumentar a respectiva vida útil, durante os períodos de não utilização deve desligar o produto da alimentação através de um disjuntor ou desconectando-o.

Contacto Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, entre em contacto com o seu distribuidor registado para solicitar assistência ou devolver um produto.
Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, utilize as informações em Contact Us no final deste GRR.

Conteúdo


· SlimBEAM™ QUAD IRC	· Cartão de Garantia
· Cabo de Alimentação	· Guia de Referência Rápida

Para Começar Desembale cuidadosamente o SlimBEAM™ QUAD IRC e verifique se todas as partes estão no interior da embalagem e se estão em bom estado.


Se a caixa ou qualquer parte do conteúdo parecer estar danificada devido ao transporte ou apresentar sinais de desalinhamento, guarde todos os elementos de acondicionamento e apresente uma reclamação junto da transportadora; não notifique a Chauvet. A não comunicação imediata dos danos ou a não inspecção de todo o acondicionamento pode invalidar a reclamação.

Relativamente a outros problemas, tais como componentes ou peças em falta, danos não relacionados com o transporte ou danos ocultos, apresente uma reclamação junto da Chauvet no espaço de 7 dias após a entrega. Para obter informações sobre como contactar a Chauvet, consulte [Contact Us](#) no final deste GRR.

Descrição O SlimBEAM™ QUAD IRC é uma luz de efeitos e tonalidades nas paredes com LEDs tudo-em-um que pode ser utilizado de modo autónomo ou para adicionar arrebatamento à sua iluminação existente. Crie efeitos artísticos únicos nas paredes combinando várias unidades e accione efeitos apelativos através dos programas automáticos integrados utilizando o modo principal/secundário, DMX ou o controlo remoto IRC-6 opcional. Com um ângulo de inclinação de 180°, as possibilidades são infinitas.

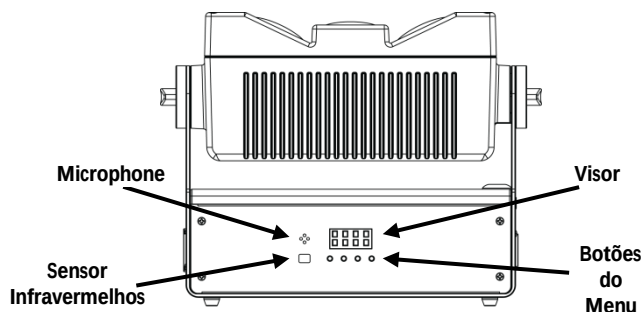

Descrição Geral

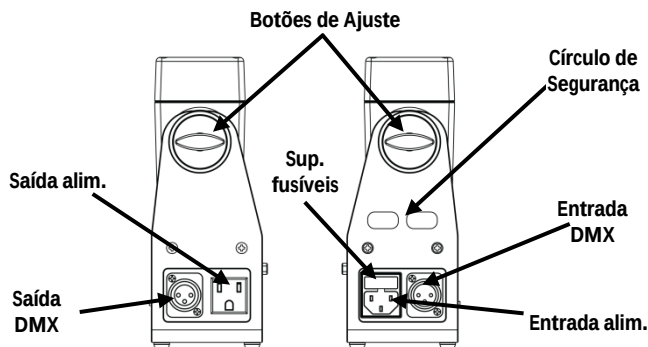


Alimentação CA SlimBEAM™ QUAD IRC possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que funciona num intervalo de tensão de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Interligação de Alimentação Para conhecer o número máximo de SlimBEAM™ QUAD IRC que podem estar ligados à alimentação a 120 V ou a 240 V, consulte o Manual do Utilizador ou a etiqueta do produto.


- Substituição do Fusível**
1. Desligue o produto da alimentação.
 2. Utilizando uma chave de fendas de cabeça chata, desaperte o suporte de fusíveis e retire-o.
 3. Retire o fusível queimado.
 4. Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
 5. Aparafuse a tampa do suporte do fusível no sítio e volte a ligar a alimentação.

IRC-6 (Controlo Remoto por Infravermelhos)


O SlimBEAM™ QUAD IRC pode ser operado com o IRC-6 da Chauvet. Para obter mais informações sobre o IRC-6, transfira o Manual do Utilizador do IRC-6 do www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

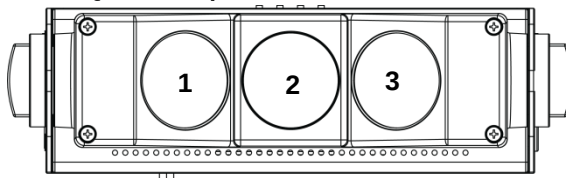Zonas do SlimBEAM™ QUAD IRC para Controlo DMX**Instalação**

Antes de instalar este produto, leia as [Instruções de Segurança](#). Use pelo menos dois pontos de montagem e um cabo de segurança por produto. Certifique-se que os grampos de montagem são capazes de suportar o peso do produto. Para a linha Chauvet de grampos de montagem, vá para www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

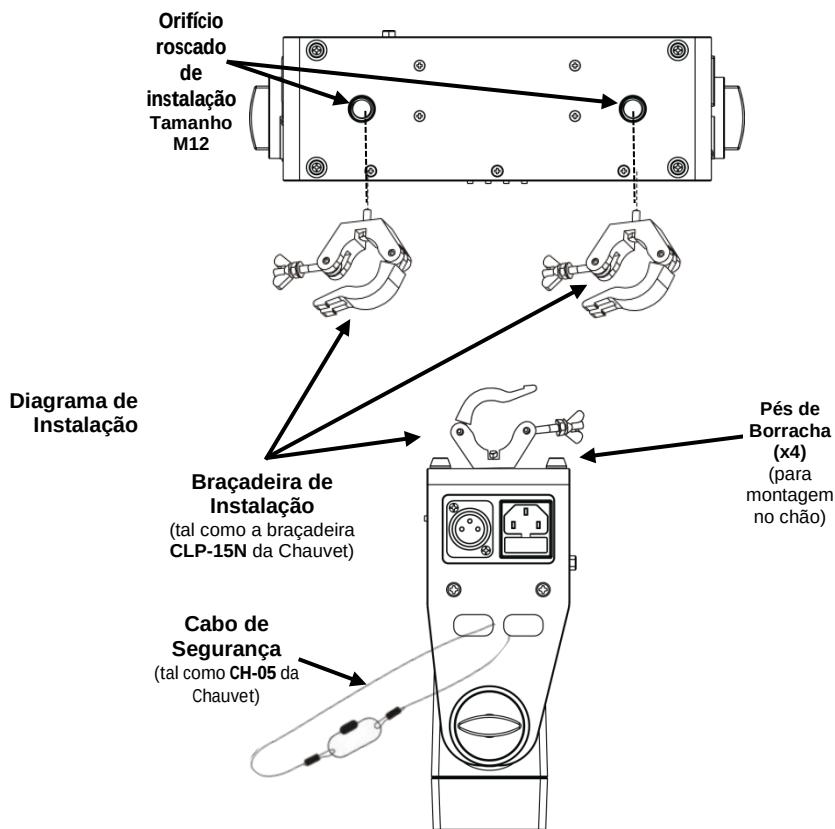

Descrição do Painel de Controlo	Botão	Função
	<MENU>	Sai da função ou menu actual
	<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus ou aumenta o valor numérico numa função
	<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus ou diminui o valor numérico numa função
	<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada

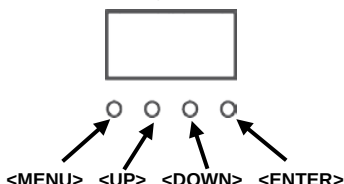

Mapa do Menu

Nível Principal	Nível de Programação		Descrição
Personalização e endereçamento inicial DMX	4-CH	d 1–d512	Selecciona a personalização e valor inicial DMX
	9-CH		
	16CH		
Cores estáticas	C--	C 1–C 15	Selecciona 1 de 15 cores estáticas
Programas automáticos	P--	P 1–P 10	Selecciona 1 de 10 programas automáticos
Velocidade do programa	S--	S 1–S100	Define a velocidade do programa automático (lento para rápido)
Activação de som	Snd		Selecciona o modo de activação de som
Sensibilidade do som	SenS	u 0–u100	Define a sensibilidade do som
Mistura personalizada de cores	U--	r 0–r255	Vermelho (0–100%)
		b 0–b255	Verde (0–100%)
		g 0–g255	Azul (0–100%)
		A 0–A255	Âmbar (0–100%)
Regulador da intensidade da luz	dim	Off	Selecciona modo do regulador de intensidade de luz
		dim1	
		dim2	
		dim3	
Infravermelhos	SET	On	Liga ou desliga os infravermelhos
		Off	

Interligação DMX O SlimBEAM™ QUAD IRC funciona com um controlador DMX. As informações sobre a configuração do SlimBEAM™ QUAD IRC para funcionamento DMX estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. As informações sobre DMX estão no DMX Primer, que se encontra disponível a partir do site Web da Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Endereço Inicial Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado para este produto é **497**.

Ligação O SlimBEAM™ QUAD IRC funciona em modo principal/secundário. As informações sobre a configuração deste produto para funcionamento principal/secundário estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Atribuições DMX

4-CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	1	Vermelho	000 ó 255	0 a 100%
	2	Verde	000 ó 255	0 a 100%
	3	Azul	000 ó 255	0 a 100%
	4	Âmbar	000 ó 255	0 a 100%
9-CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	1	Vermelho	000 ó 255	0 a 100%
	2	Verde	000 ó 255	0 a 100%
	3	Azul	000 ó 255	0 a 100%
	4	Âmbar	000 ó 255	0 a 100%
			000 ó 010	Sem função
			011 ó 030	R: 100% G: 0–100%, B: 0
			031 ó 050	R: 100%–0 G: 100%, B: 0
			051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ó 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
	5	Macros de Cores e Temperatura da Cor	201 ó 205	Temperatura de cor 1
			206 ó 210	Temperatura de cor 2
			211 ó 215	Temperatura de cor 3
			216 ó 220	Temperatura de cor 4
			221 ó 225	Temperatura de cor 5
			226 ó 230	Temperatura de cor 6
			231 ó 235	Temperatura de cor 7
			236 ó 240	Temperatura de cor 8
			241 ó 245	Temperatura de cor 9
			246 ó 250	Temperatura de cor 10
			251 ó 255	Temperatura de cor 11
			000 ó 010	Sem função
		Sinal de Validação	011 ó 255	Sinal de validação, lento para rápido
		Velocidade do Programa	000 ó 255	Velocidade dos programas, lento para rápido, quando o Canal 7 é 011–230
			000 ó 010	Desligado
		Sensibilidade Sonora	011 ó 255	Controlo da sensibilidade sonora, baixa a elevada, quando o Canal 7 é 231–255

9-CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
7		Programas Automáticos/de Som	000 ó 010	Sem função
			011 ó 032	Programa automático 1
			033 ó 054	Programa automático 2
			055 ó 076	Programa automático 3
			077 ó 098	Programa automático 4
			099 ó 120	Programa automático 5
			121 ó 142	Programa automático 6
			143 ó 164	Programa automático 7
			165 ó 186	Programa automático 8
			187 ó 208	Programa automático 9
			209 ó 230	Programa automático 10
			231 ó 255	Programa de som
8		Regulador da Intensidade da Luz	000 ó 255	0 a 100%
9		Modo de Velocidade do Regulador da Intensidade da Luz	000 ó 051	Velocidade do regulador de intensidade predefinida do visor do menu
			052 ó 101	Modo da velocidade do regulador de intensidade desligado
			102 ó 152	Modo da velocidade do regulador de intensidade 1 (velocidade rápida)
			153 ó 203	Modo da velocidade do regulador de intensidade 2 (velocidade média)
			204 ó 255	Modo da velocidade do regulador de intensidade 3 (velocidade lenta)

16CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	1	Vermelho 1	000 ó 255	0 a 100%
	2	Verde 1	000 ó 255	0 a 100%
	3	Azul 1	000 ó 255	0 a 100%
	4	Âmbar 1	000 ó 255	0 a 100%
	5	Vermelho 2	000 ó 255	0 a 100%
	6	Verde 2	000 ó 255	0 a 100%
	7	Azul 2	000 ó 255	0 a 100%
	8	Âmbar 2	000 ó 255	0 a 100%
	9	Vermelho 3	000 ó 255	0 a 100%
	10	Verde 3	000 ó 255	0 a 100%
	11	Azul 3	000 ó 255	0 a 100%
	12	Âmbar 3	000 ó 255	0 a 100%
	13	Sinal de Validação	000 ó 010	Sem função
			011 ó 255	Sinal de validação, lento para rápido
		Velocidade do Programa	000 ó 255	Velocidade dos programas, lento para rápido, quando o Canal 14 é 011–230
		Sensibilidade Sonora	000 ó 010	Desligado
			011 ó 255	Controlo da sensibilidade sonora, baixa a elevada, quando o Canal 14 é 231–255
	14	Programas Automáticos/de Som	000 ó 010	Sem função
			011 ó 032	Programa automático 1
			033 ó 054	Programa automático 2
			055 ó 076	Programa automático 3
			077 ó 098	Programa automático 4
			099 ó 120	Programa automático 5
			121 ó 142	Programa automático 6
			143 ó 164	Programa automático 7
			165 ó 186	Programa automático 8
			187 ó 208	Programa automático 9
			209 ó 230	Programa automático 10
			231 ó 255	Programa de som
	15	Regulador da Intensidade da Luz	000 ó 255	0 a 100%
	16	Modo de Velocidade do Regulador da Intensidade da Luz	000 ó 051	Velocidade do regulador de intensidade predefinida do visor do menu
			052 ó 101	Modo da velocidade do regulador de intensidade desligado
			102 ó 152	Modo da velocidade do regulador de intensidade 1 (velocidade rápida)
			153 ó 203	Modo da velocidade do regulador de intensidade 2 (velocidade média)
			204 ó 255	Modo da velocidade do regulador de intensidade 3 (velocidade lenta)

**Informazioni
sulla Guida**

La Guida Rapida di SlimBEAM™ QUAD IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori informazioni, scaricare il Manuale Utente dal sito Web Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

**Esclusione di
Responsabilità**

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza seguenti includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Collegare sempre il prodotto ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o stratonando il cavo.
- Quando l'unità viene montata in alto, assicurarsi che il supporto sia adeguato al peso e fissarla sempre utilizzando un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.



- L'apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni. Classificata IP20.
- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Collegare sempre l'unità ad una presa di corrente con la tensione indicata sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai l'unità ad un dimmer o ad un reostato
- Assicurarsi di sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non utilizzare l'unità a temperature ambiente superiori a 104 °F (40 °C).
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o da qualsiasi parte mobile.
- Per sollevare l'unità, utilizzare sempre il morsetto di montaggio o le maniglie da trasporto.
- In caso di gravi problemi di funzionamento interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Non tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Contatti Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico contattare il distributore locale.

All'interno di Stati Uniti, Regno Unito o Messico, utilizzare le informazioni trovate alla fine della presente Guida rapida.

Che Cosa è Incluso


- SlimBEAM™ QUAD IRC
- Scheda di garanzia
- Cavo di alimentazione
- Guida Rapida

Per Iniziare Disimballare con attenzione SlimBEAM™ QUAD IRC ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri.


Se l'imballo o uno qualsiasi dei componenti appaiono danneggiati, o mostrano segni di maltrattamento, notificarlo immediatamente al trasportatore, non a Chauvet. La mancata tempestività nella segnalazione al corriere o l'impossibilità di sottoporre a verifica materiali ed imballaggi, può invalidare la richiesta di indennizzo.

Per altri problemi quali componenti o parti mancanti, danni non correlati al trasporto o danni occulti, presentare reclamo a Chauvet entro sette (7) giorni dal ricevimento della merce. Per le informazioni sui contatti Chauvet, vedere [Contact Us](#) alla fine della presente Guida Rapida.

Descrizione SlimBEAM™ QUAD IRC è, allo stesso tempo, un'illuminazione d'accento a parete e un effetto luce che è possibile utilizzare da solo o per esaltare l'illuminazione indiretta esistente. Consente di creare effetti artistici a parete, combinando più unità, e straordinari effetti con i programmi automatizzati integrati in modalità Master/Slave, DMX o tramite il telecomando IRC-6. Grazie al range di inclinazione di 180° le possibilità sono infinite.

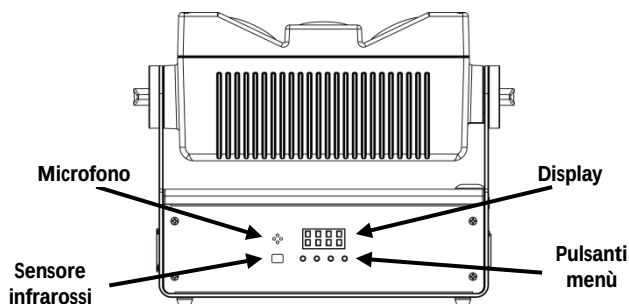

Vista d'Insieme

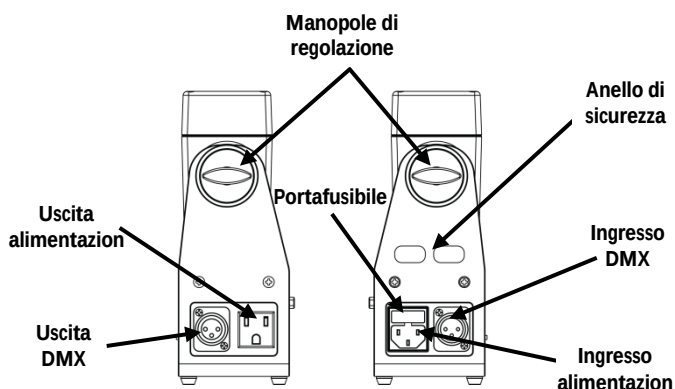


Alimentazione CA SlimBEAM™ QUAD IRC è dotato di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100 - 240 V CC - 50/60 Hz.

Collegamento Per il numero massimo di SlimBEAM™ QUAD IRC collegabili in cascata a 120 V o a 240 V, vedere il Manuale Utente o l'etichetta sull'unità.


- Sostituzione Fusibile**
1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
 2. Inserire la punta di un cacciavite a testa piatta nella fessura del portafusibili.
 3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con un altro dello stesso tipo e amperaggio.
 4. Riavvitare il cappello del portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

IRC-6 (Telecomando a Infrarossi) SlimBEAM™ QUAD IRC è compatibile con il telecomando IRC-6 (a infrarossi) opzionale e disponibile da Chauvet. Per maggiori informazioni sul telecomando IRC-6, o per scaricarne le relative istruzioni, visitare il sito Web <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


Zone di Controllo DMX per SlimBEAM™ QUAD IRC

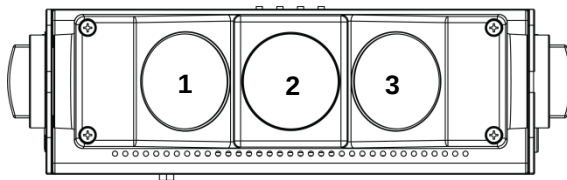

Montaggio Prima di montare l'unità, leggere le [Note di Sicurezza](#). Per ogni unità, utilizzare almeno due punti di montaggio e un cavo di sicurezza. Assicurarsi che i morsetti di montaggio siano in grado di sopportare il peso dell'unità. Per la linea di morsetti di montaggio Chauvet visitare il sito Web www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

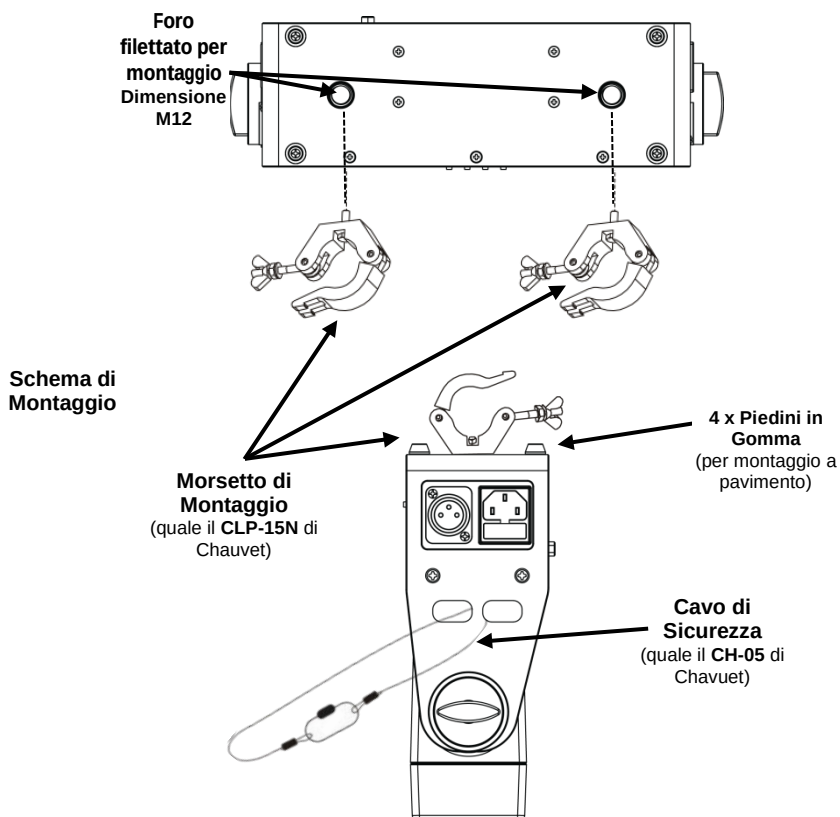

Descrizione del Pannello di Controllo	Pulsante	Funzione
	<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
	<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù o di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
	<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù o di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
	<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

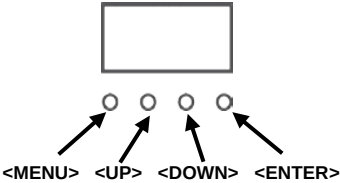

Mappa del Menù

Livello Principale	Livello di Programmazione		Descrizione
Caratteristiche DMX e Indirizzamento Iniziale	4-CH	d 1–d512	Seleziona la funzione e il valore iniziale DMX
	9-CH		
	16CH		
Colori Statici	C--	C 1–C 15	Seleziona 1 dei 15 colori statici
Programmi Automatici	P--	P 1–P 10	Seleziona 1 dei 10 programmi automatici
Velocità Programma	S--	S 1–S100	Imposta la velocità del programma Auto (lento-veloce)
Sound-Active (Attivazione Sonora)	Snd		Seleziona la modalità Attivazione sonora
Sensibilità Sonora	SenS	u 0–u100	Imposta la sensibilità sonora
Mixaggio Colore Personalizzato	U--	r 0–r255	Rosso (0 - 100%)
		b 0–b255	Verde (0 - 100%)
		g 0–g255	Blu (0 - 100%)
		A 0–A255	Ambra (0–100%)
		Off	
Dimmer	dim	dim1	Seleziona la modalità dimmer
		dim2	
		dim3	
		Off	
Infrarosso	SET	On	Attiva / disattiva gli infrarossi
		Off	

Collegamento DMX SlimBEAM™ QUAD IRC funziona con un controller DMX. È possibile trovare le informazioni sulla configurazione di SlimBEAM™ QUAD IRC per il funzionamento DMX nel Manuale Utente disponibile sul sito Web Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Le informazioni sul DMX si trovano nel DMX Primer di Chauvet disponibile sul sito Web Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Indirizzo Iniziale Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **497**.

Collegamento Master/Slave SlimBEAM™ QUAD IRC funziona in modalità Master/Slave. È possibile trovare le informazioni sul funzionamento Master/Slave dell'unità nel relativo Manuale utente disponibile sul sito Web Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Assegnazioni DMX

4-CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Rosso	000 ÷ 255	0 - 100%
	2	Verde	000 ÷ 255	0 - 100%
	3	Blu	000 ÷ 255	0 - 100%
	4	Ambra	000 ÷ 255	0 - 100%
9-CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Rosso	000 ÷ 255	0 - 100%
	2	Verde	000 ÷ 255	0 - 100%
	3	Blu	000 ÷ 255	0 - 100%
	4	Ambra	000 ÷ 255	0 - 100%
			000 ÷ 010	Nessuna funzione
			011 ÷ 030	R: 100% G: 0–100%, B: 0
			031 ÷ 050	R: 100%–0 G: 100%, B: 0
			051 ÷ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ÷ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ÷ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ÷ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ÷ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ÷ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ÷ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
	5	Macro Colore e Colore Temperatura	201 ÷ 205	Temperatura colore 1
			206 ÷ 210	Temperatura colore 2
			211 ÷ 215	Temperatura colore 3
			216 ÷ 220	Temperatura colore 4
			221 ÷ 225	Temperatura colore 5
			226 ÷ 230	Temperatura colore 6
			231 ÷ 235	Temperatura colore 7
			236 ÷ 240	Temperatura colore 8
			241 ÷ 245	Temperatura colore 9
			246 ÷ 250	Temperatura colore 10
			251 ÷ 255	Temperatura colore 11
			000 ÷ 010	Nessuna funzione
		Stroboscopio	011 ÷ 255	Stroboscopio, da lento a veloce
		Velocità Programma	000 ÷ 255	Velocità programmi, da lento a veloce, quando il valore Canale 7 è compreso tra 011 e 230
	6		000 ÷ 010	Disattiva
		Sensibilità Sonora	011 ÷ 255	Controllo sensibilità sonora, da bassa ad alta, quando il valore Canale 7 è compreso tra 231 e 255

9-CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
7		Programmi Automatici / ad Attivazione Sonora	000 ÷ 010	Nessuna funzione
			011 ÷ 032	Programma automatico 1
			033 ÷ 054	Programma automatico 2
			055 ÷ 076	Programma automatico 3
			077 ÷ 098	Programma automatico 4
			099 ÷ 120	Programma automatico 5
			121 ÷ 142	Programma automatico 6
			143 ÷ 164	Programma automatico 7
			165 ÷ 186	Programma automatico 8
			187 ÷ 208	Programma automatico 9
			209 ÷ 230	Programma automatico 10
			231 ÷ 255	Programma ad attivazione sonora
8	Dimmer		000 ÷ 255	0 - 100%
9		Modalità Velocità Dimmer	000 ÷ 051	Preimpostazione velocità dimmer da menù su display
			052 ÷ 101	Modalità dimmer disattivata
			102 ÷ 152	Modalità velocità Dimmer 1 (alta velocità)
			153 ÷ 203	Modalità velocità Dimmer 2 (velocità del missile)
			204 ÷ 255	Modalità velocità Dimmer 3 (bassa velocità)

16CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Rosso 1	000 ÷ 255	0 - 100%
	2	Verde 1	000 ÷ 255	0 - 100%
	3	Blu 1	000 ÷ 255	0 - 100%
	4	Ambra 1	000 ÷ 255	0 - 100%
	5	Rosso 2	000 ÷ 255	0 - 100%
	6	Verde 2	000 ÷ 255	0 - 100%
	7	Blu 2	000 ÷ 255	0 - 100%
	8	Ambra 2	000 ÷ 255	0 - 100%
	9	Rosso 3	000 ÷ 255	0 - 100%
	10	Verde 3	000 ÷ 255	0 - 100%
	11	Blu 3	000 ÷ 255	0 - 100%
	12	Ambra 3	000 ÷ 255	0 - 100%
	13	Stroboscopio	000 ÷ 010	Nessuna funzione
			011 ÷ 255	Stroboscopio, da lento a veloce
		Velocità Programma	000 ÷ 255	Velocità programmi, da lento a veloce, quando il valore Canale 14 è compreso tra 011 e 230
		Sensibilità Sonora	000 ÷ 010	Disattiva
			011 ÷ 255	Controllo sensibilità sonora, da bassa ad alta, quando il valore Canale 14 è compreso tra 231 e 255
	14	Programmi Automatici / ad Attivazione Sonora	000 ÷ 010	Nessuna funzione
			011 ÷ 032	Programma automatico 1
			033 ÷ 054	Programma automatico 2
			055 ÷ 076	Programma automatico 3
			077 ÷ 098	Programma automatico 4
			099 ÷ 120	Programma automatico 5
			121 ÷ 142	Programma automatico 6
			143 ÷ 164	Programma automatico 7
			165 ÷ 186	Programma automatico 8
			187 ÷ 208	Programma automatico 9
			209 ÷ 230	Programma automatico 10
			231 ÷ 255	Programma ad attivazione sonora
	15	Dimmer	000 ÷ 255	0 - 100%
	16	Modalità Velocità Dimmer	000 ÷ 051	Preimpostazione velocità dimmer da menù su display
			052 ÷ 101	Modalità dimmer disattivata
			102 ÷ 152	Modalità velocità Dimmer 1 (alta velocità)
			153 ÷ 203	Modalità velocità Dimmer 2 (velocità del missile)
			204 ÷ 255	Modalità velocità Dimmer 3 (bassa velocità)

Over Deze Handleiding

De SlimBEAM™ QUAD IRC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties, en de DMX waarden. Voor meer informatie, download de handleiding van de Chauvet website <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is.
- Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt of voor het vervangen van de zekering.
- Maak het product nooit van het stopcontact los door aan het snoer te rukken of te trekken.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van het product zijn wanneer het in werking is.
- Vermijd rechtstreekse blootstelling van de ogen aan de lichtbron terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Raak de behuizing van het product niet aan wanneer het in werking is, omdat de behuizing zeer heet kan zijn.



- Het product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis. Het heeft een vermogen van IP20.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
- Sluit het product altijd aan op een stroombron die binnen het bereik van het voltage vermeld op het etiket of de achterzijde van het product ligt.
- Sluit het product nooit aan op een dimmer of een regelbare weerstand.
- Zorg ervoor de zekering te vervangen door een andere van hetzelfde type.
- Installeer het product altijd op een plaats met voldoende ventilatie.
- Laat altijd minstens 20 inch (50 cm) ruimte tussen het product en de aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatie-openingen van de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Gebruik het product niet bij een omgevingstemperatuur hoger dan 104 ° F (40 ° C).
- Draag het product nooit aan het snoer.
- Als er een ernstige operationele problemen zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Probeer nooit om het product te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde personen kunnen leiden tot schade of storingen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Contact Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, of Mexico gebruik van de informatie onder [Contact Us](#) aan het einde van deze BH.

Wat is inbegrepen


- SlimBEAM™ QUAD IRC
- Garantiekaart
- Stroomkabel
- Beknopte Handleiding

Om te Beginnen Pak de SlimBEAM™ QUAD IRC zorgvuldig uit en controleer of alle onderdelen in de verpakking in goede staat zijn.


Als de doos, of een deel van de inhoud beschadigd lijkt te zijn door transport of andere tekenen van verkeerd gebruik vertoont, bewaar dan alle verpakkingsmateriaal en dien onmiddellijk een schadeclaim in bij de vervoerder, niet bij Chauvet. Het niet onmiddellijk rapporteren van schade bij de vervoerder, dan wel het niet alle verpakkingen beschikbaar houden voor inspectie, kan uw claim ongeldig maken.

Dien voor andere problemen, zoals ontbrekende onderdelen of delen, schade niet gerelateerd aan transport, of verborgen schade, een schadeclaim in bij Chauvet binnen de 7 dagen na levering. Voor informatie over contactopname met Chauvet, zie [Contact Us](#) aan het einde van deze BH.

Beschrijving De SlimBEAM™ QUAD IRC is een led-aangedreven muuraccent en lichteffect alles-in-een unit, die standalone kan worden gebruikt of om opwinding toe te voegen aan je bestaande verlichting. Creëer unieke muurkunsteffecten door het combineren van meerdere units en trigger in het oog springende effecten met de ingebouwde automatische programma's via master/slave, DMX-modus of de optionele IRC-6 afstandsbediening. Met een kantelbereik van 180° zijn de mogelijkheden schier eindeloos.

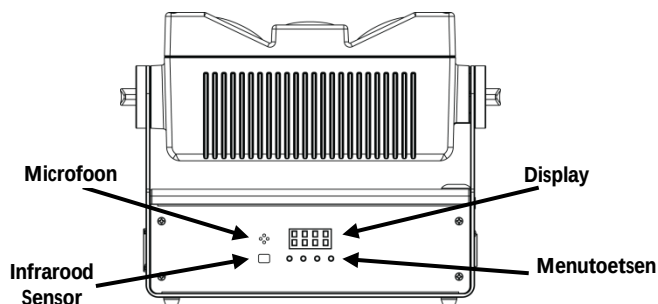

Overzicht

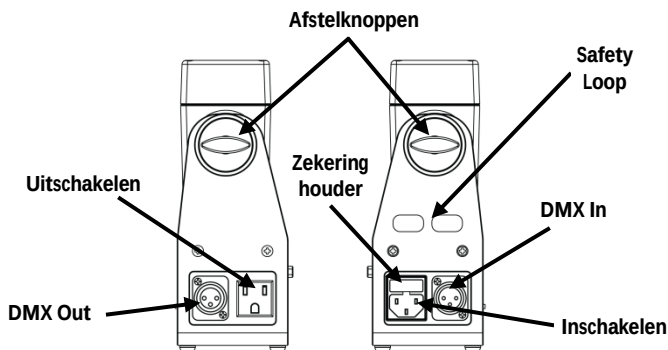


AC Voeding SlimBEAM™ QUAD IRC heeft een vaste voeding die werkt met ofwel een spanning van 120 VAC, 60 Hz of 240 V wisselstroom, 50 Hz.

Elektrische Koppeling Voor het maximale aantal SlimBEAM™ QUAD IRC producten die u kunt power link bij elke spanning, zie de Gebruikershandleiding of de sticker op het product.


- Vervangen van de Zekering**
1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
 2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
 3. Druk de veiligheidsafdekking uit de behuizing.
 4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
 5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

IRC-6 (Infrarood afstandsbediening) De SlimBEAM™ QUAD IRC kan worden bediend met de Chauvet IRC-6. Voor meer informatie over het IRC-6, download instructies voor het IRC-6 of de SlimBEAM™ QUAD IRC Gebruikershandleiding van www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.


SlimBEAM™ QUAD IRC Zones van DMX

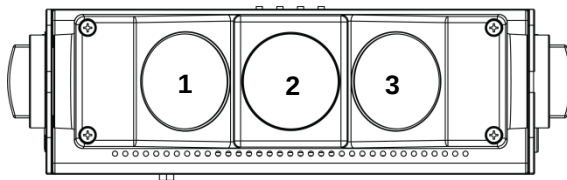

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsaanwijzingen](https://www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html). Gebruik ten minste twee bevestigingspunten en een veiligheidskabel per product. Zorg ervoor dat de klemmen in staat zijn om het gewicht van het product te dragen. Ga voor onze serie Chauvet montageklemmen naar www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

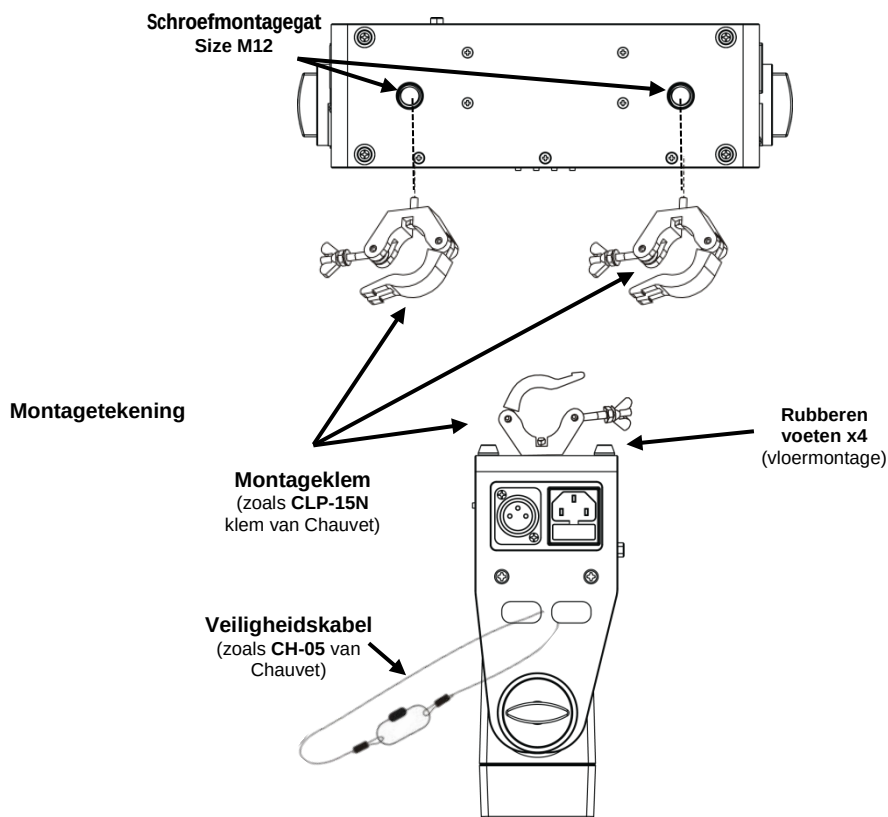

Configuratiescherm	Toets	Functie
Beschrijving	<MENU>	Uitgangen van het huidige menu of functie
	<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
	<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
	<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

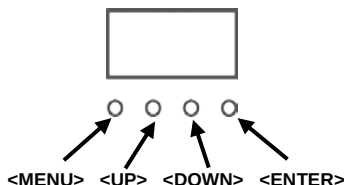

Menu Kaart

Hoofd Functie	Programmeerniveaus		Beschrijving
DMX persoonlijk en startadres	4-CH	d 1–d512	Selecteert DMX persoonlijk en DMX-startadres waarde
	9-CH		
	16CH		
Statische kleuren	C--	C 1–C 15	Selecteert 1 van 15 statische kleuren
Auto Programma's	P--	P 1–P 10	Selecteert 1 van 10 automatische programma's
Programma Snelheid	S--	S 1–S100	Stelt automatisch de programmasnelheid in (langzaam naar snel)
Sound-actief	Snd		Selecteert Sound-actief modus
Geluidsgevoeligheid	SenS	u 0–u100	Stelt de geluidsgevoeligheid in
Persoonlijke kleurvermenging	U--	r 0–r255	Rood (0–100%)
		b 0–b255	Groen (0–100%)
		g 0–g255	Blauw (0–100%)
		A 0–A255	Amber (0–100%)
Dimmer	dim	Off	Selecteert dimmodus
		dim1	
		dim2	
		dim3	
Infrarood	SET	On	Schakelt infrarood in of uit
		Off	

DMX Linking De SlimBEAM™ QUAD IRC werkt met een DMX-controller. Informatie over de configuratie van de SlimBEAM™ QUAD IRC voor bediening via DMX staat in de Gebruikershandleiding, die beschikbaar is op de Chauvet website onder <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Informatie over DMX staat in het Chauvet DMX Basishandboek, dat beschikbaar is op de Chauvet website onder <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Startadres Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **497**.

Master/Slave Aansluiting De SlimBEAM™ QUAD IRC werkt in Master/Slave modus. Meer informatie over het configureren SlimBEAM™ QUAD IRC voor de Master/Slave-werking is in de Gebruikershandleiding, die beschikbaar is van de Chauvet website www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

DMX Taken

4-CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
	1	Rood	000 ÷ 255	0–100%
	2	Groen	000 ÷ 255	0–100%
	3	Blauw	000 ÷ 255	0–100%
	4	Amber	000 ÷ 255	0–100%
9-CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
	1	Rood	000 ÷ 255	0–100%
	2	Groen	000 ÷ 255	0–100%
	3	Blauw	000 ÷ 255	0–100%
	4	Amber	000 ÷ 255	0–100%
			000 ÷ 010	Geen functie
			011 ÷ 030	R: 100% G: 0–100%, B: 0
			031 ÷ 050	R: 100%–0 G: 100%, B: 0
			051 ÷ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 ÷ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 ÷ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 ÷ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 ÷ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 ÷ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 ÷ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
	5	Macro's Kleur en Kleurtemperatuur	201 ÷ 205	Kleurtemperatuur 1
			206 ÷ 210	Kleurtemperatuur 2
			211 ÷ 215	Kleurtemperatuur 3
			216 ÷ 220	Kleurtemperatuur 4
			221 ÷ 225	Kleurtemperatuur 5
			226 ÷ 230	Kleurtemperatuur 6
			231 ÷ 235	Kleurtemperatuur 7
			236 ÷ 240	Kleurtemperatuur 8
			241 ÷ 245	Kleurtemperatuur 9
			246 ÷ 250	Kleurtemperatuur 10
			251 ÷ 255	Kleurtemperatuur 11
		Stroboscoop	000 ÷ 010	Geen functie
			011 ÷ 255	Stroboscoop, langzaam naar snel
	6	Programma Snelheid	000 ÷ 255	Programma snelheid, langzaam naar snel, als Kanaal 7 is 011–230
			000 ÷ 010	Uit
		Geluidsgevoeligheid	011 ÷ 255	Controleer geluidsgevoeligheid, laag naar hoog, als Kanaal 7 is 231–255

9-CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
7	Auto / Sound Programma's		000 ÷ 010	Geen functie
			011 ÷ 032	Auto Programma 1
			033 ÷ 054	Auto Programma 2
			055 ÷ 076	Auto Programma 3
			077 ÷ 098	Auto Programma 4
			099 ÷ 120	Auto Programma 5
			121 ÷ 142	Auto Programma 6
			143 ÷ 164	Auto Programma 7
			165 ÷ 186	Auto Programma 8
			187 ÷ 208	Auto Programma 9
			209 ÷ 230	Auto Programma 10
			231 ÷ 255	Sound Programma
8	Dimmer		000 ÷ 255	0–100%
9	Dimmer Snelheid Modus		000 ÷ 051	Voorinstelling dimsnelheid vanaf display menu
			052 ÷ 101	Dimsnelheid modus off
			102 ÷ 152	Dimsnelheid modus2 (hoog)
			153 ÷ 203	Dimsnelheid modus2 (mid)
			204 ÷ 255	Dimsnelheid modus3 (langzaam)

16CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
	1	Rood 1	000 ó 255	0–100%
	2	Groen 1	000 ó 255	0–100%
	3	Blauw 1	000 ó 255	0–100%
	4	Amber 1	000 ó 255	0–100%
	5	Rood 2	000 ó 255	0–100%
	6	Groen 2	000 ó 255	0–100%
	7	Blauw 2	000 ó 255	0–100%
	8	Amber 2	000 ó 255	0–100%
	9	Rood 3	000 ó 255	0–100%
	10	Groen 3	000 ó 255	0–100%
	11	Blauw 3	000 ó 255	0–100%
	12	Amber 3	000 ó 255	0–100%
	13	Stroboscoop	000 ó 010	Geen functie
			011 ó 255	Stroboscoop, langzaam naar snel
		Programma Snelheid	000 ó 255	Programma snelheid, Langzaam naar Snel, als Kanaal 14 is 011–230
		Geluidsgevoeligheid	000 ó 010	Uit
			011 ó 255	Controleer geluidsgevoeligheid, laag naar hoog, als Kanaal 14 is 231–255
	14	Auto / Sound Programma's	000 ó 010	Geen functie
			011 ó 032	Auto Programma 1
			033 ó 054	Auto Programma 2
			055 ó 076	Auto Programma 3
			077 ó 098	Auto Programma 4
			099 ó 120	Auto Programma 5
			121 ó 142	Auto Programma 6
			143 ó 164	Auto Programma 7
			165 ó 186	Auto Programma 8
			187 ó 208	Auto Programma 9
			209 ó 230	Auto Programma 10
			231 ó 255	Sound Programma
	15	Dimmer	000 ó 255	0 to 100%
	16	Dimmer Snelheid Modus	000 ó 051	Voorinstelling dimsnelheid vanaf display menu
			052 ó 101	Dimsnelheid modus off
			102 ó 152	Dimsnelheid modus2 (hoog)
			153 ó 203	Dimsnelheid modus2 (mid)
			204 ó 255	Dimsnelheid modus3 (langzaam)

**Оданном
руководстве**

Краткое руководство (QRG) по SlimBEAM™ QUAD IRC содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Для получения подробной информации загрузите руководство пользователя с сайта Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

**Отказ от
ответственности**

Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

**Замечания по
безопасности**

Приведенные ниже Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Всегда подключайте устройство к заземленному контуру.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания за шнур питания.
- При надголовном монтаже устройства убедитесь в наличии достаточной опоры для массы устройства и всегда фиксируйте устройство с помощью предохранительного троса.
- Не допускайте размещения рядом с устройством во время его работы воспламеняющихся материалов.
- Не смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он может сильно нагреваться.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях. Устройство имеет класс защиты IP20.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Номинальное напряжение источника питания, к которому подключается устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Никогда не подключайте устройство к регулятору яркости или реостату.
- Обязательно заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции.
- Расстояние между устройством и соседними поверхностями должно составлять не менее 20 дюймов (50 см).
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных вентиляционных отверстий.
- Не используйте устройство при температуре окружающей среды более 104°F (40°C).
- Никогда не перемещайте устройство за шнур питания или другую подвижную часть.
- Для подъема этого устройства пользуйтесь всегда монтажным зажимом или ручками.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт устройства. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям или сбоем устройства.
- Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.

Контакт За пределами США, Великобритании, Ирландии и Мексики по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору.

В США, Великобритании, Ирландии и Мексике воспользуйтесь информацией, приведенной в разделе [Contact Us](#) конце этого руководства.

Комплект поставки

- SlimBEAM™ QUAD IRC
- Шнур питания
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

Начало работы


Аккуратно распакуйте устройство SlimBEAM™ QUAD IRC и убедитесь в наличии в упаковке всех деталей и их исправном состоянии.

Если коробка или любая часть содержимого имеет признаки повреждений из-за транспортировки или ненадлежащего обращения, сохраните всю упаковку и немедленно предъявите претензию перевозчику; уведомление Chauvet не требуется. Если о повреждении не сообщается перевозчику сразу после получения или для осмотра не предоставляется вся упаковка целиком, претензия может быть отклонена.

По другим вопросам, таким как отсутствие компонентов или деталей, повреждения, не связанные с транспортировкой, и скрытые повреждения, направьте претензию в Chauvet в течение 7 дней после получения товара. Контактную информацию Chauvet см. в разделе [Contact Us](#) в конце этого руководства.


IRC-6 (ИК-пульт дистанционного управления)

Устройством SlimBEAM™ QUAD IRC можно управлять с помощью пульта CHAUVET® IRC-6. Для получения подробной информации о IRC-6 загрузите руководство пользователя IRC-6 по ссылке www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

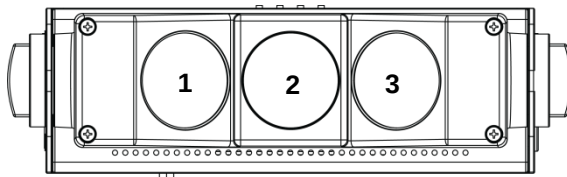
Зоны SlimBEAM™ QUAD IRC для управления DMX

Монтаж Перед монтажом этого устройства прочитайте [Замечания по безопасности](#).

Используйте как минимум два точки крепления и один страховочный трос за продукт. Убедитесь, что монтажная скоба способна выдержать вес продукта. Для линии винтовых зажимов Chauvet, перейдите к www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

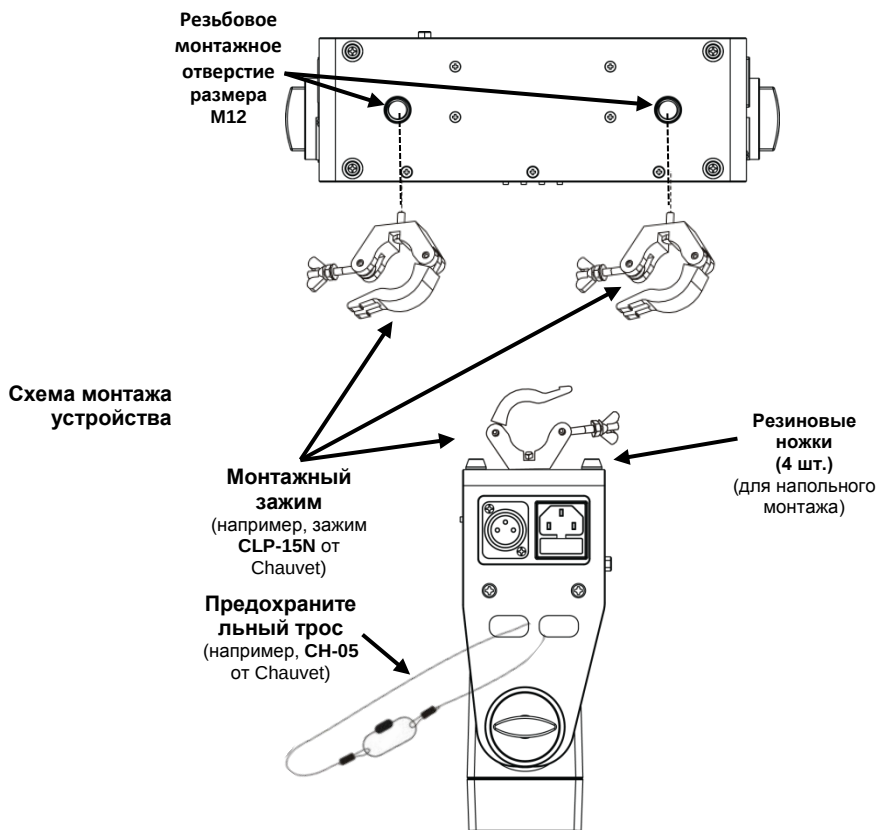

Описание панели управления	Кнопка	Функция
	<MENU>	Выход из текущего меню или функции
	<UP>	Перемещение вверх по списку меню или увеличение числового значения при работе
	<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню или уменьшение числового значения при работе
	<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции

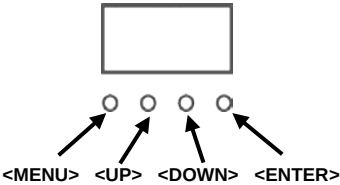

Карта меню

Главный уровень	Уровень программирования		Описание
Профиль и начальный адрес DMX	4-CH	d 1–d512	Выбор профиля и начального значения DMX
	9-CH		
	16CH		
Статические цвета	C--	C 1–C 15	Выбор 1 из 15 статических цветов
Автопрограммы	P--	P 1–P 10	Выбор 1 из 10 автопрограмм
Скорость программы	S--	S 1–S100	Настройка скорости автопрограммы (низкая-высокая)
Звуковая активация	Snd		Выбор режима звуковой активации
Звуковая чувствительность	SenS	u 0–u100	Настройка звуковой чувствительности
Настраиваемое смешивание цветов	U--	r 0–r255	Красный (0-100%)
		b 0–b255	Зеленый (0-100%)
		g 0–g255	Синий (0-100%)
		A 0–A255	Янтарный (0-100%)
Диммер	dim	Off	Выбор режима диммера
		dim1	
		dim2	
		dim3	
ИК	SET	On	Включает или выключает инфракрасный
		Off	

Связь по DMX Устройство SlimBEAM™ QUAD IRC может работать с контроллером DMX. Информация о конфигурировании устройства SlimBEAM™ QUAD IRC для работы в режиме DMX приведена в Руководстве пользователя, доступном на сайте Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Информация о DMX имеется в вводном руководстве Chauvet DMX Primer, доступном на сайте Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/downloads>.

Начальный адрес Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX для этого продукта **497**.

Подключение Master/Slave SlimBEAM™ QUAD IRC работает в режиме Master/Slave. Информация о конфигурировании этого устройства для работы в режиме Master/Slave приведена в Руководстве пользователя, доступном на веб-сайте Chauvet <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Назначенные DMX-каналы

4-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Красный	000 6 255	0–100%
	2	Зеленый	000 6 255	0–100%
	3	Синий	000 6 255	0–100%
	4	Янтарный	000 6 255	0–100%
9-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Красный	000 6 255	0–100%
	2	Зеленый	000 6 255	0–100%
	3	Синий	000 6 255	0–100%
	4	Янтарный	000 6 255	0–100%
			000 6 010	Нет действия
			011 6 030	R: 100% G: 0–100%, B: 0
			031 6 050	R: 100%–0 G: 100%, B: 0
			051 6 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
			071 6 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
			091 6 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
			111 6 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
			131 6 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
			151 6 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
			171 6 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
	5	цвет Макро и цветовой температуры	201 6 205	Цветовая температура 1
			206 6 210	Цветовая температура 2
			211 6 215	Цветовая температура 3
			216 6 220	Цветовая температура 4
			221 6 225	Цветовая температура 5
			226 6 230	Цветовая температура 6
			231 6 235	Цветовая температура 7
			236 6 240	Цветовая температура 8
			241 6 245	Цветовая температура 9
			246 6 250	Цветовая температура 10
			251 6 255	Цветовая температура 11

9-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
6	Стробоскоп		000 ÷ 010	Нет действия
			011 ÷ 255	Стробоскоп, медленно-быстро
	Скорость программы		000 ÷ 255	Скорость программы, медленно-быстро, когда канал 7 – 011-230
	Звуковая чувствительность		000 ÷ 010	выключает
			011 ÷ 255	Контроль звуковой чувствительности, низкая-высокая, когда канал 7 – 231-255
7	Автоматические программы/программы звуковой активации		000 ÷ 010	Нет действия
			011 ÷ 032	Автопрограмма 1
			033 ÷ 054	Автопрограмма 2
			055 ÷ 076	Автопрограмма 3
			077 ÷ 098	Автопрограмма 4
			099 ÷ 120	Автопрограмма 5
			121 ÷ 142	Автопрограмма 6
			143 ÷ 164	Автопрограмма 7
			165 ÷ 186	Автопрограмма 8
			187 ÷ 208	Автопрограмма 9
			209 ÷ 230	Автопрограмма 10
			231 ÷ 255	Программа звуковой активации
8	Диммер		000 ÷ 255	0–100%
9	Режим скорости диммера		000 ÷ 051	Преднастройка скорости диммера из меню дисплея
			052 ÷ 101	Режим скорости диммера выкл
			102 ÷ 152	Режим скорости диммера 1 (высокая скорость)
			153 ÷ 203	Режим скорости диммера 2 (средняя скорость)
			204 ÷ 255	Режим скорости диммера 3 (низкая скорость)

16CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Красный 1	000 6 255	0–100%
	2	Зеленый 1	000 6 255	0–100%
	3	Синий 1	000 6 255	0–100%
	4	Янтарный 1	000 6 255	0–100%
	5	Красный 2	000 6 255	0–100%
	6	Зеленый 2	000 6 255	0–100%
	7	Синий 2	000 6 255	0–100%
	8	Янтарный 2	000 6 255	0–100%
	9	Красный 3	000 6 255	0–100%
	10	Зеленый 3	000 6 255	0–100%
	11	Синий 3	000 6 255	0–100%
	12	Янтарный 3	000 6 255	0–100%
13	Стробоскоп		000 6 010	Нет действия
			011 6 255	Стробоскоп, медленно-быстро
	Скорость программы		000 6 255	Скорость программы, медленно-быстро, когда канал 14 – 011-230
	Звуковая чувствительность		000 6 010	выключает
			011 6 255	Контроль звуковой чувствительности, низкая-высокая, когда канал 14 – 231-255

16CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
14		Автоматические программы/программы звуковой активации	000 ó 010	Нет действия
			011 ó 032	Автопрограмма 1
			033 ó 054	Автопрограмма 2
			055 ó 076	Автопрограмма 3
			077 ó 098	Автопрограмма 4
			099 ó 120	Автопрограмма 5
			121 ó 142	Автопрограмма 6
			143 ó 164	Автопрограмма 7
			165 ó 186	Автопрограмма 8
			187 ó 208	Автопрограмма 9
			209 ó 230	Автопрограмма 10
			231 ó 255	Программа звуковой активации
15	Диммер		000 ó 255	0–100%
16	Режим скорости диммера		000 ó 051	Преднастройка скорости диммера из меню дисплея
			052 ó 101	Режим скорости диммера выкл
			102 ó 152	Режим скорости диммера 1 (высокая скорость)
			153 ó 203	Режим скорости диммера 2 (средняя скорость)
			204 ó 255	Режим скорости диммера 3 (низкая скорость)

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact the dealer of record and follow their instructions to request support or to return a product. Visit the Chauvet website for contact information.

SlimBEAM™ QUAD IRC QRG Rev. 1 ML

© Copyright 2015 Chauvet

All rights reserved.

Printed in the P. R. C.

