



LASER LIGHT
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
CLASS IIIa/3R LASER PRODUCT
CLASSIFIED PER 21 CFR 1040.10 & .11
Complies with US FDA CDRH laser safety
standards 21 CFR 1040.10 & 1040.11

User Manual

English
Español
Français
Deutsch
Nederlands

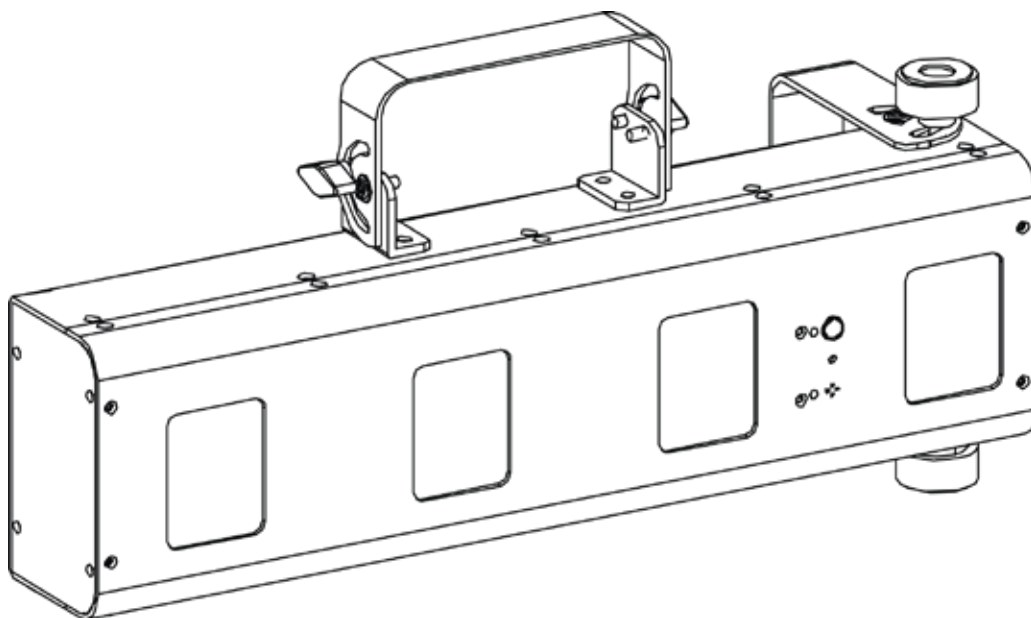


TABLE OF CONTENTS

1. Before You Begin.....	7
What Is Included	7
Unpacking Instructions	7
Claims	7
Manual Conventions.....	7
Symbols.....	7
Disclaimer	7
Safety Notes	8
Non-Interlocked Housing Warning	9
Laser Safety Notes.....	9
Laser Safety Label Reproduction	11
Laser Exposure Warning.....	12
Laser Emission Data	12
Laser Compliance Statement.....	12
2. Introduction.....	14
Overview.....	14
Dimensions.....	15
3. Setup	16
AC Power	16
Fuse Replacement	16
Power Linking.....	17
Power Linking Diagram	17
Mounting.....	18
Orientation.....	18
Rigging	18
Mounting Diagram	18
4. Operation.....	19
Control Panel Operation	19
Menu Map.....	19
Configuration (Standalone)	19
Sound-Active Mode.....	19
Automatic Mode	20
Speed Adjustment.....	20
Configuration (DMX).....	21
DMX Personality and Starting Address.....	21
Master/Slave	21
Mode	21
DMX Channel Assignments and Values	22
10H	22
02H	23
IRC-6 (Infrared Remote Control 6) Operation	24
5. Technical Information.....	25
Product Maintenance	25
Returns.....	25
6. Technical Specifications	26
1. ANTES DE EMPAR.....	27
Qué va Incluido.....	27
Instrucciones de Desembalaje	27

Reclamaciones	27
Convenciones del Manual	27
Símbolos.....	27
Exención de responsabilidad	27
Notas de Seguridad.....	28
Advertencia sobre Carcasa no Cerrada.....	29
Notas de Seguridad sobre Láser.....	29
Reproducción de la etiqueta de seguridad del láser.....	31
Advertencia sobre Exposición al Láser	32
Datos de emisión láser.....	32
Declaración de conformidad láser.....	32
2. INTRODUCCIÓN	34
Vista general.....	34
Dimensiones.....	35
3. INSTALACIÓN	36
Corriente Alterna	36
Sustitución del Fusible	36
Alimentación en cadena.....	37
Diagrama de alimentación en cadena.....	37
Montaje.....	38
Orientación	38
Colocación.....	38
Diagrama de montaje	38
4. FUNCIONAMIENTO	39
Manejo del Panel de Control	39
Mapa de menú.....	39
Configuración (Independiente)	39
Modo Activo por sonido.....	39
Modo Automático	40
Ajuste de la velocidad	40
Configuración (DMX).....	40
Personalidad DMX y dirección de inicio.....	40
Maestro/Esclavo.....	41
Modo	41
Valores y asignaciones de canal DMX	41
02H	41
10H	42
Funcionamiento del IRC-6 (control remoto por infrarrojos 6)	43
5. INFORMACIÓN TÉCNICA	44
Mantenimiento del producto	44
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	45
Devoluciones	46
1. AVANT DE COMMENCER.....	47
Ce Qui Est Compris.....	47
Instructions Relatives au Déballage	47
Réclamations.....	47
Conventions de Ce Manuel	47
Symboles	47
Clause de Non-Responsabilité	47
Consignes de Sécurité	48

Avertissement : Boîtier non Verrouillable	49
Consignes de Sécurité Relatives au Laser	49
Reproduction de l'étiquette de sécurité laser	51
Avertissement d'Exposition au Laser	52
Données d'émission laser	52
Déclaration de conformité laser	52
Utilisation Adéquate.....	53
2. Introduction.....	54
Vue d'ensemble	54
Dimensions.....	55
3. CONFIGURATION.....	56
Alimentation CA.....	56
Remplacement du Fusible	56
Connexion Electrique	57
Schéma de chaînage électrique.....	57
Installation	58
Orientation.....	58
Suspension.....	58
Schéma de montage	58
4. FONCTIONNEMENT	59
Fonctionnement du Panneau de Commande	59
Plan du menu	59
Autonome	60
Mode d'activation par le son.....	60
Mode automatique.....	60
Réglage de la vitesse	60
Configuration (DMX).....	61
Personnalité DMX et adresse DMX de départ	61
Maître/Esclave.....	61
Mode	61
Affectation de canaux DMX et valeurs	62
10H	62
02H	63
Fonctionnement avec l'IRC-6 (Télécommande par infrarouge 6).....	64
5. Informations Techniques	65
Entretien de l'Appareil	65
6. Spécifications techniques.....	66
Renvois	67
1. ERSTE SCHRITTE	68
Packungs-inhalt	68
Anweisungen für das Auspacken	68
Schadens-meldung	68
Konventionen des Handbuchs	68
Symbole.....	68
Haftungs-ausschluss	68
Sicherheits-hinweise.....	69
Achtung! Kein Schutz bei geöffnetem Gehäuse	70
Hinweise zur Lasersicher-heit	70
Warn- und Sicherheitsschilder auf dem Lasergerät.....	72
Warnung vor Laserstrahlen	73

Laseremissions-daten	73
Laser-Konformitätserklärung	73
Bestimmungs-gemäße Verwendung	74
2. Einleitung	75
Übersicht	75
Abmessungen	76
3. EINRICHTEN DES GERÄTS	77
Wechselstrom	77
Auswechseln der Sicherung	77
Serienschaltung der Geräte	78
Abbildung für Serienschaltung	78
Montage	79
Montagerichtung	79
Hängende Montage	79
Montageansicht	79
4. BETRIEB	80
Betrieb des Bedienfeldes	80
Menüstruktur	80
Konfiguration (Stand-alone)	81
Musiksteuerungs-Modus	81
Auto-Modus	81
Geschwindigkeitseinstellung	81
Konfiguration (DMX)	82
DMX-Eigenschaften und -Startadresse	82
Master/Slave	82
Modus	82
DMX-Kanal – Zuordnungen und Werte	83
10H	83
02H	84
Betrieb der IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung 6)	85
5. Technische Informationen	86
Wartung des Geräts	86
6. TECHNISCHE DATEN	87
Rekla-mationen	88
1. VOORDAT U BEGINT	89
Wat is er inbegrepen	89
Uitpakinstructies	89
Claims	89
Conventies van deze handleiding	89
Symbolen	89
Disclaimer	89
Veiligheids-voorschriften	90
Niet-bevestigde waarschuwing op de behuizing	91
Veiligheids-voorschriften voor de laser	91
Reproductie van veiligheidsetiket voor de laser	93
Blootstellingswaarschuwing van de	94
Emissiegegevens van de laser	94
Nalevingsverklaring van de laser	94
Correct gebruik	95
2. Inleiding	96

Overzicht	96
Afmetingen	97
3. INSTELLING	98
AC-stroom	98
Vervangen van de zekering	98
Power Linking.....	99
Power Linking Diagram	99
Montage.....	100
Oriëntatie	100
Opbouw	100
Montagediagram	100
4. WERKING	101
Werking van het bedieningspaneel	101
Menu-map.....	101
Configuratie (losstaand)	102
Geluidsactieve modus.....	102
Automatische modus.....	102
Snelheidsaanpassing	102
Configuratie (DMX).....	103
DMX-persoonlijkheid en startadres	103
Master/Slave	103
Modus.....	103
DMX-kanaltoewijzingen en waarden.....	104
10H	104
02H	105
Werking IRC-6 (infrarood afstandsbediening 6).....	106
5. Technische informatie.....	107
Productonderhoud	107
6. TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	108
Retouren.....	109
Contact Us.....	110

1. BEFORE YOU BEGIN

What Is Included

- Scorpion Bar RG
- Power Cord
- Hanging Bracket with Mounting Hardware
- Warranty card
- User Manual

Unpacking Instructions

Carefully unpack the product immediately and check the box to make sure all the parts are in the package and are in good condition.

Claims

If the box or the contents (the product and included accessories) appear damaged from shipping or show signs of mishandling, notify the carrier immediately, not Chauvet. Failure to do so in a timely manner may invalidate your claim with the carrier. In addition, keep the container and all the packing material for inspection.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery.

Manual Conventions

Convention	Meaning
1–512	A range of values
50/60	A set of values of which only one can be chosen
Settings	A menu option not to be modified
Menu > Settings	A sequence of menu options to be followed
<ENTER>	A key to be pressed on the product's control panel
ON	A value to be entered or selected

Symbols

Symbol	Meaning
	Critical installation, configuration, or operation information. Ignoring this information can cause the product to not work, damage it, or cause harm to the operator.
	Important installation or configuration information. The product may not function correctly if this information is not used.
	Useful information.

Disclaimer

Chauvet believes that the information contained in this manual is accurate in all respects. However, Chauvet assumes no responsibility and specifically disclaims any and all liability to any party for any loss, damage or disruption caused by any errors or omissions in this document, whether such errors or omissions result from negligence, accident or any other cause. Chauvet reserves the right to revise the content of this document without any obligation to notify any person or company of such revision, however, Chauvet has no obligation to make, and does not commit to make, any such revisions. Download the latest version from www.chauvetlighting.com.

The works of authorship contained in this manual, including, but not limited to, all design, text and images are owned by Chauvet.

© Copyright 2015 Chauvet & Sons, LLC. All rights reserved.

Electronically published by Chauvet in the United States of America.

CHAUVET, the Chauvet logo and “Scorpion Bar RG” are registered trademarks or trademarks of Chauvet & Sons LLC. (d/b/a Chauvet and Chauvet Lighting) in the United States and other countries. Other company and product names and logos referred to herein may be trademarks of their respective companies.

Safety Notes The Safety Notes include important laser system safety information. Read and understand all instructions before powering on the laser for the first time. Knowing these safety instructions is crucial to avoiding laser eye injury and breaking the law. Keep this User Manual in a safe place for future reference.



STOP AND READ ALL LASER SAFETY DATA



- Lasers can be hazardous and have unique safety considerations. Permanent eye injury and blindness are possible if lasers are used incorrectly. Pay close attention to each safety REMARK and WARNING statement in this User Manual. Read all instructions carefully BEFORE operating this device.
- Always connect the product to a grounded circuit to avoid the risk of electrocution.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect the product from power by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, always secure to a fastening device using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when operating.
- Do not touch the product's housing when operating because it may be very hot.



- This product is not intended for permanent installation.
- Always make sure that the voltage of the outlet to which you are connecting the product is within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- The product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose the product to rain or moisture.
- Always install the product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Never connect the product to a dimmer.
- Always use the mounting bracket to carry the product.
- Do not switch the product on/off in short intervals. This will reduce the laser diode life.
- Do not shake this product. Avoid brute force when mounting or operating this product.
- ALWAYS use a safety cable when mounting the product overhead.
- The ambient operating temperature for the laser is 59 °F to 95 °F (15 °C to 35 °C). Do not operate this product outside this range.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Contact the nearest authorized technical assistance center.



CAUTION! Use of controls, adjustments, or procedures other than THOSE specified IN THIS USER MANUAL may result in hazardous radiation exposure.



- Avoid direct eye contact with laser light. Never intentionally expose your eyes or others to direct laser light.
- This laser product can potentially cause instant eye injury or blindness if laser light directly strikes the eyes.
- It is illegal and dangerous to shine this laser into audience areas, where the audience or other personnel could get direct laser beams or bright reflections into their eyes.
- It is a U.S. federal offense to shine any laser at aircraft.
- Use of controls, adjustments, or procedures other than those specified in this User Manual may result in hazardous radiation exposure.
- To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.
- **DO NOT attempt any repairs. Repairs and servicing must be carried out by a certified technician. Unauthorized modifications are forbidden for safety reasons!**



Keep this User Manual for future consultation. If transferring ownership of the product to another user, be sure this document is kept with the laser.

Non-Interlocked Housing Warning

- This unit contains high power laser devices internally.
- Do not open the laser housing, due to potential exposure to unsafe levels of laser radiation.
- The laser power levels, accessible if the unit is opened, can cause instant blindness, skin burns, and fires.

Laser Safety Notes



STOP AND READ ALL THE LASER SAFETY NOTES BELOW



Laser light is different from any other light. Laser light can cause eye injury if the product is not set up and used properly. Laser light is a thousand times more concentrated than any other kind of light. This concentration can cause instant eye injuries by burning the retina (the light-sensitive portion at the back of the eye). The heat from a laser light cannot be felt, but it can still injure or blind product operators and the audience. Even very small amounts of laser light at long distances are potentially hazardous.

DO NOT assume that exposure to an individual laser beam is safe, even a tiny beam split off from a larger beam. This laser product uses dozens of milliwatts of laser power—Class 3B levels internally—and splits them into multiple beams—Class 3R/3B/2M levels. The individual Class 3R level beams are potentially hazardous to the eyes.

DO NOT assume that a moving laser light is safe. Laser light is never without risk. Since eye injuries can occur instantly, it is critical to prevent the possibility of ANY direct eye exposure. According to laser safety regulations, it is not legal to aim Class 3R/3B/2M lasers into areas where people can be exposed, even if the laser is aimed below people's faces, such as at a dance floor.



- Do not operate the laser without first reading and understanding all the safety and technical data in this manual.
- ALWAYS set up and install all laser effects so that any laser light is at least 3 meters (9.8 feet) above the floor on which people are standing. See the [Proper Usage](#) section of this manual.
- After setup, and prior to public use, test the lasers to ensure they are functioning properly. Do not use the product if any defect is detected.
- DO NOT use laser if it is emitting only one or two beams, rather than dozens/hundreds, as this indicates damage to the diffraction grating optic, and allows emission of laser levels higher than Class 3R/2M/3B.
- DO NOT point lasers at people or animals.
- DO NOT look into the laser aperture or laser beams.
- DO NOT point lasers into areas where people could be exposed to them.
- DO NOT point lasers at highly reflective surfaces such as windows, mirrors, and shiny metal. Even laser reflections can be hazardous.
- Never point a laser at aircraft; this is a U.S. federal offense.
- Never point un-terminated laser beams into the sky.
- Do not expose the output optic (aperture) to harsh cleaning chemicals.
- Do not use the laser if the housing is damaged, open, or if the optics appear damaged in any way.
- Never open the laser housing. The high laser power levels inside of the protective housing can start fires or burn skin, and will cause instant eye injury.
- Never leave this product running unattended.
- The operation of a Class 3R/2M/3A laser show is allowed only if the lasers are operated by a skilled and well-trained professional, who is familiar with the data included in this manual.
- The legal requirements for using laser entertainment products vary from country to country. The user is responsible for the legal requirements in the location/country of use.




CAUTION! Do not operate this device in ways not specified in this User Manual. Failure to follow the instructions will void the warranty, may damage the product, or injure the user or the audience.

CAUTION! This product cannot be discarded with household waste. Contact your local waste management service for electronic disposal regulations in your area.


Laser Safety Label Reproduction



LASER APERTURE

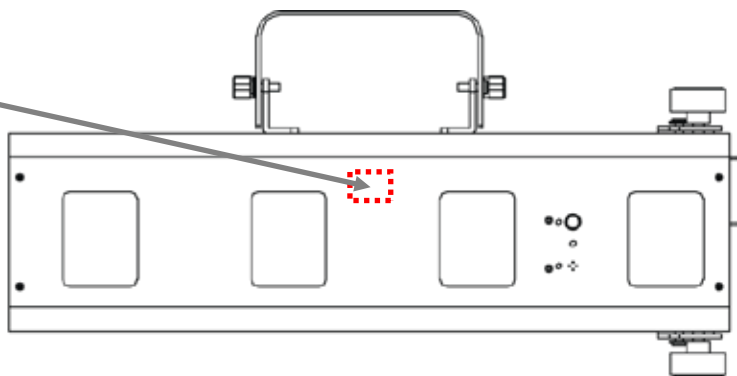

CAUTION - CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM

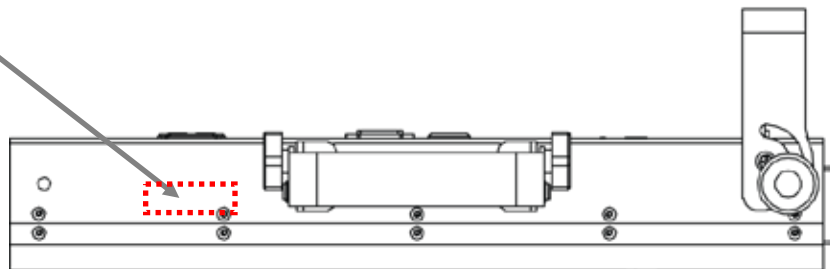

LASER LIGHT
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
CLASS 3B LASER PRODUCT
20 mW, 532 nm / 20 mW, 650 nm
Classified per EN-REC 60825-1:2007

CHAUVET WORLDWIDE HEADQUARTERS
JANNA, FLORIDA, USA


CHAUVET 

MODEL: SCORPIONBARRG
TYPE: VERSION 1
ITEM CODE: 10061189
FUSE: 1.6 A, 250 V
MAX. OUTPUT CURRENT: 8 A
(10 units @ 120 V)
(10 units @ 230 V)
LIGHT SOURCE: LASER
ORIGIN: MADE IN P.R.C.

USA/CANADA
Power: AC 100-125 V, 60 Hz
0.8 A, 53 W

WORLDWIDE
Power: AC 100-240 V, 50/60 Hz
0.4 A, 51 W

THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDING
CETTE UNIT DOIT ÊTRE RELIÉE À LA TERRE
USE ONLY FUSE OF SAME TYPE & RATING
UTILISER SEULEMENT DES FUSIBLES DU TYPE ET
DE L'AMPERAGE INDICUÉ
NOT FOR HOUSEHOLD USE
N'EST PAS À USAGE DOMESTIQUE
DO NOT LOCATIONS
EMPLACEMENTS SÉCS
DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING
DÉBRANCHER AVANT TOUT ENTRETIEN
FOR INDOOR USE ONLY
À USAGE INTÉRIEUR UNiquement

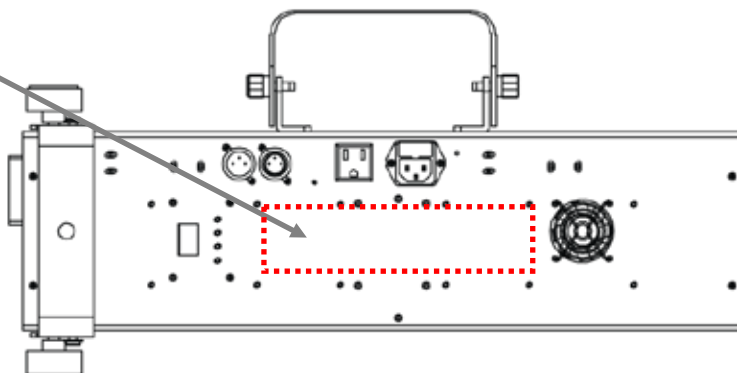

Laser Exposure **LASER LIGHT AVOID DIRECT EYE EXPOSURE****Warning**

Further guidelines and safety programs for safe use of lasers can be found in the ANSI Z136.1 Standard "For Safe Use of Lasers", available from the Laser Institute of America: www.laserinstitute.org. Many local governments, corporations, agencies, military, and others, require all lasers to be used under the guidelines of ANSI Z136.1. Laser Display guidance can be obtained via the International Laser Display Association: www.laserist.org.

Laser Emission Data

As measured under IEC measurement conditions for classification.

Laser Classification	Class 3B/2M
Green Laser Medium	DPSS Nd:YVO4, 532 nm/20 mW
Red Laser Medium	LD GaAlAs, 650 nm/30 mW
Beam Diameter	<5 mm at aperture
Pulse Data	All pulses < 4 Hz (>0.25 sec)
Divergence (each beam)	<2 mrad
Divergence (total light)	<160 degrees
Laser Power of Each Beam from Aperture*	<5 mW


Laser Compliance Statement

This laser product complies with EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03, and U.S. FDA/CDRH FLPPS via the terms of Laser Notice No. 50 dated June 24, 2007. This laser device is classified 2M/3B. (Class 2M/3B is the international equivalent of U.S. Class IIIa.) No maintenance is required to keep this product in compliance with laser performance standards.

CLASSIFIED PER IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040, 10 and 1040, 11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated, 2007.

Proper Usage This product is for overhead mounting only. For safety purposes, Chauvet recommends mounting lighting effect products on steady elevated platforms or sturdy overhead supports using suitable hanging clamps. In all cases, use safety cables. Obtain appropriate mounting hardware from your lighting vendor.


International laser safety regulations require that laser products must be operated in the fashion illustrated below, with a minimum of 3 meters (9.8 ft) of vertical separation between the floor and the lowest laser light. Additionally, 3 meters of horizontal separation is required between laser light and audience or other public spaces.

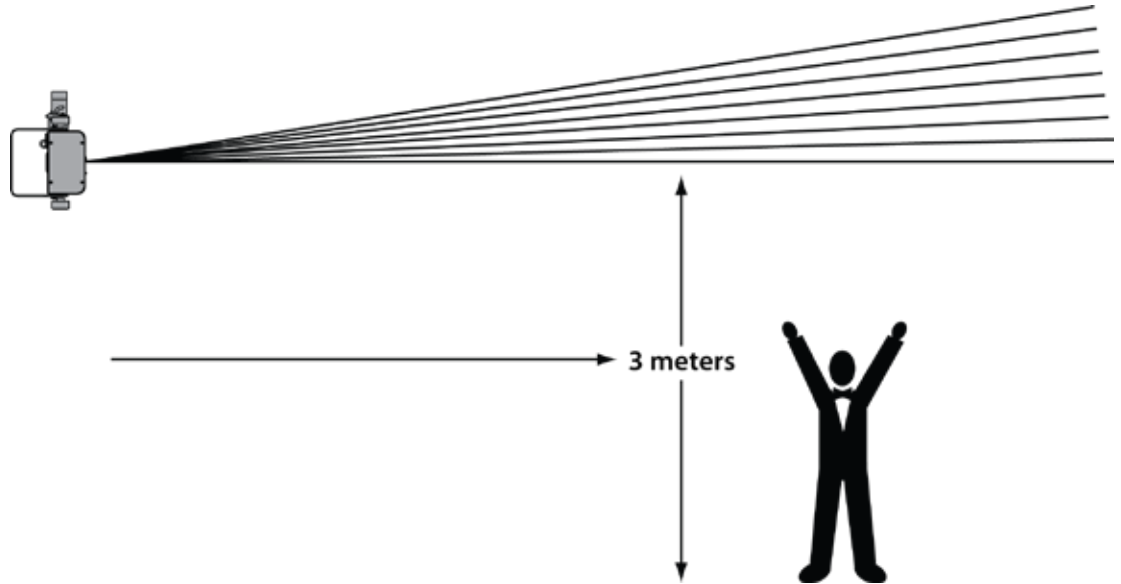


CAUTION! Use of controls, adjustments, or procedures other than **THOSE** specified **IN THIS USER MANUAL** may result in hazardous radiation exposure.

2. INTRODUCTION

Overview

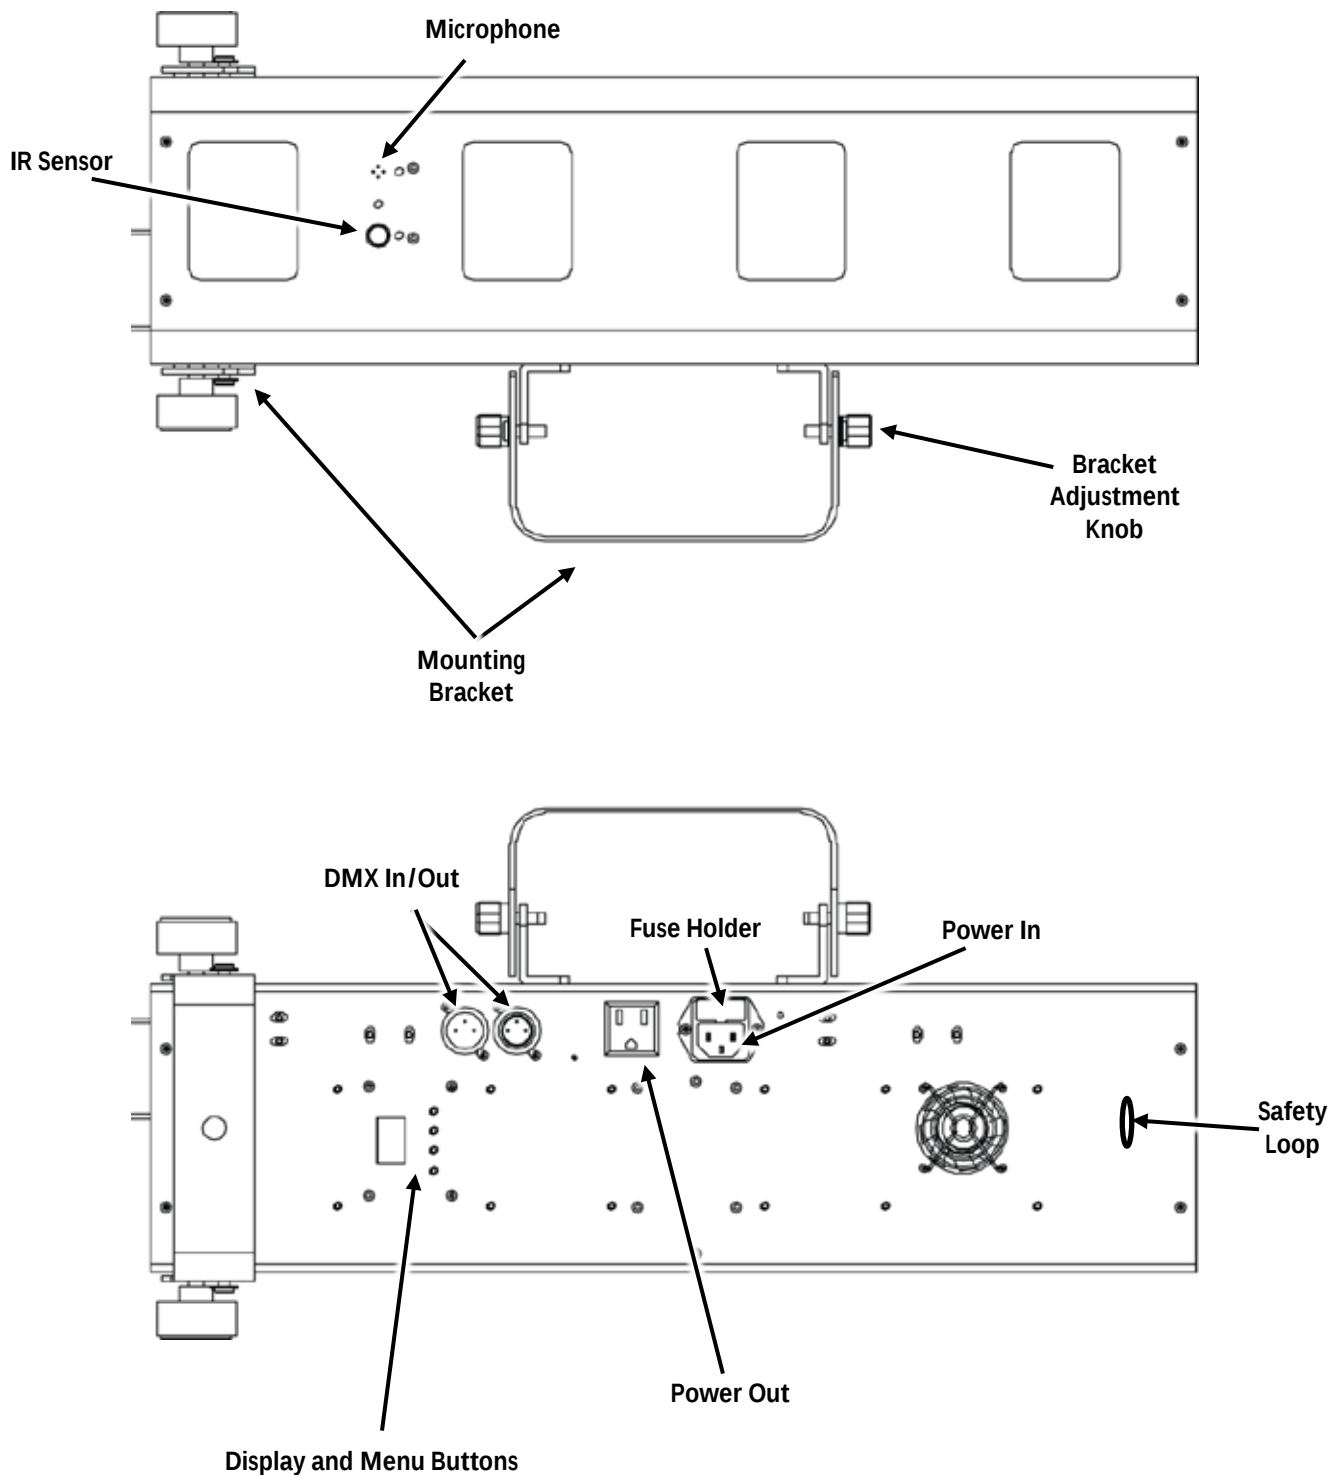

Dimensions

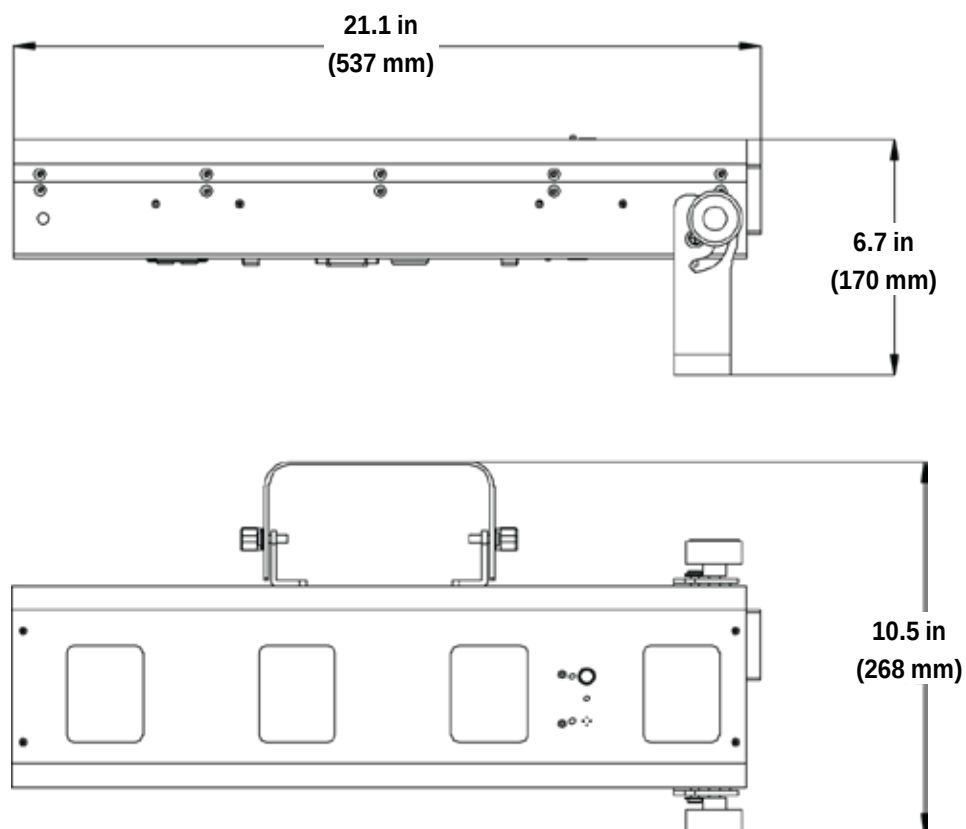

Laser Interlock and Key

If purchased outside of North America, this product will have an interlock and key to prevent the laser from operating unless the interlock and the key are **both** inserted and the key is turned to the **ON** position.




For the laser to function, you MUST DO BOTH:

- insert the interlock
- insert the key and turn it to the **ON** position

If both are not performed, the laser WILL NOT turn on!



Insert the
Interlock

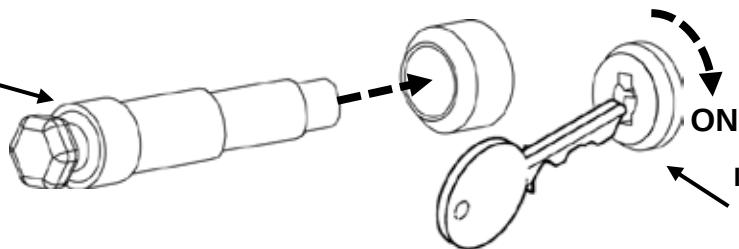

*For Illustrative Purposes Only



Always turn the key to the OFF position and remove it when leaving this product unattended to prevent accidents or injuries to third parties.

3. SETUP

AC Power The Scorpion Bar RG has an internal auto-ranging power supply and it can work with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.

To determine the product's power requirements (circuit breaker, power outlet, and wiring), use the current value listed on the label affixed to the product's back panel, or refer to [6. Technical Specifications](#) in this manual. The listed current rating indicates the product's average current draw under normal conditions.



- **Always connect the product to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the product has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.**
- **To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.**




Never connect the product to a rheostat (variable resistor) or dimmer circuit, even if the rheostat or dimmer channel serves only as a 0 to 100% switch.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the fuse holder out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the holder.
5. Replace with a fuse of the exact same type and rating.
6. Insert the fuse holder back in place and reconnect power.



Disconnect the product from power before replacing the fuse.

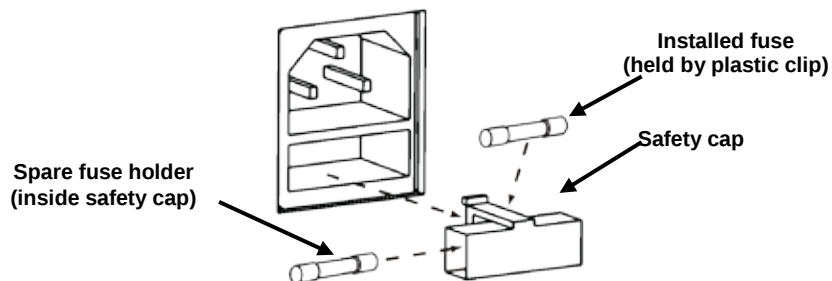

The product does not ship with a spare fuse; however, the safety cap has room for a spare.




Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and rating.

Power Linking Power linking is when products are daisy chained together through the power in and power out plugs, allowing many products to be powered from one wall outlet.

Up to 10 Scorpion Bar RG products can be power linked at 120 V, or up to 19 Scorpion Bar RG products can be power linked at 230 V.

The diagram below illustrates the power linking process.

**Power Linking
Diagram**

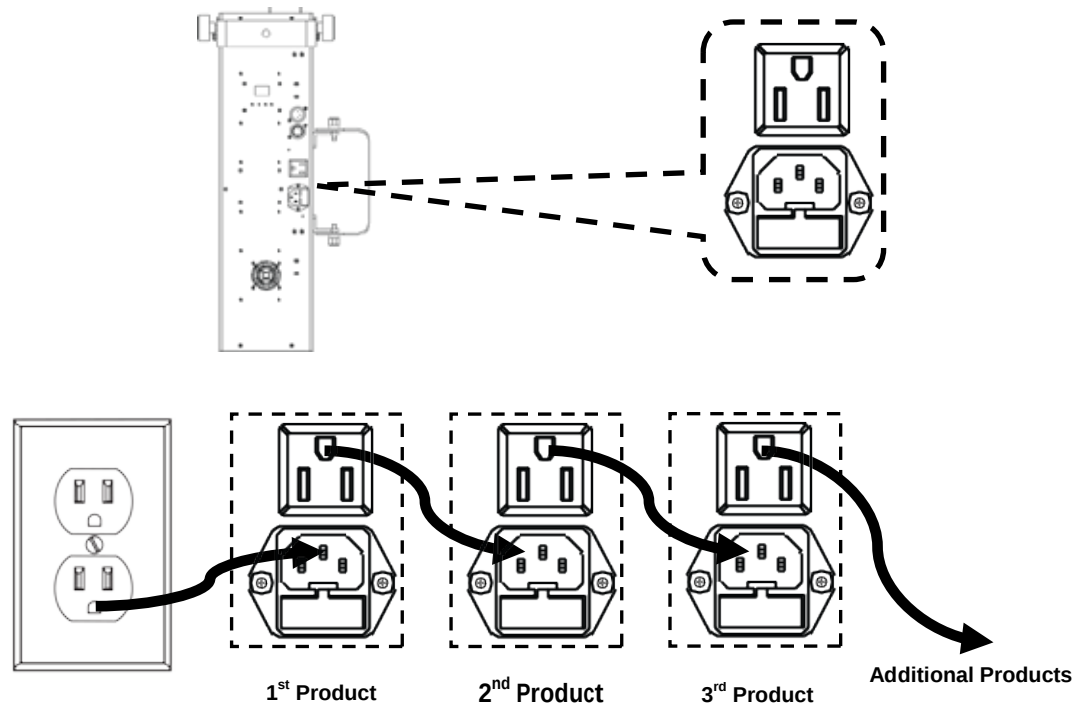

Do not power link more than 10 Scorpion Bar RG on 120 V.
Do not power link more than 19 Scorpion Bar RG on 230 V.




The power linking diagram above shows the North American version of the product only!
Power linking connectors and requirements differ from country to country, and region to region.
If using this product anywhere other than North America, consult with the local Chauvet distributor.

Mounting Before mounting the product, read and follow the safety recommendations indicated in the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamp (such as **CLP-15** from Chauvet) is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Orientation The Scorpion Bar RG must be mounted in a position that includes planning for safe laser usage. In addition, make sure adequate ventilation is provided around the product.

- Rigging**
- Before deciding on a location for the product, always make sure there is easy access to the product for maintenance and programming.
 - Make sure that the structure or surface onto which you are mounting the product can support the product's weight (see [Technical Specifications](#)).
 - When mounting the product overhead, always use a safety cable (such as **CH-05** from Chauvet). Mount the product securely to a rigging point, such as an elevated platform or a truss.
 - When rigging the product onto a truss, you should use a mounting clamp of appropriate weight capacity. The bracket has a 13-mm hole, which is appropriate for this purpose.
 - The bracket adjustment knobs allow for directional adjustment when aiming the product to the desired angle. Only loosen or tighten the bracket knobs manually. Using tools could damage the knobs.

Mounting Diagram

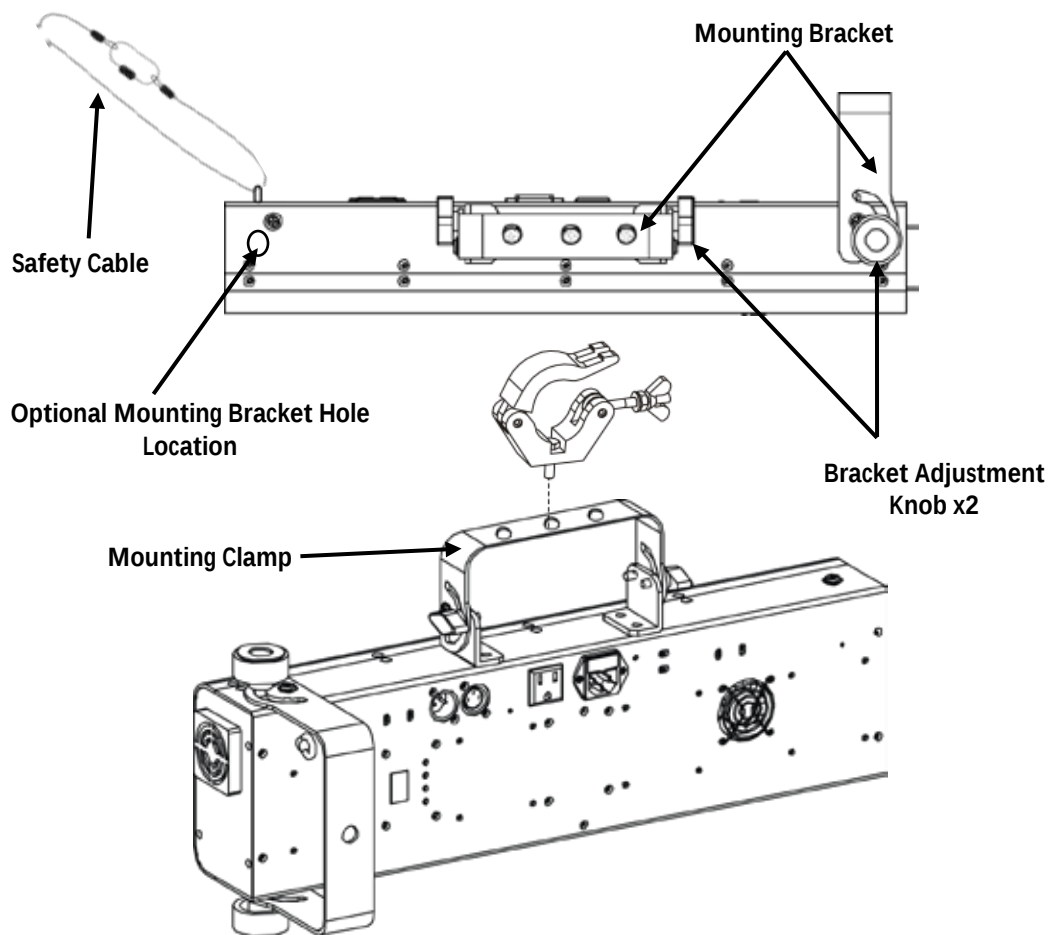

4. OPERATION

This product is not designed for continual use. Make sure there are regular breaks during operation to maximize the life of your laser. Always disconnect the Scorpion Bar RG from power when not in use.

Control Panel Operation

To access the control panel functions, use the four buttons located underneath the display. When the product is on, the LED monitor on the rear panel will show the current operating mode (Standalone or DMX). The product will retain the last saved settings when powered off.

Button	Function
<MENU>	Selects an operation mode or backs out of the current menu option
<UP>	Scrolls up the list of options or selects a higher value
<DOWN>	Scrolls down the list of options or selects a lower value
<ENTER>	Activates a menu option or a selected value

Menu Map

Mode	Programming Steps		Description
DMX	2 H	001-511	Sets DMX personality and address
	10H	001-503	
Auto	P--	P 1-P12	Selects Auto Program Effect
Speed	S--	S01-S99	Speed for Sound Mode and Auto Programs
Sound	SND	SN1	Selects Sound Active Mode Program Effects
IR Function	SET	on	On/Off IR functions
		oFF	

Configuration (Standalone)

Set the product in one of the Standalone modes to control without a DMX controller. Connect the product to a suitable power outlet.



Never connect a product that is operating in any Standalone mode (Static, Automatic, or Sound) to a DMX string connected to a DMX controller. Products in Standalone mode may transmit DMX signals that could interfere with the DMX signals from the controller.

Sound-Active Mode

To enable the Sound-Active mode, do the following:

1. Press <MENU> repeatedly until **SND** shows on the display.
2. Press <ENTER> and **SN1** will show on the display.
3. Turn the music on and adjust the sound sensitivity knob until the product starts responding to the beat of the music.



The product will only respond to low frequencies of music (bass and drums).

The product will blackout when in Sound-Active mode after 3 seconds of silence or noise below the sensitivity setting.

- Automatic Mode** To enable the Automatic mode, follow the instructions below:
1. Press **<MENU>** repeatedly until **P--** shows on the display.
 2. Press **<ENTER>** and **P 1–P 12** will show on the display.
 3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select the desired Auto program.
 4. Press **<ENTER>**.

- Speed Adjustment** To change the speed of Auto or Sound-Active mode, follow the instructions below:
1. Press **<MENU>** repeatedly until **S--** shows on the display.
 2. Press **<ENTER>** and **S01–S99** will show on the display.
 3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to adjust the program speed.
 4. Press **<ENTER>**.

Configuration (DMX)

Set the product in DMX mode to control with a DMX controller. The product uses 3-pin DMX cable.

1. Connect the product to a suitable power outlet.
2. Connect a DMX cable from the DMX output of the DMX controller to the DMX input socket on the product.

DMX Personality and Starting Address

When selecting a DMX starting address, always consider the number of DMX channels used by the fixture. If you choose a starting address that is too high, you could restrict the access to some of the product's channels.

The Scorpion Bar RG uses up to 10 DMX channels in the 10-channel mode, **10H**, which means the highest recommended DMX address for that personality is **503**.

The Scorpion Bar RG uses 2 DMX channels in the 2-channel mode, **2 H**, which means the highest recommended DMX address for that personality is **511**.

If you are not familiar with the DMX protocol, download the DMX Primer from <http://www.chauvetlighting.com>.

To select the DMX personality and starting address, do the following:

1. Press **<MENU>** repeatedly until **2 H** or **10H** will show in the display
2. Press **<ENTER>** and **001–512** shows on the display.
3. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select the DMX address.
4. Press **<ENTER>** and **001–511** (for **2H**) or **001–503** (for **10H**) will show on the display.



The display will continue to blink until the fixture receives a DMX signal.

Master/Slave Mode

The Master/Slave mode allows a single Scorpion Bar RG product (the master) to control the actions of one or more Scorpion Bar RG products (the slaves) without the need of a DMX controller. The master will be set to operate in either Automatic or Sound-Active mode, while the slaves will be set to operate in Slave mode. Once set and connected, the slave units will operate in unison with the master.

Configure the products as indicated below.

For every slave:

1. Set the product's DMX address to **001**.



· **Configure all the slave units before connecting the master to the DMX daisy chain.**

· **The display on the slaves will continue to blink until the slaves are receiving a DMX signal from the master.**

For the master:

1. Connect the DMX output of the master to the DMX input of the first slave unit.
2. Set the master unit to operate in either Automatic or Sound-Active mode



· **Make sure the master is the first unit in the DMX chain.**

· **Never connect a DMX controller to a DMX chain configured for Master/Slave operation because the controller may interfere with the signals from the master.**

· **Do not connect more than 31 slaves to the master.**

DMX Channel Assignments and Values

10H	Channel	Function	Value	Setting
1	Auto Program		000 ó 015	Blackout
			016 ó 255	Auto Laser Show
2	Program Speed		000 ó 200	Auto Program Speed (Slow to fast)
			201 ó 255	Sound-Active Sensitivity
3	Laser Mode		000 ó 015	Blackout
			016 ó 255	Laser output (Up to 4 total output)
4	Pattern		000 ó 255	No Strobe
5	Zoom		000 ó 127	Indexing (100%–5%)
			128 ó 169	Zoom Out (slow to fast)
			170 ó 209	Zoom In (slow to fast)
			210 ó 255	Zoom In and Out (slow to fast)
6	Rolling X-Axis		000 ó 127	Fixed position on X-axis (0–359°)
			128 ó 191	Clockwise rolling (slow to fast)
			192 ó 225	Counter-Clockwise rolling (slow to fast)
7	Rolling Y-Axis		000 ó 127	Fixed position on Y-axis (0–359°)
			128 ó 191	Clockwise rolling (slow to fast)
			192 ó 225	Counter-Clockwise rolling (slow to fast)
8	Rolling Z-Axis		000 ó 127	Fixed position on Z-axis (0–359°)
			128 ó 191	Clockwise rolling (slow to fast)
			192 ó 225	Counter-Clockwise rolling (slow to fast)
9	Moving X-Axis		000 ó 127	Fixed Position (128 horizontal points)
			128 ó 191	Clockwise movement (slow to fast)
			192 ó 225	Counter-Clockwise movement (slow to fast)
10	Moving Y-Axis		000 ó 127	Fixed Position (128 vertical points)
			128 ó 191	Clockwise movement (slow to fast)
			192 ó 225	Counter-Clockwise movement (slow to fast)

02H	Channel	Function	Value	Setting
1		Auto Program	000 ó 015	Blackout
			016 ó 035	Auto Show 1
			036 ó 055	Auto Show 2
			056 ó 075	Auto Show 3
			076 ó 095	Auto Show 4
			096 ó 115	Auto Show 5
			116 ó 135	Auto Show 6
			136 ó 155	Auto Show 7
			156 ó 175	Auto Show 8
			176 ó 195	Auto Show 9
			196 ó 215	Auto Show 10
			216 ó 235	Auto Show 11
			236 ó 255	Auto Show 12
2		Program Speed	000 ó 200	Auto Program Speed (Slow to fast)
			201 ó 255	Sound-Active Mode

IRC-6 (Infrared Remote Control 6) Operation

Note: Make sure to point the IRC-6 directly at the receiver on the product. All other buttons have no function with this product.



Automatic Mode

Automatic mode will enable you to run the automatic programs on the product.

To navigate Big Automatic Show mode:

- Press **<AUTO>** on the IRC-6. This will start the first auto show.
- Pressing **<AUTO>** again will bring you to the next auto show.
- Pressing **<AUTO>** once again will bring you to the last auto show.
- Press any number between **<1>** and **<9>** to choose an auto program.

o <0>	o <5> Auto show 8
o <1> Auto show 4	o <6> Auto show 9
o <2> Auto show 5	o <7> Auto show 10
o <3> Auto show 6	o <8> Auto show 11
o <4> Auto show 7	o <9> Auto show 12
- Press **<+>** or **<->** to either increase or decrease the speed of the program.

Sound-Active Mode

Sound-Active mode will enable the product to respond to the music.

To turn on Sound-Active mode:

- Press **<SOUND>** on the IRC-6.

Speed Adjust

To adjust the speed of the auto program:

- Press **<SPEED>** on the IRC-6.
- Press **<+>** or **<->** to increase or decrease, respectively

Miscellaneous Operation

To black out the lights:

- Press **<BLACK OUT>** on the IRC-6. This will turn off all the lights until the button is pressed again.

* All other buttons have no function with this product.

Note: The IRC-6 will not respond to any inputs when Black Out is activated. If the remote does not respond when a button is pressed, try pressing **<BLACK OUT>**. You may have inadvertently activated Black Out.

5. TECHNICAL INFORMATION

Product Maintenance

Dust build-up reduces light output performance and can cause overheating. To maintain optimum performance, clean the product at least twice a month. However, usage and environmental conditions contribute to increasing the cleaning frequency.

To clean the product, follow the instructions below:

1. Unplug the product from power.
2. Wait until the product is at room temperature.
3. Use a vacuum (or dry compressed air) and a soft brush to remove dust collected on the external surfaces and fan vents.
4. Clean the optical panel (laser aperture) with a mild solution of glass cleaner or isopropyl alcohol.
5. Apply the solution directly to a soft, lint-free cotton cloth or a lens cleaning tissue.
6. Softly wipe any dirt or grime to the outside edges of the optical surface.
7. Gently polish the optical surface until they are free of haze and lint.



Always dry the optical surfaces carefully after cleaning them.

RETURNS

In case you need to get support or return a product:

- If you are located in the U.S., contact Chauvet World Headquarters.
- If you are located in the UK or Ireland, contact Chauvet Europe Ltd.
- If you are located in Mexico, contact Chauvet Mexico.
- If you are located in Benelux, contact Chauvet Europe BVBA.
- If you are located in any other country, DO NOT contact Chauvet. Instead, contact your local distributor. See www.chauvetlighting.com for distributors outside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux.



If you are located outside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor of record and follow their instructions on how to return CHAUVET® products to them. Visit our website www.chauvetlighting.com for contact details.

Call the corresponding Chauvet Technical Support office and request a Return Merchandise Authorization (RMA) number before shipping the product. Be prepared to provide the model number, serial number, and a brief description of the cause for the return.

Send the merchandise prepaid, in its original box, and with its original packing and accessories. Chauvet will not issue call tags.

Clearly label the package with the RMA number. Chauvet will refuse any product returned without an RMA number.



Write the RMA number on a properly affixed label. DO NOT write the RMA number directly on the box.

Before sending the product, clearly write the following information on a piece of paper and place it inside the box:

- Your name
- Your address
- Your phone number
- RMA number
- A brief description of the problem

Be sure to pack the product properly. Any shipping damage resulting from inadequate packaging will be your responsibility. FedEx packing or double-boxing are recommended.



Chauvet reserves the right to use its own discretion to repair or replace returned product(s).

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions and Weight	Length	Width	Height	Weight
	21.1 in (537 mm)	6.7 in (170 mm)	10.5 in (268 mm)	11.8 lb (5.4 kg)
	Note: Dimensions in inches rounded to the nearest decimal digit.			
Power	Input Voltage	Range	Voltage Selection	
	Switching (internal)	100–240 VAC, 50/60 Hz	Auto-ranging	
	Parameter	120 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	
	Consumption	53 W	51 W	
	Operating current	0.76 A	0.42 A	
	Power linking current (units)	8 A (10 units)	8 A (19 units)	
	Fuse	1.6, 250 V	1.6, 250 V	
	Power I/O	US/Worldwide	UK/Europe	
	Power input connector	IEC	IEC	
	Power output connector	Edison	IEC	
	Power cord plug	Edison (US)	Local plug	
Light Source				
Laser	Type	Power	Wavelength	
	Laser (green)	20 mW	532 nm	
	Laser (red)	30 mW	650 nm	
Photometrics	Parameter			
	Coverage angle (Beams)	26°		
Thermal	Laser Maximum External Temp	Cooling System		
	95 °F (35 °C)	Fan-Assisted Convection		
DMX	I/O Connectors	Connector Type	Channel Range	
	3-pin XLR	Sockets	2 or 10	
Ordering	Product Name	Item Code	UPC Code	
	ScorpionBarRG	10061189	781462215378	



1. ANTES DE EMPAR

Qué va Incluido

- Scorpion Bar RG
- Cable de alimentación
- Soporte para colgar con material de montaje
- Tarjeta de garantía
- Manual de usuario

Instrucciones de Desembalaje

Desembale el producto con cuidado inmediatamente y compruebe la caja para asegurarse de que todas las pias están en el paquete y en buen estado.

Reclamaciones

Si la caja o el contenido (el producto y los accesorios incluidos) parecen dañados a causa del transporte o muestran signos de manipulación inadecuada, notifíquese inmediatamente al transportista, y no a Chauvet. Si no lo hace oportunamente, puede quedar invalidada su reclamación al transportista. Además, guarde la caja y todo el material de embalaje para su inspección.

Para otras incidencias, como componentes o pias que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días de la entrega.

Convenciones del Manual

Convención	Significado
1-512	Un rango de valores
50/60	Un conjunto de valores de los cuales solo se puede escoger uno
Settings	Una opción de menú que no se puede modificar
Menu > Settings	Una secuencia de opciones de menú que ha de seguirse
<ENTER>	Una tecla que se tiene que pulsar en el panel de control del producto
ON	Un valor que se tiene que introducir o seleccionar

Símbolos

Símbolo	Significado
	Instalación, configuración o información sobre funcionamiento crítica. Hacer caso omiso de esta información puede hacer que el producto no funcione, que se averíe, o causar daños al usuario.
	Instalación o información de configuración importante. El producto puede no funcionar correctamente si esta información no se usa.
	Información útil.

Exención de responsabilidad

Chauvet cree que la información contenida en este manual es exacta en todos los aspectos. Sin embargo, Chauvet no asume responsabilidad alguna, y queda exenta específicamente de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones, de la clase que sean y para con cualquier parte, por pérdida, perjuicio o trastorno causados por cualquier error u omisión en este documento, tanto si tales errores y omisiones se deben a negligencia o accidente como a cualquier otra causa. Chauvet se reserva el derecho a revisar el contenido de este documento sin ninguna obligación de notificar dicha revisión a ninguna persona o empresa; sin embargo, Chauvet no está en absoluto obligado a hacerlo así, ni se compromete a realizar revisión alguna. Descargue la última versión de www.chauvetlighting.com.

Las obras de autoría contenidas en este manual, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, todos los dibujos, textos e imágenes, son propiedad de Chauvet.

© Copyright 2015, Chauvet & Sons, LLC. Todos los derechos reservados.

Publicado en formato electrónico por Chauvet en los Estados Unidos de América.

CHAUVET, el logotipo de Chauvet y Scorpion Bar RG son marcas comerciales o marcas registradas de Chauvet & Sons, LLC. (con nombres comerciales Chauvet y Chauvet Lighting) en los Estados Unidos y otros países. Otras empresas, nombres de productos y logotipos a los que se haga referencia aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Notas de Seguridad

Las Notas de seguridad incluyen información importante sobre seguridad del sistema láser. Lea y comprenda todas las instrucciones antes de encender el láser por primera vez. Conocer las instrucciones de seguridad es crucial para evitar lesiones oculares y para no infringir la ley. Mantenga este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.



DETÉNGASE Y LEA TODOS LOS DATOS DE SEGURIDAD



- Los láseres pueden ser peligrosos y tienen consideraciones de seguridad particulares. Puede producirse lesión ocular permanente y ceguera si los láseres se usan incorrectamente. Ponga máxima atención a todos los COMENTARIOS y ADVERTENCIAS de seguridad de este manual de usuario. Lea atentamente todas las instrucciones ANTES de poner en funcionamiento este dispositivo.
- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra para evitar el riesgo de electrocución.
- Desconecte siempre el producto de la alimentación antes de limpiarlo.
- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto de la alimentación agarrando o tirando del cable.
- Si monta el producto en alto, asegure siempre a un dispositivo de seguridad usando cable de seguridad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- No toque la carcasa del producto cuando esté en funcionamiento, porque podría estar muy caliente.
- No quite el soporte en ningún momento. Este producto está concebido para usarse con este soporte.



- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Asegúrese siempre de que la tensión del enchufe al que conecte el producto está en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior del producto.
- ¡El producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- Instale siempre el producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa del producto queda bloqueada.
- Nunca conecte el producto a un atenuador.
- Use siempre el soporte de montaje para trasladar el producto.
- No Apague/Encienda el producto a intervalos cortos. Esto acortará la vida del diodo láser.
- NO sacuda este producto. Evite usar la fuerza bruta cuando monte o maneje el producto.
- Use SIEMPRE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- La temperatura ambiente operativa para el láser es de 59 °F a 95 °F (15 °C a 35 °C). No haga funcionar este producto fuera de este rango.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso. Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano.



- Evite el contacto directo de los ojos con la luz del láser. Nunca exponga intencionadamente sus ojos o los de otras personas a la luz directa del láser.
- Este producto láser puede causar lesiones oculares al instante, o ceguera, si la luz del láser incide directamente en los ojos.
- Es ilegal y peligroso alumbrar con este láser zonas de espectadores en las que el público u otro personal pueda recibir rayos láser o reflejos de su brillo directamente en los ojos.
- En los EEUU es un delito federal dirigir cualquier láser hacia un avión.
- El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados en este manual de usuario pueden causar exposición peligrosa a la radiación.
- **NO intente ninguna reparación. Las reparaciones y la asistencia deben ser llevadas a cabo por un técnico autorizado. ¡Las modificaciones no autorizadas están prohibidas por motivos de seguridad!**



Guarde este manual de usuario para futuras consultas. Si este producto pasa a ser propiedad de otro usuario, asegúrese de que este documento acompaña al láser.

Advertencia sobre Carcasa no Cerrada

- Esta unidad contiene internamente dispositivos láser de alta potencia.
- No abra la carcasa del láser, debido a la potencial exposición a niveles no seguros de radiación láser.
- Los niveles de láser a los que se tiene acceso si se abre la unidad pueden causar ceguera instantánea, quemaduras en la piel e incendios.

Notas de Seguridad sobre Láser

DETÉNGASE Y LEA TODAS LAS NOTAS DE SEGURIDAD SOBRE EL LÁSER SIGUIENTES



La luz láser es diferente de cualquier otra fuente de luz. La luz de este producto puede causar lesión ocular si el producto no se instala y usa adecuadamente. La luz láser es miles de veces más concentrada que la luz de cualquier otro tipo de fuente. Esta concentración de luz puede causar lesiones instantáneas en el ojo, fundamentalmente por quemadura de la retina (la zona sensible a la luz en la parte posterior del ojo). Aunque usted no pueda sentir el "calor" de un haz de láser, este puede aún potencialmente lesionar o cegar a usted o al público. Incluso cantidades de luz láser muy pequeñas son potencialmente peligrosas, incluso a largas distancias. Las lesiones oculares por láser pueden ocurrir más rápido de lo que se tarda en parpadear.

NO dé por supuesto que porque estos productos recreativos de láser dividan el láser en cientos de haces, y porque el haz de láser se lance a alta velocidad, es segura la exposición del ojo a un haz individual de láser. Este producto de láser utiliza docenas de milivatios de potencia láser (niveles clase 3B internamente) antes de dividirlo en múltiples haces (niveles clase 2M/3R). Muchos de los haces individuales son potencialmente peligrosos para los ojos.

NO asuma que porque la luz láser está en movimiento, es segura. La luz láser no está nunca libre de riesgo, ni aunque el haz se mueva siempre. Puesto que las lesiones oculares pueden producirse instantáneamente, es crítico prevenir la posibilidad de CUALQUIER exposición directa al ojo. Según las disposiciones de seguridad láser, no es legal apuntar con láseres Clase 3a hacia áreas en las que las personas puedan quedar expuestas. Esto se aplica incluso si se apunta con el láser por debajo de las caras de la gente, por ejemplo hacia la pista de baile.

- No ponga en funcionamiento el láser sin primero leer y comprender todos los datos técnicos y de seguridad de este manual.
- Ubique e instale todos los efectos láser **SIEMPRE** de forma que toda la luz láser esté al menos a 3 m (9,8 pies) sobre el nivel del suelo en el que se encuentra la gente. Vea la sección [Uso Adecuado](#) de este manual.
- Después de la instalación, y antes de su uso público, pruebe el láser para asegurarse de que funciona adecuadamente. No lo use si detecta cualquier defecto.
- **NO** use el láser si este emite solo uno o dos haces en lugar de docenas/centenares, pues esto podría indicar una avería en la óptica de la rejilla de difracción, y podría permitir la emisión de niveles de láser por encima de la Clase 3R/2M.
- **NO** apunte con láser a personas o animales.
- Nunca mire a la apertura del láser o a los haces de láser.
- **NO** apunte con el láser hacia áreas en las que las personas pudieran quedar expuestas, como balcones sin vigilancia, etc.
- **NO** apunte con láseres a superficies muy reflectantes como ventanas, espejos y metal pulido. Incluso los reflejos del láser pueden ser peligrosos.
- Nunca apunte con el láser a un avión, pues constituye delito según las leyes de EE.UU.
- Nunca apunte hacia el cielo con haces láser sueltos.
- No exponga la óptica de salida (apertura) a productos de limpieza químicos.
- No use el láser si la carcasa está averiada o abierta, o si la óptica parece dañada de cualquier modo.
- Nunca abra la carcasa del láser. Los altos niveles de potencia láser dentro de la carcasa protectora pueden originar incendios o quemaduras en la piel y causar lesiones oculares al instante.
- Nunca deje este producto en funcionamiento sin vigilancia.
- El funcionamiento de un láser de espectáculo de Clase 3R/2M solo se permite si el espectáculo es controlado por un operador experimentado y bien formado, familiarizado con los datos contenidos en este manual.
- Los requisitos legales para usar productos de láser recreativo varían de un país a otro. El usuario es responsable de los requisitos legales del lugar/país en que lo utilice.




¡CUIDADO! NO ponga en funcionamiento este dispositivo en formas no especificadas en este manual de usuario. No seguir las instrucciones invalidará la garantía, podría dañar el producto o lesionar al usuario o al público.



¡CUIDADO! Este producto no se puede tirar con la basura doméstica. Póngase en contacto con el servicio de recogida para la eliminación de aparatos electrónicos de su zona.

Reproducción de la
etiqueta de
seguridad del láser

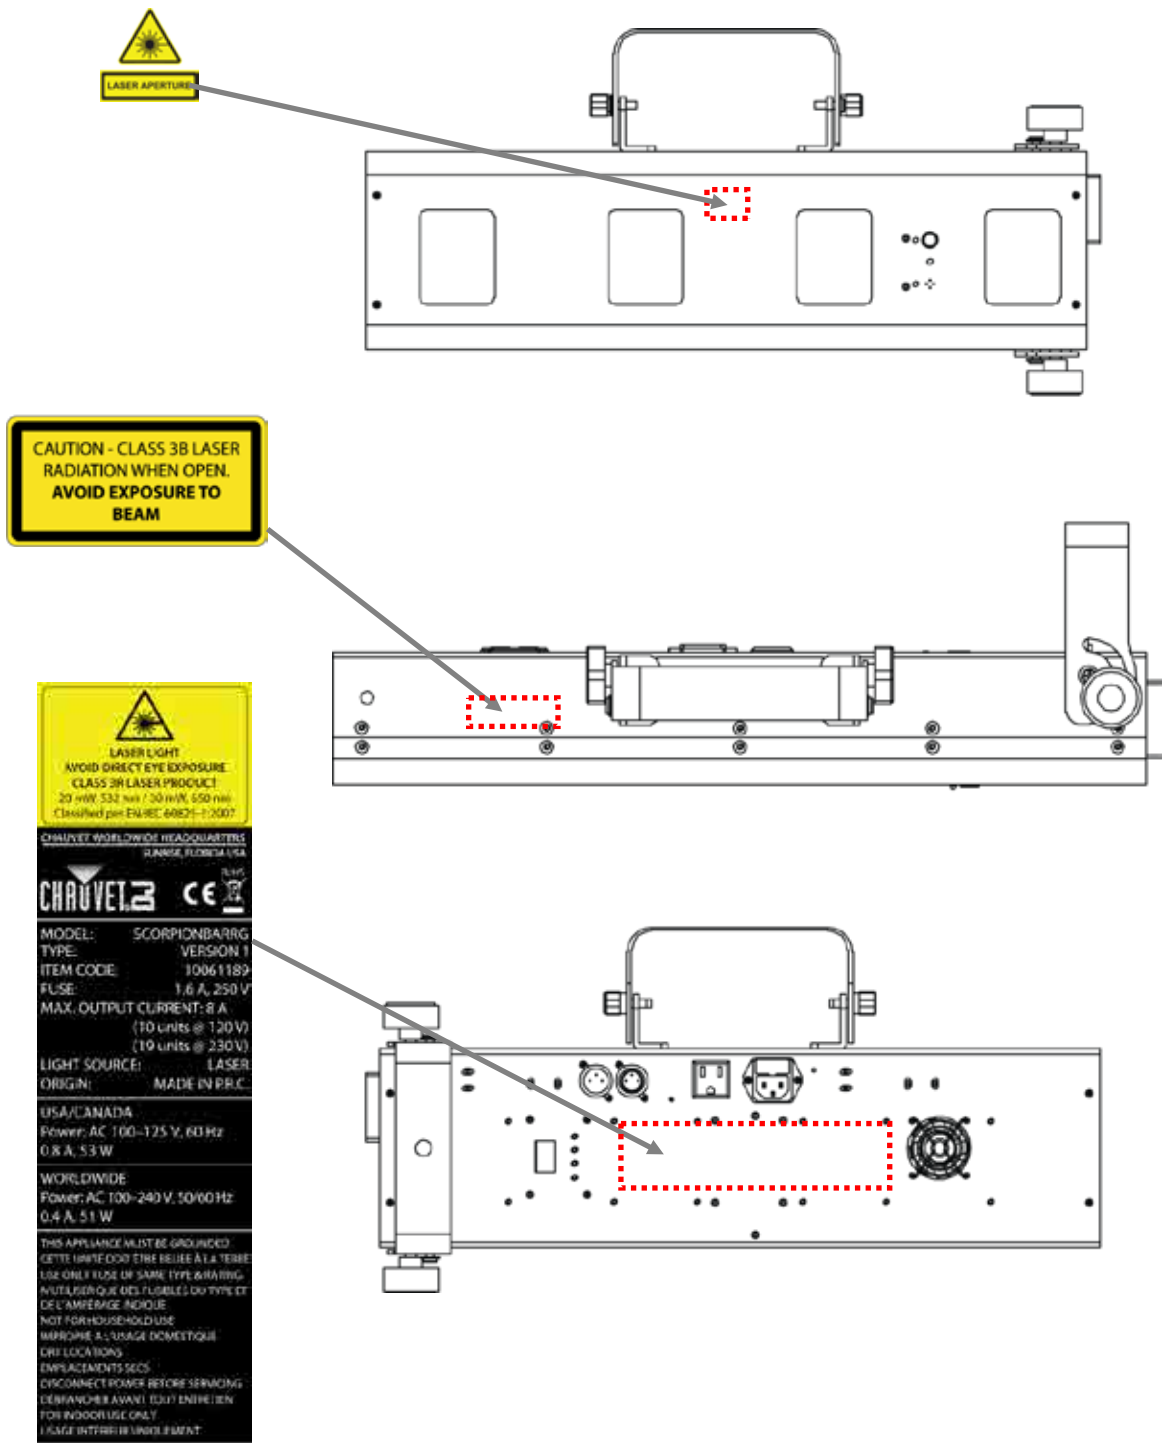

**Advertencia
sobre Exposición
al Láser**



LUZ LÁSER EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL OJO

Se pueden encontrar más directrices y programas de seguridad para el uso seguro de láseres en la Normativa ANSI Z136.1 "Para uso seguro de Láseres", disponible en el Laser Institute of America: www.laserinstitute.org. Muchos gobiernos locales, corporaciones, agencias, ejército y otros requieren que todos los láseres se usen bajo las directrices de ANSI Z136.1. La guía Laser Display puede obtenerse de la International Laser Display Association: www.laserist.org.

**Datos de emisión
láser**

Según se midió bajo
condiciones de
medición IEC para la
clasificación

Clasificación láser	Clase 3B/2M
Láser Verde Medio	DPSS Nd:YVO4, 532 nm/20 mW
Láser Rojo Medio	LD GaAlAs, 650 nm/30 mW
Díámetro del haz	<5 mm en la apertura
Datos de pulso	Todos los pulsos < 4 Hz (>0,25 s)
Divergencia (cada haz)	<2mrad
Divergencia (luz total)	<160 grados
Potencia láser de cada haz en la apertura*	<5 mW


**Declaración de
conformidad
láser**

Este producto láser cumple las directivas EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03, y U.S. FDA/CDRH FLPPS bajo los términos de Laser Notice No. 50 de fecha 24 de junio de 2007. Este dispositivo láser tiene la clasificación 2M/3B. (La clase 2M/3B es el equivalente internacional a la clase IIIa de EE. UU.). No es necesario ningún mantenimiento para que este producto siga cumpliendo los estándares de rendimiento láser.

CLASIFICADO POR IEC 60825-1:2007 Cumple con 21 CFR 1040, 10 y 1040, 11 excepto excepto desviaciones según Laser Notice n.º 50, de 2007.

Uso Adecuado Este producto es para montaje en alto solamente. Por seguridad, Chauvet recomienda montar los productos de efectos de iluminación sobre plataformas estables y elevadas, o en soportes en alto sólidos utilizando abrazaderas apropiadas para colgar. En todos los casos, utilice cables de seguridad. Obtenga el material de fijación apropiado de su proveedor de iluminación.


Las disposiciones internacionales de seguridad láser precisan que los productos de láser se manejen de la forma mostrada a continuación, con una separación vertical mínima de 3 metros (9,8 pies) entre el suelo y la luz láser más baja. Además, se requiere una separación horizontal de 3 metros entre la luz láser y los espectadores u otros espacios públicos.

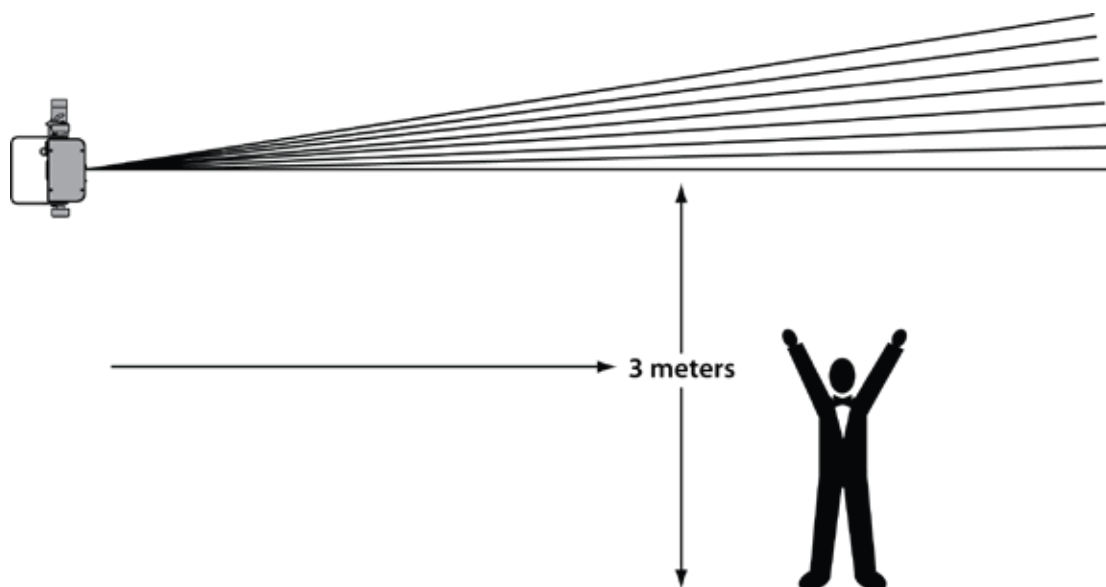


¡CUIDADO! EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS DISTINTOS A LOS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE MANUAL DE USUARIO PUEDEN CAUSAR EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.

2. INTRODUCCIÓN

Vista general

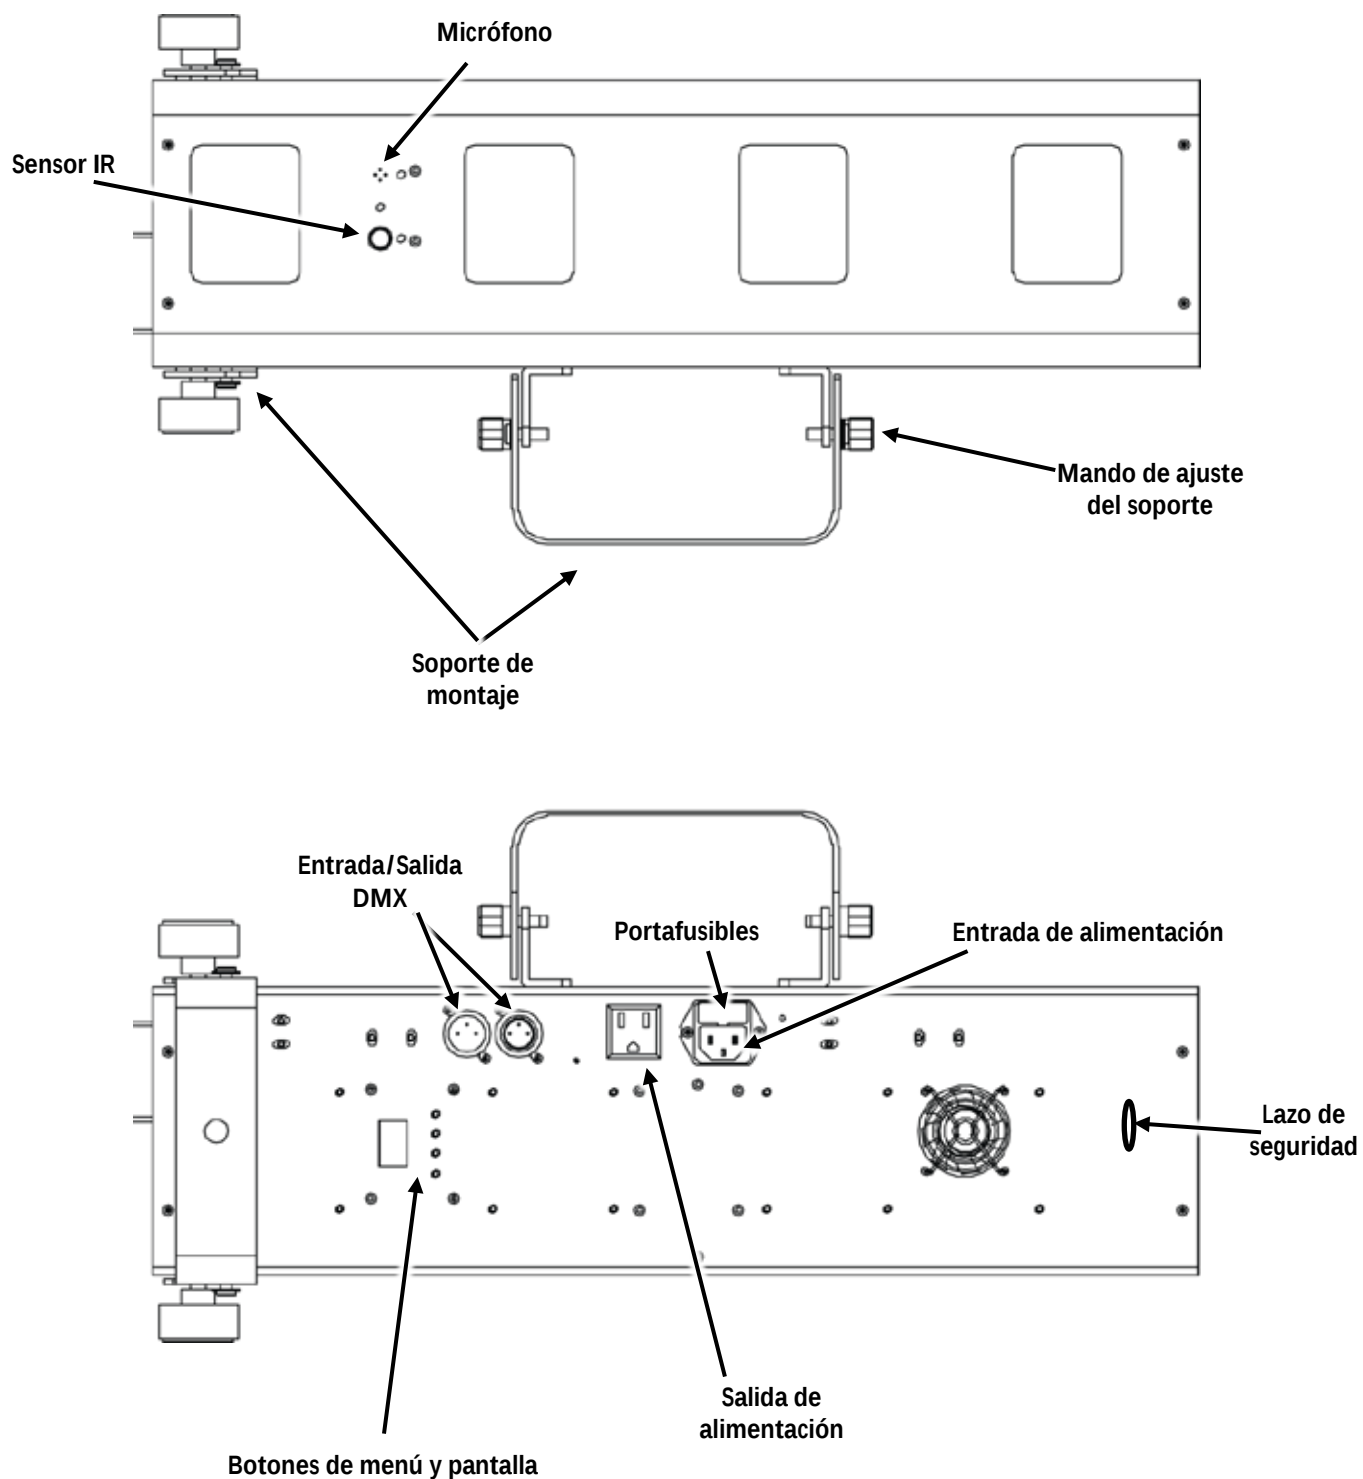

Dimensiones

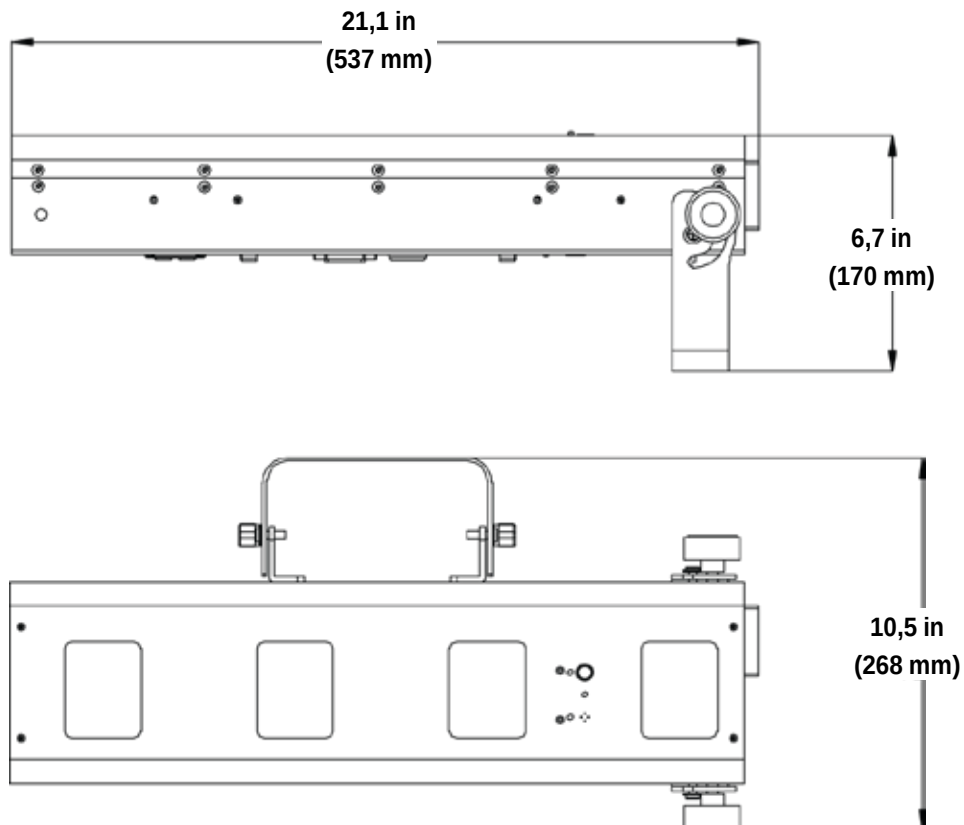

Seguro y llave del láser

Si se ha comprado fuera de Norteamérica, este producto tendrá un seguro y una llave para evitar que el láser funcione a menos que ambos, el seguro y la llave, estén insertados y la llave esté en la posición ON.

Para que el láser funcione, debe HACER LAS DOS COSAS:




- Insertar el seguro
- Introducir la llave y girarla a la posición ON

¡Si no se realizan ambas acciones, el láser NO se encenderá!



Insertar el seguro

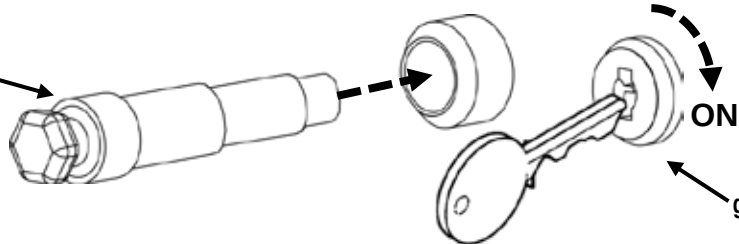

*Solo a título ilustrativo



Gire siempre la llave hasta la posición de OFF y sáquela cuando deje este producto sin vigilancia, para evitar accidentes o lesiones a terceros.

3. INSTALACIÓN

Corriente Alterna

El Scorpion Bar RG tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Para determinar los requerimientos de alimentación (disyuntor, toma de alimentación y cableado), use el valor de tensión que aparece en la etiqueta fijada en el panel trasero del producto o consulte las [Especificaciones técnicas](#). La especificación de corriente listada indica el consumo de corriente promedio en condiciones normales.



- **Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.**
- **Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.**




Nunca conecte el producto a un reostato (resistor variable) o circuito de atenuación, incluso si el canal del reostato o atenuador sirve solo como conmutador 0 a 100%.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque el portafusibles de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido del soporte.
5. Sustitúyalo con un fusible del mismo tipo y categoría exactamente.
6. Vuelva a colocar el portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.



Desconecte el producto de la alimentación antes de sustituir el fusible.

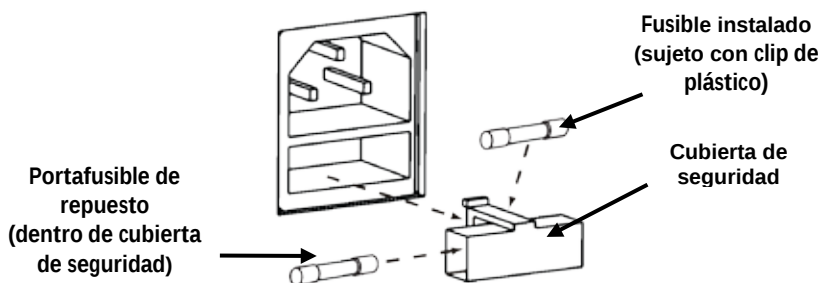


Alimentación en cadena

Alimentación en cadena es cuando los productos se conectan en cadena por las tomas de entrada y salida de alimentación, permitiendo la alimentación de muchos productos con un solo enchufe.

Se pueden alimentar en cadena hasta 10 productos Scorpion Bar RG a 120 V, y hasta 19 productos Scorpion Bar RG a 230 V.

El diagrama inferior muestra el proceso de alimentación en cadena.

Diagrama de alimentación en cadena

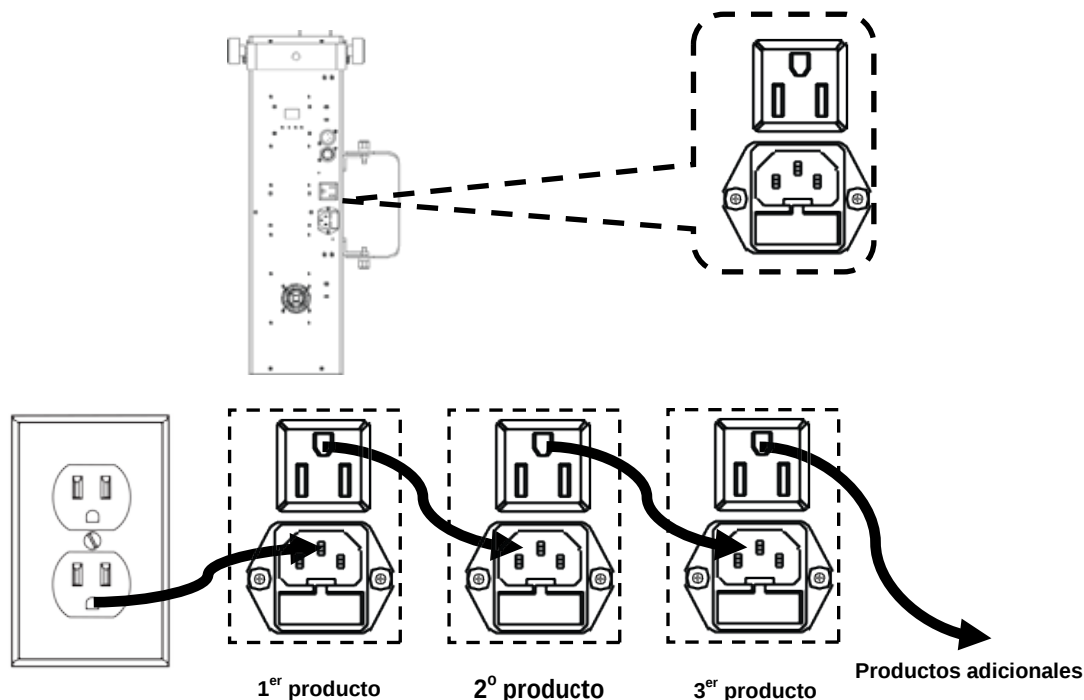

No alimente en cadena más de 10 Scorpion Bar RG a 120 V.
No alimente en cadena más de 19 Scorpion Bar RG a 230 V.



¡El diagrama de alimentación de cadena de arriba muestra solamente la versión del producto de América del Norte!

Los requisitos y conectores de alimentación en cadena difieren de un país a otro y de una región a otra.


Si usa este producto en un lugar distinto de América del Norte, consulte con el distribuidor local de Chauvet.

Montaje Antes de montar el producto, lea y siga las recomendaciones de seguridad indicadas en las Notas de Seguridad. Utilice por lo menos un punto de montaje por producto. Asegúrese de que abrazadera de montaje (como **CLP-15** de Chauvet) es capaz de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Orientación El Scorpion Bar RG se debe montar en un posición preparada para uso seguro de láser. Además, asegúrese de proporcionar una ventilación adecuada alrededor del producto.

Colocación

- Antes de decidir una ubicación para el producto, asegúrese siempre de que hay fácil acceso al producto para su mantenimiento y programación.
- Asegúrese de que la estructura o superficie sobre la que está montando el producto puede soportar su peso (vea las Especificaciones Técnicas).
- Cuando monte este producto en alto, use siempre un cable de seguridad (como CH-05 de Chauvet). Monte el producto con seguridad a un punto de anclaje, como una plataforma elevada o un truss.
- Cuando cuelgue el producto de un truss, debe usar una abrazadera de montaje con la resistencia al peso adecuada. El soporte tiene un agujero de 13 mm, que es adecuado para este propósito.
- Los mandos de ajuste del soporte permiten el ajuste direccional para dirigir el producto hacia el ángulo deseado. Apriete y afloje los mandos de soporte únicamente con la mano. Usar herramientas podría estropear los mandos.

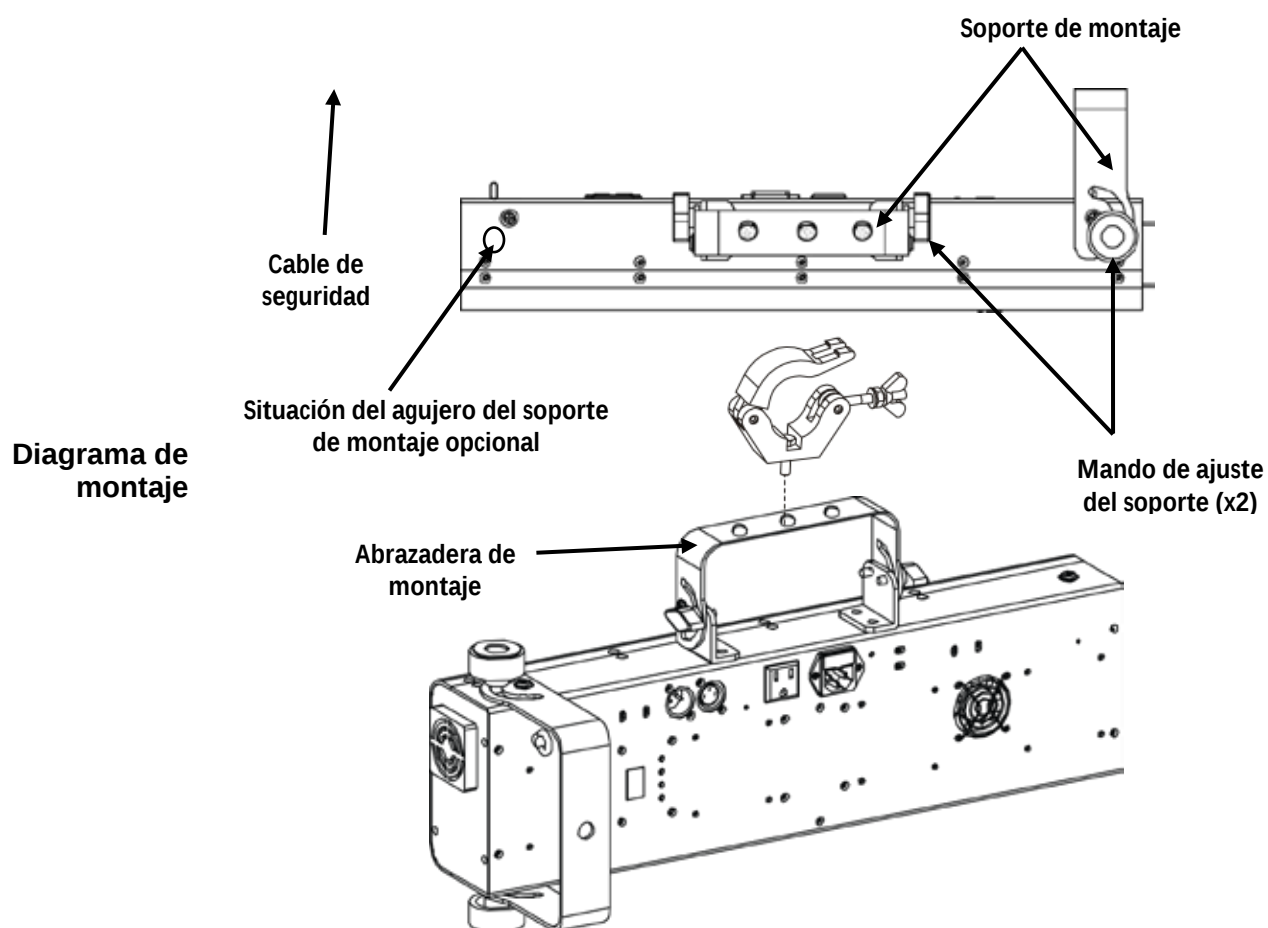

4. FUNCIONAMIENTO

Este producto no está diseñado para un uso continuo. Asegúrese de que hace descansos regulares durante su funcionamiento para maximizar la vida de su láser. Desconecte siempre el Scorpion Bar RG de la alimentación cuando no lo use.

Manejo del Panel de Control

Para acceder a las funciones del panel de control, use los cuatro botones ubicados bajo la pantalla. Cuando el producto esté encendido, el monitor LED de la parte posterior mostrará el modo de funcionamiento actual (independiente o DMX). El producto mantendrá la configuración guardada cuando se apagó la última vez.

Botón	Función
<MENU>	Selecciona un modo de funcionamiento o regresa a la opción de menú actual
<UP>	Se desplaza hacia arriba por la lista de opciones o selecciona un valor más alto
<DOWN>	Se desplaza hacia abajo por la lista de opciones o selecciona un valor inferior
<ENTER>	Activa una opción de menú o valor seleccionado

Mapa de menú

Modo	Pasos de programación		Descripción
DMX	2 H	001-511	Establece la personalidad y dirección DMX
	10H	001-503	
Automático	P--	P 1-P12	Selecciona el efecto del programa automático
Velocidad	S--	S01-S99	Velocidad para el modo Sonido y programas automáticos
Sonido	SND	SN1	Selecciona los efectos del programa en el modo Activo por sonido
Función IR	SET	on	Apaga/enciende las funciones de IR
		oFF	

Configuración (Independiente)

Configure el producto en uno de los modos independientes para controlarlo sin controlador DMX.

Conecte el producto a una toma de corriente adecuada.



Nunca conecte un producto que está funcionando en cualquier modo independiente (Estático, Automático o Sonido) a una línea DMX conectada a un controlador DMX. Los productos en modo Independiente pueden transmitir señales DMX que podrían interferir con las señales DMX del controlador.

Modo Activo por sonido

Para seleccionar el modo Activo por sonido, haga lo siguiente:

1. Pulse <MENU> repetidamente hasta que aparezca **SND** en la pantalla.
2. Pulse <ENTER> y **SN1** aparecerá en la pantalla.
3. Encienda la música y ajuste el mando de sensibilidad al sonido hasta que el producto empiece a responder al ritmo de la música.



El producto solo responderá a bajas frecuencias en la música (graves y percusión).

El producto se quedará en blackout (oscuridad total) en modo Activo por sonido tras 3 segundos de silencio o sonido por debajo del nivel de sensibilidad.

- Modo Automático** Para habilitar el modo Automático, siga las instrucciones siguientes:
1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca **P--** en la pantalla.
 2. Pulse **<ENTER>** y **P 1–P 12** aparecerá en la pantalla.
 3. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar el programa automático deseado.
 4. Pulse **<ENTER>**.

- Ajuste de la velocidad** Para cambiar la velocidad del modo Auto o Activo por sonido, siga las siguientes instrucciones:
1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca **S--** en la pantalla.
 2. Pulse **<ENTER>** y **S01–S99** aparecerá en la pantalla.
 3. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para ajustar la velocidad del programa.
 4. Pulse **<ENTER>**.

- Configuración (DMX)** Configure el producto en modo DMX para controlarlo con un controlador DMX. El producto usa un cable DMX de 3 pines.
1. Conecte el producto a una toma de corriente adecuada.
 2. Conecte un cable DMX de la salida DMX del controlador DMX al conector de entrada DMX del producto.

- Personalidad DMX y dirección de inicio** Cuando seleccione una dirección DMX de inicio, tenga en cuenta siempre el número de canales DMX que usa el dispositivo. Si escoge una dirección de inicio que es demasiado alta, podría estar restringiendo el acceso a alguno de los canales del producto.

El Scorpion Bar RG usa hasta 10 canales DMX en el modo de 10 canales, **10H**, lo que significa que la dirección más alta que se puede configurar para esa personalidad es **503**.

El Scorpion Bar RG usa 2 canales DMX en el modo de 2 canales, **2 H**, lo que significa que la dirección más alta que se puede configurar para esa personalidad es **511**.

Si no está familiarizado con el protocolo DMX, descargue el Manual DMX de <http://www.chauvetlighting.com>.

Para seleccionar la personalidad y la dirección DMX de inicio, haga lo siguiente:

1. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca por pantalla **2 H** o **10H**.
2. Pulse **<ENTER>** y **001–512** aparece en la pantalla.
3. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar la dirección DMX.
4. Pulse **<ENTER>** y **001–511** (para **2H**) o **001–503** (para **10H**) aparecerá en la pantalla.



La pantalla continuará parpadeando hasta que el dispositivo reciba una señal DMX.

Maestro/Esclavo Modo

El modo Maestro/Esclavo permite que un solo producto Scorpion Bar RG (el maestro), controle las acciones de uno o más productos Scorpion Bar RG (los esclavos) sin necesidad de un controlador DMX. El maestro se configurará para funcionar bien en modo Automático bien en modo Activo por Sonido, mientras que los esclavos se configurarán para funcionar en modo Esclavo. Una vez configuradas y conectadas, las unidades esclavo funcionarán al unísono con su maestro.

Configure los productos como se indica a continuación.

Para cada esclavo:

1. Configure la dirección DMX como **001**.



- **Configure todas las unidades esclavo antes de conectar la unidad maestro a la cadena DMX.**
- **La pantalla de los esclavos continuará parpadeando hasta que los esclavos reciban una señal DMX del maestro.**

Para el maestro:

1. Conecte la salida DMX del maestro a la entrada DMX de la primera unidad esclavo.
2. Configure la unidad maestro para funcionar en modo Automático o Activo por Sonido.



- **Asegúrese de que la unidad maestro es la primera unidad de la cadena DMX.**
- **Nunca conecte un controlador DMX a una cadena DMX configurada para funcionamiento Maestro/Esclavo, porque el controlador puede interferir con las señales del maestro.**
- **No conecte más de 31 esclavos al maestro.**

Valores y asignaciones de canal DMX

02H	Canal	Función	Valor	Configuración
1	Programa automático		000 ó 015	Blackout
			016 ó 035	Show automático 1
			036 ó 055	Show automático 2
			056 ó 075	Show automático 3
			076 ó 095	Show automático 4
			096 ó 115	Show automático 5
			116 ó 135	Show automático 6
			136 ó 155	Show automático 7
			156 ó 175	Show automático 8
			176 ó 195	Show automático 9
			196 ó 215	Show automático 10
			216 ó 235	Show automático 11
			236 ó 255	Show automático 12
2	Velocidad de programa		000 ó 200	Velocidad del programa Automático (lenta a rápida)
			201 ó 255	Modo Activo por sonido

10H	Canal	Función	Valor	Configuración
	1	Programa automático	000 ó 015	Blackout
			016 ó 255	Show láser automático
	2	Velocidad de programa	000 ó 200	Velocidad del programa Automático (lenta a rápida)
			201 ó 255	Sensibilidad de la actividad por sonido
	3	Modo Láser	000 ó 015	Blackout
			016 ó 255	Emisión láser (hasta 4 en emisión en total)
	4	Patrón	000 ó 255	Sin estroboscopio
	5	Zoom	000 ó 127	Indexado (100%–5%)
			128 ó 169	Disminuir zoom (lento a rápido)
			170 ó 209	Aumentar zoom (lento a rápido)
			210 ó 255	Aumentar y disminuir zoom (lento a rápido)
	6	Rotación eje X	000 ó 127	Posición fija sobre el eje X (0–359°)
			128 ó 191	Rotación en sentido horario (lento a rápida)
			192 ó 225	Rotación en sentido antihorario (lento a rápida)
	7	Rotación eje Y	000 ó 127	Posición fija sobre el eje Y (0–359°)
			128 ó 191	Rotación en sentido horario (lento a rápido)
			192 ó 225	Rotación en sentido antihorario (lento a rápida)
	8	Rotación eje Z	000 ó 127	Posición fija sobre el eje Y (0–359°)
			128 ó 191	Rotación en sentido horario (lento a rápida)
			192 ó 225	Rotación en sentido antihorario (lento a rápida)
	9	Movimiento eje X	000 ó 127	Posición fija (128 puntos horizontales)
			128 ó 191	Movimiento en sentido horario (lento a rápido)
			192 ó 225	Movimiento en sentido antihorario (lento a rápido)
	10	Movimiento eje Y	000 ó 127	Posición fija (128 puntos verticales)
			128 ó 191	Movimiento en sentido horario (lento a rápido)
			192 ó 225	Movimiento en sentido antihorario (lento a rápido)

Funcionamiento del IRC-6 (control remoto por infrarrojos 6)

Nota: asegúrese de apuntar con el IRC-6 directamente al receptor del producto.



Modo Automático

El modo Automático le permitirá ejecutar programas automáticos en el producto.

Para desplazarse por el modo Show automático grande:

- Pulse **<AUTO>** en el IRC-6. Esto iniciará el primer show automático.
- Al pulsar **<AUTO>** de nuevo, pasará al siguiente show automático.
- Al pulsar **<AUTO>** una vez más, pasará al último show automático.
- Pulse cualquier número entre **<1>** y **<9>** para escoger un programa automático.

o <0>	o <5> Show automático 8
o <1> Show automático 4	o <6> Show automático 9
o <2> Show automático 5	o <7> Show automático 10
o <3> Show automático 6	o <8> Show automático 11
o <4> Show automático 7	o <9> Show automático 12
- Pulse **<+>** o **<->** para aumentar o reducir la velocidad del programa.

Modo Activo por sonido

El modo Activo por sonido posibilitará que el producto responda a la música.

Para activar el modo Activo por sonido:

- Pulse **<SOUND>** en el IRC-6.

Ajustar la velocidad

Para ajustar la velocidad del programa automático:

- Pulse **<SPEED>** en el IRC-6.
- Pulse **<+>** o **<->** para aumentar o reducir, respectivamente

Otras operaciones

Para apagar las luces:

- Pulse **<BLACK OUT>** en el IRC. Esto apagará todas las luces hasta que vuelva a pulsar el botón de nuevo.

* Ningún otro botón del mando a distancia funciona con este producto.

Nota: el IRC-6 no responderá a ninguna acción cuando esté activado el Blackout. Si el mando no responde cuando se pulsa un botón, inténtelo pulsando **<BLACK OUT>**. Usted puede haber activado Blackout involuntariamente.

5. INFORMACIÓN TÉCNICA

Mantenimiento del producto

El polvo acumulado reduce el rendimiento de la salida de luz y puede provocar sobrecalentamiento. Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el producto al menos dos veces al mes.

Sin embargo, el uso y las condiciones ambientales influyen para un aumento de la frecuencia de limpieza.

Para limpiar el producto, siga las instrucciones siguientes:

1. Desenchufe el producto de la alimentación.
2. Espere a que el producto esté a temperatura ambiente.
3. Use un aspirador (o aire seco comprimido) y un cepillo suave para quitar el polvo depositado en las superficies externas y los orificios de aireación de los ventiladores.
4. Limpie el panel de cristal (apertura del láser) con una solución suave de limpiador de cristales o alcohol isopropílico.
5. Aplique la solución directamente sobre un paño suave que no deje pelusa o un paño de limpiar lentes.
6. Con suavidad, quite todo el polvo o suciedad de los bordes externos del cristal.
7. Con cuidado, frote la superficie hasta que no quede turbiedad ni pelusas.



Seque siempre con cuidado las superficies de cristal después de limpiarlas.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones y peso	Longitud	Anchura	Altura	Peso
	21,1 in (537 mm)	6,7 in (170 mm)	10,5 in (268 mm)	11,8 lb (5,4 kg)
Nota: las dimensiones en pulgadas están redondeadas al dígito decimal más próximo.				
Alimentación	Tensión de entrada	Rango		Selección de tensión
	Conmutación (interna)	100–240 VCA, 50/60 Hz		Detección automática (autorango)
	Parámetro	120 V, 60 Hz		230 V, 50 Hz
	Consumo	53 W		51 W
	Corriente de funcionamiento	0,76 A		0,42 A
	Intensidad de alimentación en cadena (unidades)	8 A (10 unidades)		8 A (19 unidades)
	Fusible	1,6; 250 V		1,6; 250 V
	E/S alimentación	US/Mundial		UK/Europa
	Conector de entrada de alimentación	IEC		IEC
	Conector de salida de alimentación	Edison		IEC
Fuente de luz	Enchufe del cable de alimentación	Edison (EE. UU.)		Enchufe local
	Láser	Tipo	Alimentación	Longitud de onda
		Láser (verde)	20 mW	532 nm
Fotométrica		Láser (rojo)	30 mW	650 nm
	Parámetro			
Térmicas	Ángulo de cobertura (haces)	26°		
	Temp. externa máxima del láser	Sistema de refrigeración		
DMX	95 °F (35 °C)	Convección asistida por ventilador		
	Conectores E/S	Tipo de conector	Rango de canal	
Pedidos	XLR 3 pines	Conectores	2 o 10	
	Nombre de producto	Código de artículo	Código UPC	
	ScorpionBarRG	10061189	781462215378	



DEVOLUCIONES

En caso de que necesite asistencia o devolver un producto:

- Si se encuentra en EE. UU., póngase en contacto con la Oficina Central de Chauvet (vea [Contacto](#)).
- Si se encuentra en el Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con Chauvet Europe Ltd. (vea [Contacto](#)).
- Si se encuentra en México, póngase en contacto con Chauvet Mexico (vea [Contacto](#)).
- Si se encuentra en Benelux, póngase en contacto con Chauvet Europe BVBA (vea [Contacto](#)).
- Si se encuentra en cualquier otro país, NO contacte con Chauvet. Contacte con su distribuidor local. Vea www.chauvetlighting.com para distribuidores fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux.



Si se encuentra fuera de los EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor de registro y siga sus instrucciones sobre cómo devolverle a ellos los productos CHAUVET®. Visite www.chauvetlighting.com para detalles de contacto.

Llame a la oficina de Asistencia Técnica Chauvet correspondiente y pida un número de Autorización de Devolución de la mercancía (RMA) antes de enviar el producto. Esté preparado para proporcionar el número de modelo, número de serie y una breve descripción de la causa de la devolución.

Envíe la mercancía a portes pagados, en su caja original y con su embalaje y accesorios originales. Chauvet no expedirá etiquetas de devolución.

Etiquete el paquete claramente con el número de RMA. Chauvet rechazará cualquier producto devuelto sin un número de RMA.



Escriba el número de RMA en una etiqueta convenientemente adherida. NO escriba el número de RMA directamente sobre la caja.

Antes de enviar el producto, escriba claramente la siguiente información en una hoja de papel y colóquela dentro de la caja:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono
- Número de RMA
- Una breve descripción del problema

Asegúrese de que empaqueta el producto adecuadamente. Cualquier daño en el transporte que resulte de un empaquetado inadecuado será responsabilidad suya. Se recomienda empaquetado FedEx o de doble caja.



Chauvet se reserva el derecho de usar su propio criterio para reparar o reemplazar productos devueltos.

1. AVANT DE COMMENCER

Ce Qui Est Compris

- Scorpion Bar RG
- Cordon d'alimentation
- Fixation de suspension avec matériel de montage
- Fiche de garantie
- Manuel d'utilisation

Instructions Relatives au Déballage

Déballer l'appareil avec précaution et vérifiez le contenu afin de vous assurer que rien ne vous manque et que tout est en bon état.

Réclamations

Si l'emballage ou le contenu (l'appareil et ses accessoires compris) semble avoir été endommagé pendant le transport, ou s'il présente des signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur et non Chauvet. Ne pas enregistrer votre réclamation auprès du transporteur en temps et en heure peut entraîner une non validation de celle-ci. De plus, gardez l'emballage et tous les matériaux d'emballage pour inspection.

Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison.

Conventions de Ce Manuel

Convention	Signification
1-512	Une plage de valeurs
50/60	Un ensemble de valeurs parmi lequel on ne peut en choisir qu'une
Settings	Une option de menu ne pouvant être modifiée
Menu > Settings	Une séquence d'options de menu à suivre
<ENTER>	Un bouton sur lequel appuyer sur le panneau de commande de l'appareil
ON	Une valeur à saisir ou à sélectionner

Symboles

Symbole	Signification
	Consignes importantes en matière d'installation, de configuration et de fonctionnement. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le non-fonctionnement de l'appareil ou lui causer des dommages. De même, l'utilisateur peut s'en trouver affecté.
	Consignes importantes en matière d'installation ou de configuration. Le produit peut ne pas fonctionner correctement si ces instructions ne sont pas suivies.
	Informations utiles

Clause de Non-Responsabilité

Chauvet estime que les informations contenues dans ce manuel sont exactes à tous les égards. Cependant, Chauvet n'assume aucune responsabilité et décline expressément toute responsabilité envers toute partie de toute perte, dommage ou dérangement causés par des erreurs ou des omissions dans ce document, que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause. Chauvet se réserve le droit de réviser le contenu de ce document sans aucune obligation de notifier quelque personne ou société que ce soit de cette révision. Cependant, Chauvet n'a aucune obligation de réaliser de telles révisions, sans non plus s'engager à les réaliser. Téléchargez la dernière version de ce manuel sur www.chauvetlighting.com.

Les œuvres d'auteur contenues dans ce manuel, y compris, mais sans s'y limiter, l'ensemble des conceptions, des textes et des images sont la propriété de Chauvet.

© Copyright 2015 Chauvet & Sons, LLC. Tous droits réservés.

Publié électroniquement par Chauvet aux États-Unis.

CHAUVET, le logo Chauvet et Scorpion Bar RG sont des marques déposées ou des marques de Chauvet & Sons, LLC. (d/b/a Chauvet et Chauvet Lighting) aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits et logos mentionnés dans le présent manuel peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Consignes de Sécurité

Ce manuel d'utilisation reprend d'importantes informations en matière de consignes de sécurité des lasers. Lisez et assimilez ces consignes avant de mettre votre unité sous tension pour la première fois. Connaître ces consignes de sécurité est essentiel car vous éviterez ainsi des blessures oculaires et ne vous trouverez pas en infraction avec la loi. Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.



LISEZ ET ASSIMILEZ IMPÉRATIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE LASER



Les lasers peuvent s'avérer dangereux et font l'objet de consignes de sécurité spécifiques. Une mauvaise utilisation des lasers pourrait entraîner une cécité totale ou causer des lésions oculaires. Portez une attention particulière aux libellés portant la mention AVERTISSEMENT ou REMARQUE dans ce manuel d'utilisation. Lisez et assimilez toutes les consignes AVANT de mettre cet appareil en marche pour la première fois.



- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Si vous installez l'appareil en hauteur, utilisez impérativement une élingue de sécurité pour le sécuriser au dispositif de fixation.
- Ne laissez aucun produit inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Ne touchez pas cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Veillez toujours à ce que la tension de la prise à laquelle vous branchez l'appareil soit comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette ou à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement ! (IP20). Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier de l'appareil ne soit obstruée.
- Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur.
- Transportez ce produit uniquement au moyen de la poignée dont il est doté.
- Mettre l'appareil hors/sous tension à de brefs intervalles est fortement déconseillé. La durée de vie de la diode laser s'en trouverait fortement réduite.
- Ne secouez pas l'appareil. Évitez tout geste brusque lors de l'installation ou de l'utilisation de l'appareil.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- La plage de température ambiante de fonctionnement pour le laser est de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F). Ne faites pas fonctionner cet appareil à des températures en dehors de cette plage.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'essayez jamais de réparer cet appareil. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil. Mettez-vous en relation avec le centre d'assistance technique autorisé le plus près de chez vous.



- Lumière laser : évitez tout contact direct avec les yeux ! N'exposez jamais intentionnellement directement vos yeux ou ceux d'autres personnes à la lumière du laser.
- Cet appareil laser peut entraîner une cécité totale ou causer des lésions oculaires instantanées si le laser entre en contact direct avec les yeux.
- Il est illégal et dangereux de diriger ce laser vers les zones destinées au public, zones où les yeux des membres du public ou du personnel pourraient être en contact direct avec les rayons laser ou des réflexissements lumineux.
- Ne pointez pas de laser sur les avions, ceci est répréhensible par la loi.
- L'utilisation des commandes, réglages ou procédures autres que celles spécifiées ci-après peut entraîner de dangereuses expositions à des radiations.
- N'essayez JAMAIS de réparer l'appareil vous-même. Les réparations et entretiens doivent être effectués par un technicien agréé.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- **Toute modification non autorisée apportée à l'appareil est strictement interdite pour raison de sécurité !**



Conservez ce manuel d'utilisation pour référence future. Si vous étiez amené à vendre cet appareil à un autre utilisateur, veillez à lui remettre ce manuel également.

Avertissement : Boîtier non Verrouillable

- Cet appareil renferme un laser très puissant.
- N'ouvrez jamais le boîtier du laser, vous pourriez être exposé à des niveaux dangereux de radiation laser.
- L'intensité du laser à l'ouverture du boîtier peut entraîner instantanément une cécité, des brûlures cutanées ou des incendies.

Consignes de Sécurité Relatives au Laser



PRENEZ LE TEMPS DE LIRE ET ASSIMILEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU LASER CI-DESSOUS



La lumière émise d'un laser est très différente de toute autre source de lumière. Elle peut entraîner des lésions oculaires si l'appareil n'est pas correctement installé ou utilisé. La lumière d'un laser est des milliers de fois plus concentrée que toute autre source lumineuse. Cette concentration de lumière peut causer des blessures oculaires instantanées, essentiellement par une brûlure de la rétine (l'arrière de votre œil contient des cellules extrêmement sensibles à la lumière). La chaleur émise ne peut être ressentie, toutefois elle peut quand même entraîner des blessures ou aveugler les opérateurs ou le public. Une faible radiation en provenance du faisceau lumineux du laser peut s'avérer potentiellement dangereuse, même à de longues distances.

N'assumez JAMAIS que l'exposition à même un seul rayon laser n'est pas dangereuse, elle l'est tout autant que l'exposition à une fraction d'un faisceau plus large. Ce laser utilise des dizaines de milliwatts de puissance - niveaux internes de classe 3B - avant de se diviser en de multiples faisceaux - niveaux de classe 3R/2M. De nombreux faisceaux individuels de classe 3R/2M sont potentiellement dangereux pour les yeux.

N'assumez JAMAIS non plus qu'un faisceau laser en mouvement n'est pas dangereux. Les lasers, en tout temps, comportent un risque. Puisque les blessures oculaires peuvent apparaître instantanément, il est indispensable d'empêcher LA MOINDRE exposition directe des yeux. Selon les réglementations en vigueur en matière de sécurité des lasers, la loi interdit expressément de diriger des lasers de classe 3R/2M là où ils peuvent atteindre le public, même s'ils sont dirigés sous le visage des membres du public, comme sur une piste de danse par exemple.

- Ne faites pas fonctionner le laser avant d'avoir lu et compris toutes les données techniques et de sécurité contenues dans ce manuel.
- Veuillez TOUJOURS configurer et installer les effets laser de manière à ce que leur lumière soit projetée à minimum 3 mètres (9,8 pieds) au-dessus du sol sur lequel les gens se tiennent. Référez-vous à la section [Utilisation Adéquate](#) de ce manuel.
- Après installation et avant utilisation publique, veuillez tester le laser afin de vous assurer de son bon fonctionnement. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez quelque défaut que ce soit.
- N'utilisez PAS les lasers n'émettant qu'un ou deux faisceaux, quand ils devraient en émettre des dizaines ou des centaines, car cela indique que le réseau de diffraction optique est endommagé et qu'il est possible que soient émis des niveaux de laser supérieurs à ceux de classe 3R.
- NE pointez PAS le laser sur des gens ou des animaux.
- Ne regardez JAMAIS l'ouverture ou les faisceaux laser.
- NE pointez PAS le laser là où il pourrait entrer en contact avec des gens.
- NE pointez PAS de laser sur des surfaces hautement réfléchissantes, telles que des fenêtres, des miroirs ou du métal réverbérant. Même les reflets des lasers peuvent être dangereux.
- Ne pointez pas de laser sur les avions, ceci est répréhensible par la loi.
- Ne pointez pas des faisceaux de laser très longue portée dans le ciel.
- N'exposez pas la sortie optique (ouverture) à des produits chimiques.
- N'utilisez pas le laser si le boîtier est endommagé, ouvert, ou si l'optique semble endommagée.
- N'ouvrez pas le boîtier du laser. La forte intensité du laser à l'intérieur du boîtier de protection peut entraîner des incendies, des brûlures corporelles ou des blessures oculaires instantanées.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Le fonctionnement d'appareils laser de classe 3R n'est autorisé que s'il est contrôlé par un utilisateur expérimenté et adéquatement formé, ayant assimilé les données présentées dans ce manuel.
- Les obligations légales d'utilisation des produits laser pour les loisirs varient de pays en pays. L'utilisateur est tenu de respecter les obligations légales du pays/de la salle dans lequel il l'utilise.




ATTENTION: n'utilisez PAS cet appareil de manière non indiquée dans ce manuel d'utilisateur. Le non-respect des instructions entraînera l'annulation de la garantie et peut également endommager l'appareil ou causer des blessures aussi bien à l'utilisateur qu'au public.



ATTENTION: vous ne pouvez disposer de cet appareil avec les déchets ménagers. Prenez contact avec votre service régional de gestion des déchets pour connaître les procédures de recyclage des appareils électroniques de votre zone.

Reproduction de
l'étiquette de sécurité
laser

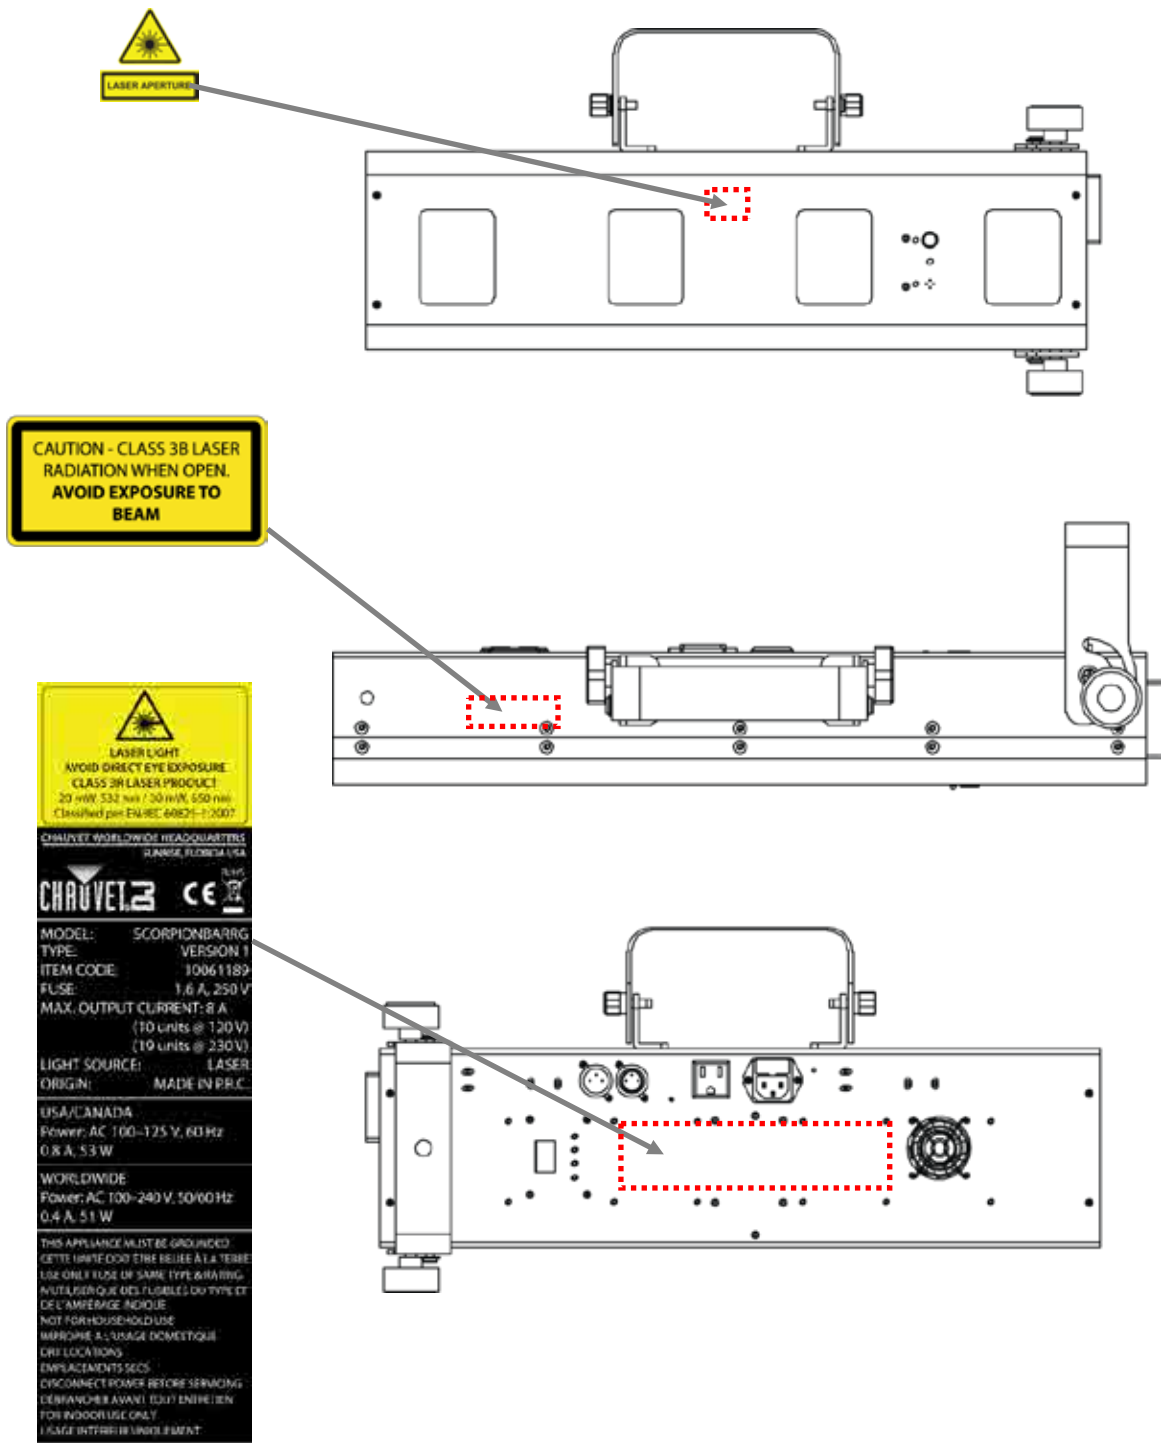

**Avertissement
d'Exposition au
Laser**



LUMIÈRE LASER, ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AVEC LES YEUX

Des lignes directrices et programmes de sécurité supplémentaires pour une utilisation des lasers en toute sécurité peuvent être consultés dans le texte de la norme ANSI Z136.1 "For Safe Use of Lasers" ("Pour une utilisation des lasers en toute sécurité"), disponible sur le site www.laserinstitute.org du Laser Institute of America. Une multitude de gouvernements, grandes entreprises, agences, forces armées et autres, exige que les utilisateurs d'appareils laser suivent les lignes directrices de la norme ANSI Z136.1. Le guide des spectacles laser peut être obtenu auprès de l'International Laser Display Association (l'association internationale du spectacle laser) sur leur site www.laserist.org.

**Données
d'émission laser**

Tel que mesuré dans
les conditions de
mesure de la CEI pour
la classification.

Classification laser	Classe 3B/2M
Milieu laser vert	DPSS Nd:YVO4, 532 nm/20 mW
Milieu laser rouge	LD GaAlAs, 650 nm/30 mW
Diamètre du faisceau	<5 mm à l'ouverture
Données de pulsation	Toutes les pulsations < 4 Hz (>0.25 sec)
Divergence (chaque faisceau)	<2 mrad
Divergence (lumière totale)	<160 degrés
Puissance laser de chaque faisceau au niveau de l'ouverture*	<5 mW

**Déclaration de
conformité laser**


Ce produit laser est conforme à la norme EN/CEI 60825-1 Ed 2, 2007-03, et à la FDA/CDRH FLPPS en vertu des dispositions de l'avis Laser n°50 du 24 Juin 2007. Ce dispositif laser est de classe 2M/3B. (La classe 2M/3B est l'équivalent international de la classe IIIa américaine.) Aucun entretien n'est nécessaire pour conserver ce produit dans le respect des normes de performance de laser.

CONFORME À LA NORME IEC 60825-1:2007. Conforme à la norme 21 CFR, section 1040.10 et 1040.11 à l'exception des cas divergents énumérés dans le document « Laser Notice No. 50 » de 2007.

Utilisation Adéquate

Cet appareil doit être monté en hauteur uniquement. Pour des raisons de sécurité, Chauvet recommande de monter vos éclairages sur une plateforme élevée stable ou des supports en hauteur renforcés au moyen de systèmes de suspension adéquats. Vous devez, dans tous les cas, utiliser des élingues de sécurité. Le matériel de montage approprié peut être acquis auprès de votre revendeur d'éclairage.


Les réglementations internationales en matière de sécurité des appareils laser exigent que ceux-ci soient installés de manière à ce qu'un minimum de 3 mètres de séparation à la verticale existe entre le sol et la lumière laser la plus basse projetée. De plus, une séparation de 3 mètres à l'horizontal doit être respectée entre toute lumière laser émise et les membres du public ou autres espaces publics.

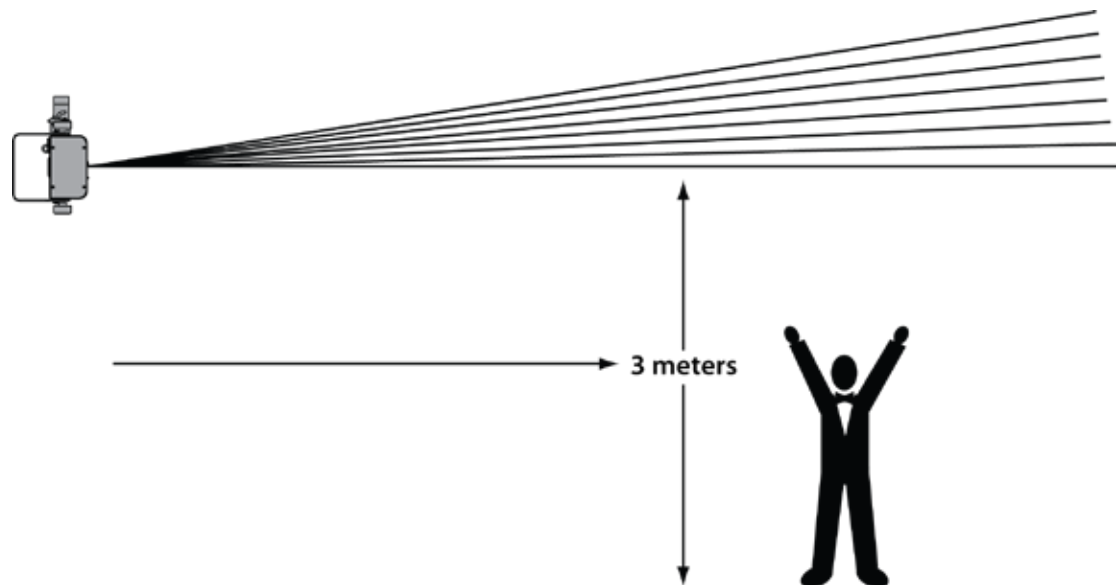


ATTENTION : L'utilisation des commandes, réglages ou procédures autres que celles spécifiées **DANS CE MANUEL D'UTILISATION** peut entraîner de dangereuses expositions à des radiations.

2. INTRODUCTION

Vue
d'ensemble

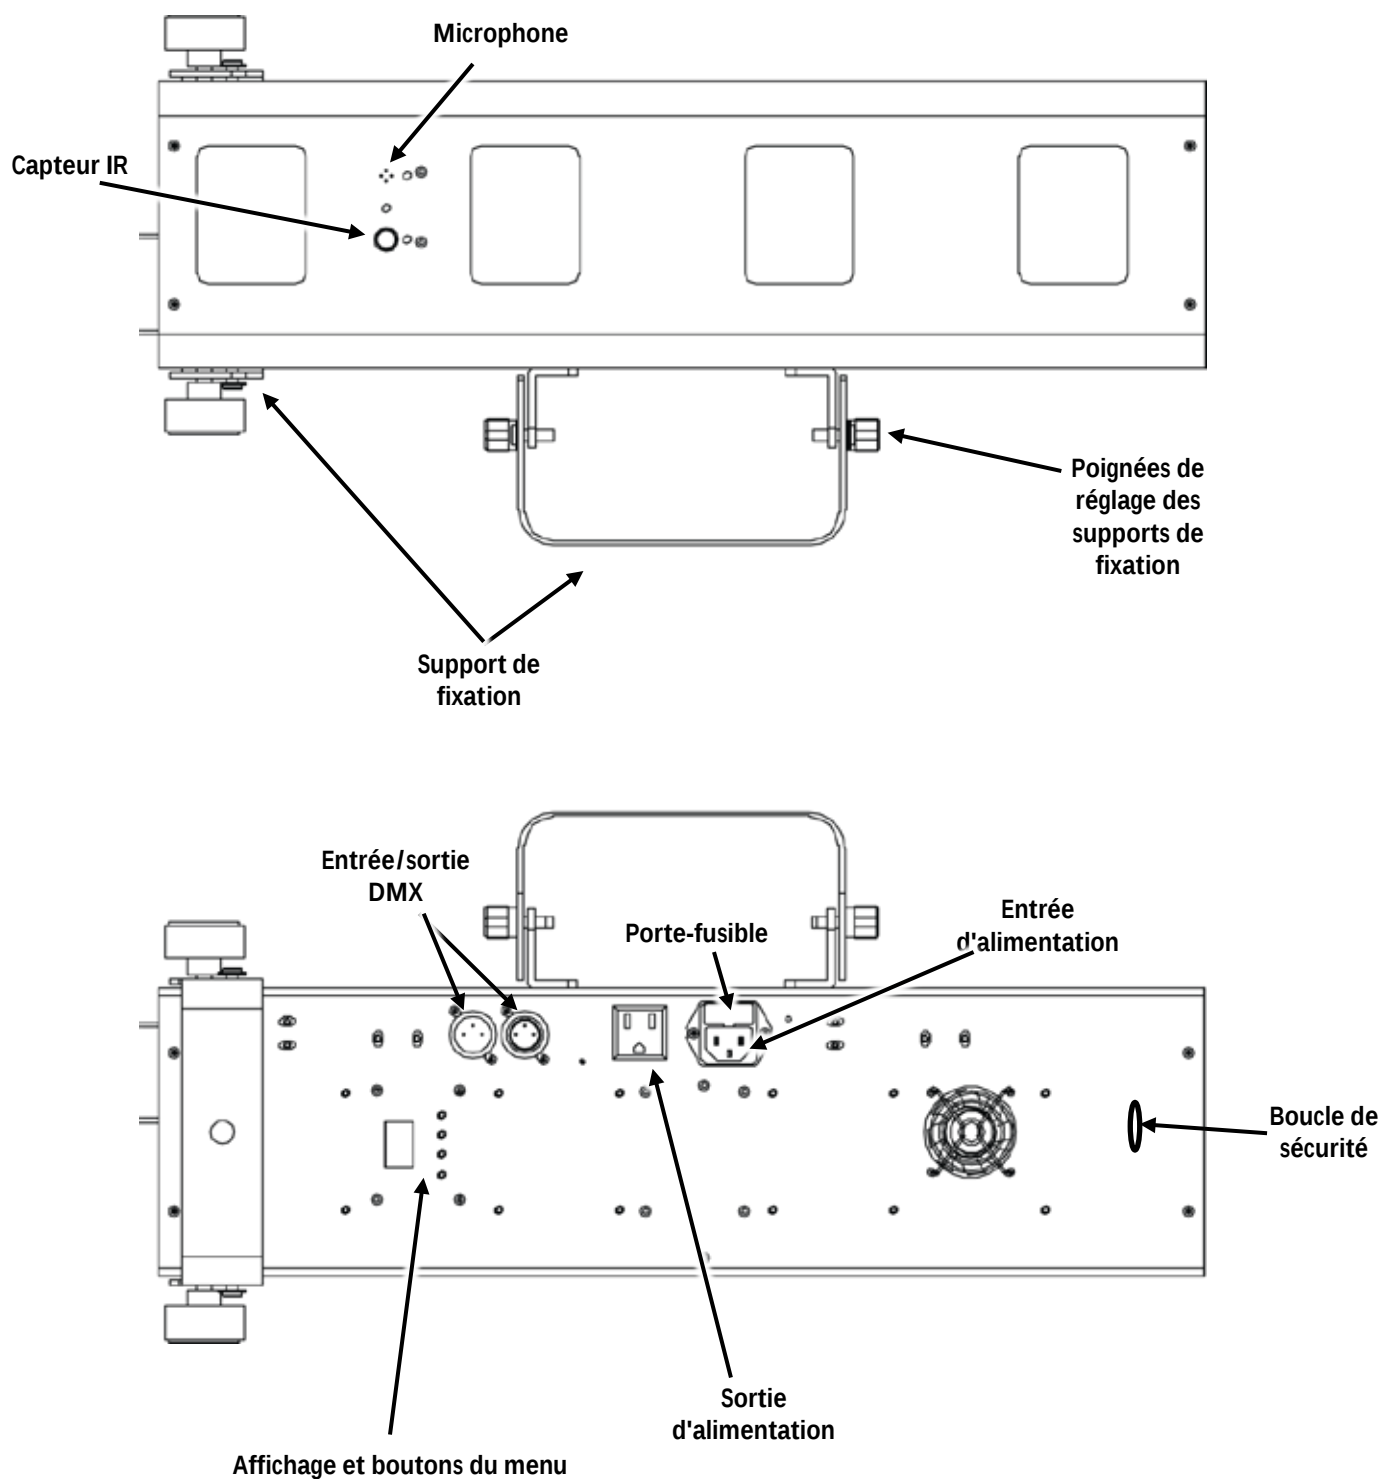

Dimensions

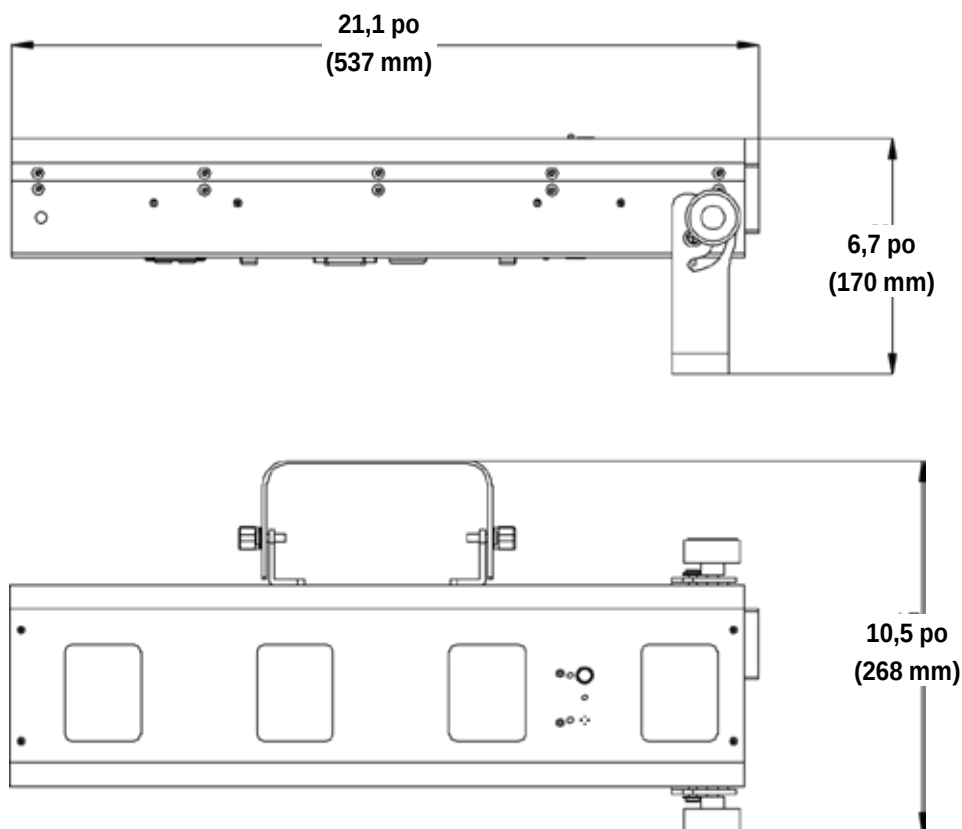

Dispositif de verrouillage et clé

Lorsque cet appareil est acheté en dehors de l'Amérique du Nord, il est équipé d'un dispositif de verrouillage et d'une clé pour empêcher le fonctionnement du laser tant que le dispositif de verrouillage et la clé ne sont pas insérés **tous les deux** et que la clé soit tournée sur la position **ON** (marche).

Pour que le laser fonctionne, vous devez EFFECTUER CES DEUX ACTIONS :




- insérer le dispositif de verrouillage
- insérer la clé et la tourner sur la position ON

Si ces deux actions ne sont pas effectuées, le laser NE PEUX PAS s'allumer !



Insérer le dispositif de verrouillage

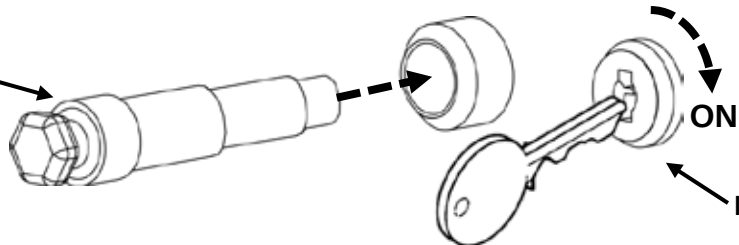

Insérer la clé et la tourner sur la position ON

Uniquement à des fins d'illustration



Gire siempre la llave de enclavamiento hasta la posición de OFF y extráigala cuando deje este producto sin vigilancia, para evitar accidentes o lesiones a terceros.

3. CONFIGURATION

Alimentation El Scorpion Bar RG est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

CA

Pour déterminer les exigences en puissance de votre appareil (court-circuit, prise d'alimentation et câblage), consultez la valeur reprise sur l'étiquette apposée sur le panneau arrière du produit ou référez-vous aux [Spécificités Techniques](#). La capacité nominale affichée indique la consommation courante de l'appareil dans des conditions normales d'utilisation.



- **Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit correctement relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.**
- **Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**




Ne connectez jamais l'appareil à un rhéostat (résistance variable) ou un circuit voleur, même si vous n'avez l'intention de vous servir du rhéostat ou canal de gradation que comme interrupteur 0 à 100 %.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites-le sortir de son emplacement.
4. Retirez le fusible obsolète du porte-fusible.
5. Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
6. Insérez à nouveau le porte-fusible à sa place et rebranchez l'appareil.



Débranchez l'appareil avant de procéder au remplacement du fusible.

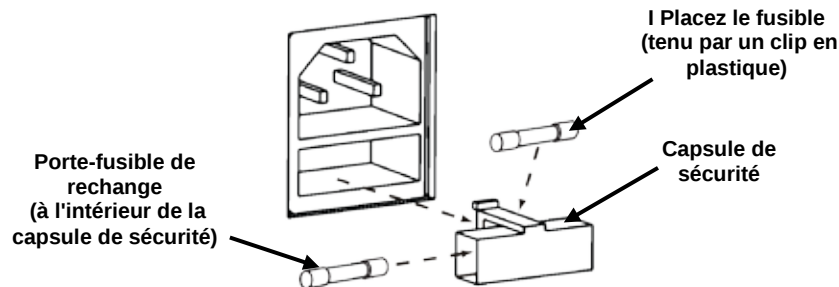


Connexion Electrique Raccorder en chaîne des unités consiste à les relier entre elles via les entrées et sorties d'alimentation, permettant ainsi à plusieurs unités d'être alimentées depuis une seule prise murale.

Il est possible de raccorder jusqu'à 10 Scorpion Bar RG à 120 V et 19 Scorpion Bar RG à 230 V.

Le diagramme ci-dessous indique comment procéder.

Schéma de chaînage électrique

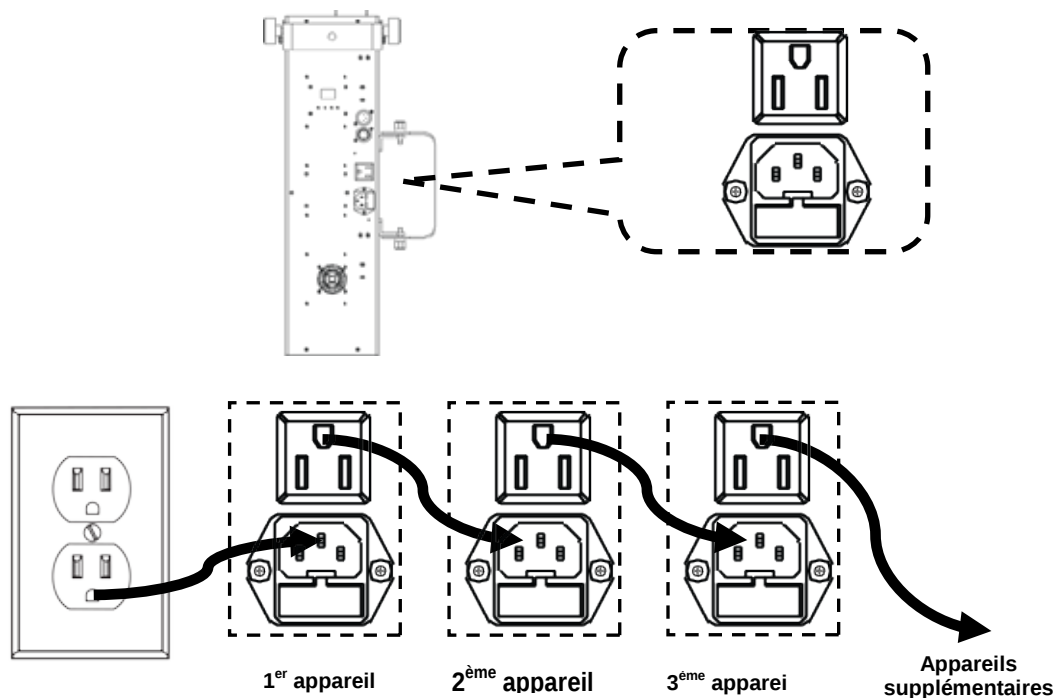

Ne pas chaîner plus de 10 appareils Scorpion Bar RG sur du 120 V.

Ne pas chaîner plus de 19 appareils Scorpion Bar RG sur du 230 V.



Le schéma de chaînage électrique ci-dessus ne montre que la version d'Amérique du Nord de l'appareil !


Les connecteurs et les exigences pour le chaînage électrique diffèrent selon le pays et la région.

Si vous utilisez ce produit en dehors de l'Amérique du Nord, veuillez consulter votre distributeur local Chauvet.

Installation Avant d'installer l'appareil, veuillez lire et respecter les recommandations de sécurité indiquées dans la section [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins un point de fixation par appareil. Assurez-vous que la pince de montage (telle que la pince **CLP-15** de CHAUVET®) puisse supporter le poids de l'appareil. Pour prendre connaissance de la gamme de pinces de montage Chauvet, veuillez consulter le site internet à l'adresse www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Orientation Le Scorpion Bar RG doit être monté de manière à garantir l'usage en toute sécurité du laser. Assurez-vous que la ventilation de cet appareil puisse s'effectuer de manière adéquate.

- Suspension**
- Avant de choisir un emplacement pour l'appareil, assurez-vous qu'il soit facile d'y accéder pour toute opération de maintenance et de programmation.
 - Assurez-vous que la structure ou la surface sur laquelle vous installez l'appareil peut en supporter le poids (voir les [Spécificités Techniques](#)).
 - Utilisez toujours un câble de sécurité (comme **CH-05** de Chauvet lorsque vous montez cet appareil en hauteur. Garantisiez un montage en toute sécurité de l'appareil en le reliant à un point de fixation, comme une plateforme en hauteur ou une structure.
 - Lors de la suspension de l'appareil à une structure, vous devriez utiliser un clip de fixation en mesure de supporter la charge nécessaire. La lyre comporte un orifice de 13 mm à cet effet.
 - Les molettes de réglage de la fixation permettent d'ajuster la position de l'appareil lors de son positionnement à l'angle désiré. N'utilisez aucun outil pour relâcher ou resserrer les molettes de la fixation. En utiliser pourrait endommager les molettes.

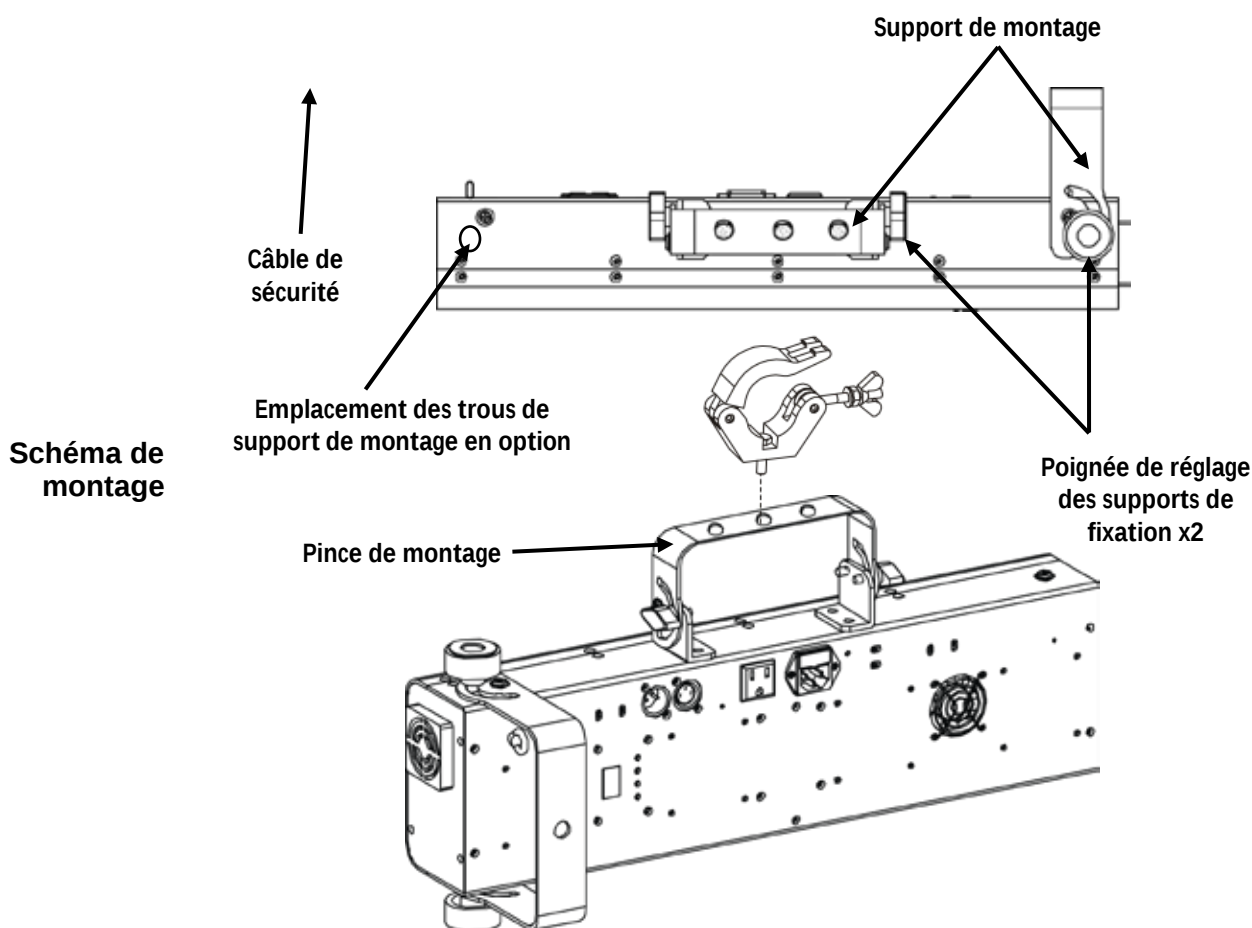

4. FONCTIONNEMENT

Cet appareil ne doit pas fonctionner de manière continue. Afin de maximiser la durée de vie de votre laser, veuillez à le mettre en pause régulièrement. Débranchez toujours le Scorpion Bar RG quand il n'est pas utilisé.

Fonctionnement du Panneau de Commande Pour accéder aux fonctions du panneau de commande, utilisez les quatre boutons situés sous l'écran. Quand l'appareil est sous tension, le voyant LED sur le panneau arrière indiquera le mode de fonctionnement sélectionné (autonome ou DMX). Au moment d'éteindre l'appareil, seront enregistrées les dernières configurations enregistrées.

Bouton	Fonction
<MENU>	Sélection d'un mode de fonctionnement ou de sortie de l'option de menu en cours
<UP>	Permet de parcourir vers le haut la liste des options ou de trouver une valeur supérieure
<DOWN>	Permet de parcourir vers le bas la liste des options ou de trouver une valeur inférieure
<ENTER>	Permet d'activer une option de menu ou une valeur sélectionnée.

Plan du menu

Mode	Étapes de programmation		Description
DMX	2 H	001-511	Permet de configurer la personnalité et l'adresse DMX
	10H	001-503	
Auto	P--	P 1-P12	Permet de sélectionner un programme d'effets automatique
Vitesse	S--	S01-S99	Vitesse pour le mode d'activation par le son et pour les programmes automatiques
Sound (activation par le son)	SND	SN1	Permet de sélectionner les programmes d'effets activés par le son.
IR Function (fonction infrarouge)	SET	on (marche)	Permet d'activer/désactiver les fonctions infrarouge
		oFF (arrêt)	

Autonome

Permet de paramétrer l'appareil dans l'un des modes autonomes pour permettre l'utilisation sans contrôleur DMX.

Branchez l'appareil sur une prise de courant appropriée.



Ne jamais connecter un appareil qui fonctionne en mode individuel (statique, automatique ou activation par le son) à une chaîne DMX connectée à un contrôleur DMX. Les appareils en mode autonome peuvent émettre des signaux DMX qui interfèrent avec les signaux DMX du contrôleur.

Mode d'activation par le son

Pour paramétrer le mode d'activation par le son, effectuez les actions suivantes :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **SND**.
2. Appuyez sur **<ENTER>**. L'affichage indique alors **SN1**.
3. Démarrez la musique et réglez le bouton de sensibilité au son jusqu'à ce que l'appareil commence à réagir au rythme de la musique.



L'appareil ne réagit qu'aux basses fréquences de musique (basses et batterie).

En mode d'activation par le son, l'appareil s'éteint après 3 secondes de silence ou de bruit en dessous du réglage de sensibilité.

Mode automatique

Pour activer le mode automatique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **P--**.
2. Appuyez sur **ENTER**. L'affichage indique alors **P 1-P 12**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner le programme automatique souhaité.
4. Appuyez sur **<ENTER>**.

Réglage de la vitesse

Pour changer la vitesse des modes auto ou activation par le son, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **S--**.
2. Appuyez sur **<ENTER>**. L'affichage indique alors **S01-S99**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour régler la vitesse du programme.
4. Appuyez sur **<ENTER>**.

Configuration (DMX)

Paramétrez l'appareil en mode DMX pour pouvoir le contrôler avec un contrôleur DMX. L'appareil utilise un câble DMX à 3 broches.

1. Branchez l'appareil sur une prise de courant appropriée.
2. Connectez un câble DMX depuis la sortie DMX du contrôleur DMX à l'entrée DMX de l'appareil.

Personnalité DMX et adresse DMX de départ

Lors de la sélection d'une adresse DMX de départ, veillez à toujours prendre en compte le nombre de canaux DMX utilisés par l'appareil. Si vous choisissez une adresse de départ trop élevée vous pouvez restreindre l'accès à certains des canaux de l'appareil.

Le Scorpion Bar RG utilise jusqu'à 10 canaux DMX en mode 10 canaux (**10H**), ce qui signifie que l'adresse DMX maximale recommandée pour cette personnalité est **503**.

Le Scorpion Bar RG utilise 2 canaux DMX en mode 2 canaux (**2 H**), ce qui signifie que l'adresse DMX maximale recommandée pour cette personnalité est **511**.

Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX à l'adresse <http://www.chauvetlighting.com>.

Pour sélectionner la personnalité DMX et l'adresse DMX de départ, effectuez les actions suivantes :

1. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **2 H** ou **10H**.
2. Appuyez sur **<ENTER>**. L'affichage indique alors **001-512**.
3. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner l'adresse DMX.
4. Appuyez sur **<ENTER>** et **001-511** (pour le mode **2 H**) ou **001-503** (pour le mode **10H**) s'affiche à l'écran.



L'affichage continue à clignoter jusqu'à ce que l'appareil reçoive un signal DMX.

Maître/Esclave Mode

Le mode maître/esclave permet à un seul appareil Scorpion Bar RG (le maître) de contrôler les actions d'un ou plusieurs autres appareils Scorpion Bar RG (les esclaves) sans contrôleur DMX. Le maître doit être réglé pour fonctionner soit en mode automatique soit en mode d'activation par le son, tandis que les esclaves doivent être paramétrés pour fonctionner en mode esclave. Une fois paramétrés et connectés, les unités esclaves fonctionnent à l'unisson avec le maître.

Configurez les appareils comme indiqué ci-dessous :

Pour chaque esclave :

1. Paramétrez l'adresse DMX de l'appareil sur la valeur **001**.



· **Configurez toutes les unités esclaves avant de connecter le maître à la chaîne DMX en guirlande.**

· **L'affichage des esclaves continuera à clignoter jusqu'à la réception d'un signal DMX de la part du maître.**

Pour le maître:

1. Connectez la sortie DMX du maître à l'entrée DMX de la première unité esclave.
2. Paramétrez l'unité maître en mode automatique ou en mode d'activation par le son.



· **Assurez-vous que le maître soit la première unité dans la chaîne DMX.**

· **Ne jamais connecter un contrôleur DMX à une chaîne DMX configurée pour le fonctionnement en maître/esclave car le contrôleur peut rentrer en conflit avec les signaux du maître.**

· **Ne pas connecter plus de 31 esclaves au maître.**

Affectation de canaux DMX et valeurs

10H	Canal	Fonction	Valeur	Paramétrage
1	Auto Program (programme automatique)		000 ó 015	Noir général
			016 ó 255	Spectacle laser automatique
2	Program Speed (vitesse du programme)		000 ó 200	Vitesse de programme auto (lent à rapide)
			201 ó 255	Sensibilité de l'activation par le son
3	Laser Mode (mode laser)		000 ó 015	Noir général
			016 ó 255	Sortie laser (jusqu'à une sortie d'un total de 4)
4	Pattern (motif)		000 ó 255	Pas de stroboscope
5	Zoom		000 ó 127	Indexation (100%–5%)
			128 ó 169	Zoom arrière (lent à rapide)
			170 ó 209	Zoom avant (lent à rapide)
			210 ó 255	Zoom avant puis arrière (lent à rapide)
6	Rolling X-Axis (roulement axe horizontal)		000 ó 127	Position fixe sur l'axe horizontal (0–359°)
			128 ó 191	Roulement horaire (lent à rapide)
			192 ó 225	Roulement anti-horaire (lent à rapide)
7	Rolling Y-Axis (roulement axe vertical)		000 ó 127	Position fixe sur l'axe vertical (0–359°)
			128 ó 191	Roulement horaire (lent à rapide)
			192 ó 225	Roulement anti-horaire (lent à rapide)
8	Rolling Z-Axis (roulement axe de profondeur)		000 ó 127	Position fixe sur l'axe de profondeur (0–359°)
			128 ó 191	Roulement horaire (lent à rapide)
			192 ó 225	Roulement anti-horaire (lent à rapide)
9	Moving X-Axis (déplacement sur l'axe horizontal)		000 ó 127	Position fixe (128 points horizontaux)
			128 ó 191	Déplacement horaire (lent à rapide)
			192 ó 225	Déplacement anti-horaire (lent à rapide)
10	Moving Y-Axis (déplacement sur l'axe vertical)		000 ó 127	Position fixe (128 points verticaux)
			128 ó 191	Déplacement horaire (lent à rapide)
			192 ó 225	Déplacement anti-horaire (lent à rapide)

02H	Canal	Fonction	Valeur	Paramétrage
1		Programme automatique	000 ó 015	Noir général
			016 ó 035	Spectacle automatique 1
			036 ó 055	Spectacle automatique 2
			056 ó 075	Spectacle automatique 3
			076 ó 095	Spectacle automatique 4
			096 ó 115	Spectacle automatique 5
			116 ó 135	Spectacle automatique 6
			136 ó 155	Spectacle automatique 7
			156 ó 175	Spectacle automatique 8
			176 ó 195	Spectacle automatique 9
			196 ó 215	Spectacle automatique 10
			216 ó 235	Spectacle automatique 11
			236 ó 255	Spectacle automatique 12
2		Program Speed (vitesse du programme)	000 ó 200	Vitesse de programme auto (lent à rapide)
			201 ó 255	Mode d'activation par le son

Fonctionnement avec l'IRC-6 (Télécommande par infrarouge 6)

Remarque : Assurez-vous de pointer la télécommande directement vers le récepteur sur l'appareil.



Mode automatique

Le mode automatique vous permet de lancer les programmes automatiques sur l'appareil.

Pour sélectionner le mode Big Automatic Show (grand spectacle automatique) :

- Appuyez sur la touche **<AUTO>** de la télécommande IRC-6. Le premier spectacle automatique commence alors.
- Un appui supplémentaire sur la touche **<AUTO>** permet de passer au spectacle automatique suivant.
- Un appui à nouveau sur la touche **<AUTO>** permet de passer au dernier spectacle automatique.
- Appuyez sur n'importe quel chiffre entre **<1>** et **<9>** pour choisir un programme automatique.

o <0>	o <5> Spectacle automatique 8
o <1> Spectacle automatique 4	o <6> Spectacle automatique 9
o <2> Spectacle automatique 5	o <7> Spectacle automatique 10
o <3> Spectacle automatique 6	o <8> Spectacle automatique 11
o <4> Spectacle automatique 7	o <9> Spectacle automatique 12
- Appuyez sur **<+>** ou **<->** pour augmenter ou diminuer la vitesse du programme.

Mode d'activation par le son

Le mode d'activation par le son permet à l'appareil de réagir à la musique.

Pour activer le mode d'activation par le son :

- Appuyez sur la touche **<SOUND>** de la télécommande IRC-6.

Réglage de la vitesse

Pour régler la vitesse du programme automatique :

- Appuyez sur **<SPEED>** sur la télécommande IRC-6.
- Appuyez sur les touches **<+>** ou **<->** pour augmenter ou diminuer la vitesse.

Opérations diverses

Pour éteindre les lumières :

- Appuyez sur la touche **<BLACK OUT>** sur la télécommande IRC-6. Cela désactive toutes les lumières jusqu'à ce que le bouton soit pressé de nouveau.

- *Tous les autres boutons n'ont aucune fonction avec cet appareil.

Remarque : L'IRC-6 ne répond à aucune commande lorsque le mode Noir Total (Black Out) est activé. Si la télécommande ne répond pas lors de l'appui sur une touche, essayez d'appuyer sur la touche **<BLACK OUT>**. Il se peut que vous ayez activé le mode Noir général par erreur.

5. INFORMATIONS TECHNIQUES

Entretien de l'Appareil

L'accumulation de poussière réduit la sortie de lumière et peut entraîner une surchauffe de l'appareil. Pour un fonctionnement optimal, nettoyez l'appareil au moins deux fois par mois. Les conditions environnementales et d'utilisation peuvent toutefois exiger un nettoyage plus fréquent.

Pour nettoyer le produit, suivez les instructions comme indiquées ci-après :

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Attendez que celui-ci soit à température de la pièce.
3. Utilisez un aspirateur (ou de l'air comprimé sec) et une brosse douce pour enlever la poussière accumulée sur les surfaces et ventilations externes.
4. Nettoyez le panneau de verre (ouverture du laser) avec un nettoyant pour vitre ou de l'alcool isopropylique.
5. Appliquez la solution directement sur un tissu doux en coton non pelucheux ou un tissu optique.
6. Nettoyez en douceur toute trace de saleté ou d'impureté vers les bords extérieurs des surfaces en verre.
7. Polissez en douceur ces surfaces jusqu'à ce que toute peluche ou trace ait disparu.



Assurez-vous de bien sécher toutes les surfaces en verre après les avoir nettoyées.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions et poids	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	537 mm (21,1 po)	170 mm (6,7 po)	268 mm (10,5 po)	5,4 kg (11,8 lb)
	Remarque : Les dimensions en pouce sont arrondies à la décimale la plus proche.			
Alimentation	Tension d'entrée	Plage		Sélection de tension
	Commutation (interne)	Entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz		Universelle
	Paramètre	120 V, 60 Hz		230 V, 50 Hz
	Consommation	53 W		51 W
	Courant de fonctionnement	0,76 A		0,42 A
	Courant de chaînage électrique (unités)	8 A (10 unités)		8 A (19 unités)
	Fusible	1,6 - 250 V		1,6 - 250 V
	E/S alimentation	US / Monde		UK / Europe
	Connecteur d'entrée d'alimentation	IEC		IEC
	Connecteur de sortie d'alimentation	Edison		IEC
	Prise du cordon d'alimentation	Edison (US)		Prise locale
Source lumineuse				
Laser	Type	Alimentation		Longueur d'onde
	Laser (vert)	20 mW		532 nm
	Laser (rouge)	30 mW		650 nm
Données photométriques	Paramètre			
	Angle de couverture (faisceaux)	118°		
Thermique	Température externe maximum du laser	Système de refroidissement		
	35 °C (95 °F)	Convection assistée par ventilateur		
DMX	Connecteurs E/S	Type de connecteur	Plage de canaux	
	Prise XLR à trois broches	Prises		2 ou 10
Commande	Nom du produit	Code de l'article	Code UPC	
	Scorpion Bar RG	10061189	781462215378	



RENOIS

Pour assistance ou renvoi d'un produit :

- Si vous résidez aux États-Unis, contactez le siège mondial de Chauvet (voir [Nous Contacter](#)).
- Si vous vivez au Royaume-Uni ou en Irlande, contactez Chauvet Europe Ltd. (voir [Nous Contacter](#)).
- Si vous vivez au Mexique, contactez Chauvet Mexico (voir [Nous Contacter](#)).
- Si vous vivez au Benelux, contactez Chauvet Europe BVBA (voir [Nous Contacter](#)).
- Si vous résidez n'importe où ailleurs, NE contactez pas Chauvet. Veuillez plutôt contacter votre revendeur local. Rendez-vous sur www.chauvetlighting.com pour découvrir la liste des revendeurs en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de Mexique, et de Benelux.



Si vous résidez en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Irlande, de Mexique, et de Benelux, contactez votre revendeur et suivez ses instructions quant à la procédure à suivre pour renvoyer votre appareil. Consultez notre site Web pour en trouver les coordonnées.

Téléphonez au centre d'assistance technique de Chauvet correspondant et demandez un numéro d'autorisation de retour (NAR) avant de nous réexpédier l'appareil. Pour l'obtenir, il vous sera demandé de fournir le numéro du modèle, le numéro de série ainsi qu'une brève description de l'objet du retour.

Envoyez la marchandise en port prépayé, dans son conditionnement d'origine, avec son emballage et ses accessoires d'origine. Chauvet ne délivrera pas d'étiquettes de renvoi.

Indiquez lisiblement le NAR sur une étiquette apposée sur le colis. Chauvet refusera la réception de tout appareil pour lequel aucun NAR n'a été demandé.



Inscrivez le NAR sur une étiquette convenablement collée. N'écrivez PAS le NAR directement sur le colis.

Avant de nous retourner le colis, inscrivez les informations suivantes, de manière lisible, sur une feuille de papier, que vous placerez à l'intérieur du colis :

- Votre nom
- Votre adresse
- Votre numéro de téléphone
- Le numéro NAR
- Une courte description du problème

Veillez à emballer l'appareil de manière adéquate. Vous serez tenu responsable de tout dommage survenant lors de l'expédition de retour dû à un emballage inadéquat. Nous vous recommandons d'utiliser un emballage double ou celui de FedEx.



Chauvet se réserve le droit, à sa convenance, de réparer ou remplacer tout appareil qui lui est retourné.

1. ERSTE SCHRITTE

Packungs- inhalt

- Scorpion Bar RG
- Netzkabel
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Garantiekarte
- Bedienungsanleitung

Anweisungen für das Auspacken

Packen Sie das Produkt sofort vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.

Schadens- meldung

Wenn die Verpackung oder die in der Verpackung befindlichen Teile (Gerät und Zubehör) beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet. Eine nicht zeitnah erfolgte Benachrichtigung kann dazu führen, dass Sie Ihren Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Transportunternehmen verlieren. Bewahren Sie überdies die Verpackung für eine spätere Überprüfung auf.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlende Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend.

Konventionen des Handbuchs

Konvention	Bedeutung
1–512	Eine Bandbreite an Werten
50/60	Ein Wertesatz, aus dem nur ein Wert ausgewählt werden kann
Settings	Eine Menüoption, die nicht geändert werden kann
Menu > Settings	Eine Sequenz von Menüoptionen, die befolgt werden muss
<ENTER>	Eine zu betätigende Taste auf dem Bedienfeld des Geräts
ON	Ein Wert, der eingegeben oder ausgewählt werden muss

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wichtige Informationen zur Installation, Konfiguration und zum Betrieb. Bei Nichtbeachtung dieser Informationen kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen des Bedieners kommen.
	Wichtige Informationen zur Installation oder Konfiguration. Wenn diese Informationen nicht beachtet werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
	Nützliche Informationen

Haftungs- ausschluss

Chauvet geht davon aus, dass alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen in jeder Hinsicht sorgfältig und genau sind. Chauvet übernimmt jedoch keine Haftung und schließt speziell jegliche Verantwortung gegenüber Dritten für Verluste, Schäden oder Störungen aus, die durch Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument entstanden sind, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen aus einer Nachlässigkeit, einem Versehen oder aus anderen Gründen ergeben haben. Chauvet behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments zu ändern, ohne Verpflichtung, andere Personen oder Unternehmen von dieser Überarbeitung in Kenntnis zu setzen, Chauvet ist jedoch nicht verpflichtet, solche Überarbeitungen vorzunehmen und verpflichtet sich auch nicht, dies zu tun. Laden Sie die jeweils aktuelle Version unter www.chauvetlighting.com herunter.

Die in diesem Handbuch enthaltenen urheberrechtlich geschützten Arbeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf, aller Zeichnungen, Texte und Bilder, sind das Eigentum von Chauvet.

© Copyright 2015 Chauvet & Sons, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Durch Chauvet elektronisch in den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

CHAUVET, das Chauvet Firmenlogo und der „*Scorpion Bar RG*“ sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Chauvet & Sons LLC. (d/b/a Chauvet und Chauvet Lighting) in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Andere Unternehmens- und Produktnamen, auf die hier Bezug genommen wird, können Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein.

Sicherheits- hinweise



Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise über das Lasersystem. Alle Anweisungen vor der ersten Inbetriebnahme lesen und verstehen, um Augenverletzungen und Verstöße gegen Gesetze zu vermeiden. Die Kenntnis der Sicherheitshinweise ist wichtig, um Augenverletzungen durch Laserstrahlen und Gesetzesverstöße zu vermeiden. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht an einem sicheren Ort auf.



STOPPEN SIE HIER UND LESEN SIE SICH ALLE SICHERHEITSANWEISUNGEN BEZÜGLICH DER LASERSICHERHEIT UND DER SPEZIFIKATIONEN DURCH



- Laserstrahlen sind gefährlich und bedürfen besonderer Sicherheitsvorkehrungen. Bei falschem Gebrauch kann Blindheit und dauerhafter Augenschaden die Folge sein. Bitte beachten Sie ALLE Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anleitung. Alle Anweisungen genau durchlesen, BEVOR Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Schließen Sie dieses Gerät immer an die Masse an, um die Gefahr elektrischer Schläge zu reduzieren.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage der Effektgeräte über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer an.
- Heben Sie das Produkt zum Tragen nur am Hänge-/Befestigungsbügel an.
- Vermeiden Sie wiederholtes Ein- und Ausschalten des Geräts innerhalb eines kurzen Zeitraums. Dadurch wird die Lebensdauer der Laserdiode reduziert.
- Dieses Gerät nicht schütteln. Vermeiden Sie, bei der Montage oder dem Betrieb des Geräts übermäßige Gewalt anzuwenden.
- STETS angemessene Sicherheitskabel zum Aufhängen von Lichteffektgeräten verwenden.
- Die Betriebsumgebungstemperatur des Lasers beträgt 59 °F bis 95 °F (15 °C bis 35 °C). Dieses Produkt nicht außerhalb dieses Bereichs zu betreiben.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Gerät zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können. Wenden Sie sich an den nächsten Technischen Support.



- Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Laserstrahl. Niemals absichtlich Ihre Augen oder die Augen anderer Personen direktem Laserlicht aussetzen.
- Der Laserstrahl kann sofort Ihre Augen verletzen oder zu Blindheit führen, wenn er direkt ins Auge fällt.
- Es ist verboten und gefährlich, den Laserstrahl aufs Publikum zu richten, wo das Licht oder die Reflexion des Lichtstrahls Personen ins Auge treffen kann.
- Niemals den Laserstrahl auf Flugzeuge richten.
- Sie setzen sich gefährlichen Strahlungen aus, wenn Sie Einstellungen oder Arbeiten am Gerät vornehmen, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung erwähnt sind.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- **Versuchen Sie NICHT, selbst Reparaturen durchzuführen. Bei Reparaturbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Aus Gründen der Sicherheit sind nicht autorisierte Änderungen am Gerät unzulässig!**



Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht auf. Achten Sie bei einem Eigentümerwechsel des Geräts darauf, dass dieses Dokument am Lasergerät verbleibt.

Achtung! Kein Schutz bei geöffnetem Gehäuse

- Das Gerät enthält Laser mit hohen Leistungen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Lasers, da Sie sich sonst einer gesundheitsschädlichen Laserstrahlung aussetzen könnten.
- Die Laserstrahlungsklassen können, wenn das Gerät geöffnet ist, zu Erblindung, Hautverbrennungen und Feuer führen.

Hinweise zur Lasersicherheit

STOPPEN SIE HIER UND LESEN SIE SICH ALLE NACHSTEHENDEN SICHERHEITSANWEISUNGEN BEZÜGLICH DER LASERSICHERHEIT UND DER SPEZIFIKATIONEN DURCH



Laserlicht hat nichts mit anderen Lichtquellen, die sie vielleicht kennen, zu tun. Das Licht dieses Produktes kann Augenverletzungen verursachen, wenn es nicht richtig installiert und bedient wird. Laserlicht ist mehrere tausend Male konzentrierter als jede andere Lichtquelle. Diese hohe Konzentration kann zu sofortigen Augenverletzungen führen, insbesondere zur Verbrennung der Netzhaut. Selbst wenn Sie keine „Hitze“ vom Laserstrahl spüren, kann er trotzdem Blindheit verursachen. Sogar ganz geringe Mengen von Laserstrahlen auf lange Entfernungen sind gefährlich.

Es ist **FALSCH** zu denken, dass der einzelne Strahl fürs Auge ungefährlich ist, weil diese Produkte der Unterhaltungselektronik den Strahl in hunderte von Strahlen teilen oder bei hoher Geschwindigkeit durch den Raum schießen. Dieses Laserprodukt verwendet Dutzende von Milliwatt Laserleistung (Klasse 3B/2M Laser). Viele der einzelnen Strahlen stellen eine potenzielle Gefahr dar.

Es ist ebenfalls **FALSCH** zu glauben, dass der Laserstrahl harmlos ist, weil er sich bewegt. Das ist nicht wahr und außerdem bewegt er sich auch nicht ständig. Da Augenverletzungen sofort auftreten, ist es lebenswichtig, die Möglichkeit von eventuellem, direktem Augenkontakt völlig auszuschließen. In den Sicherheitsbestimmungen für Laser ist es illegal, einen Laser der Klasse 3B/2M auf Bereiche zu richten, wo sich Personen befinden können. Dies gilt auch, wenn der Strahl unterhalb von den Augen der Menschen, z. B. auf den Tanzboden gerichtet ist.






- Betreiben Sie den Laser nicht, ohne zunächst die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheits- und technischen Daten gelesen und verstanden zu haben.
- Installieren Sie die Lasereffekte IMMER so, dass alle Laserstrahlen mindestens 3 Meter (9,8 Fuß) über dem Boden verlaufen, auf dem Leute stehen können. Siehe den Abschnitt „Bestimmungsgemäße Verwendung“ in dieser Anleitung.
- Nach der Montage und vor der Inbetriebnahme in der Öffentlichkeit, testen Sie, ob das Gerät einwandfrei funktioniert. Falls ein Defekt auftritt, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Auch nicht benutzen, wenn der Laser nur einen oder zwei Laserstrahlen statt Dutzende/Hunderte ausstrahlt, da dies auf eine Beschädigung der Beugungsgitteroptik hinweisen kann und eine Laserstrahlung erzeugen könnte, die über der Klasse 3R liegt.
- Den Laserstrahl NIEMALS auf Menschen oder Tiere richten.
- NIEMALS in die Laseraustrittsöffnung oder einen Laserstrahl blicken.
- Den Laserstrahl NICHT auf Bereiche richten, wo Menschen möglicherweise dem Strahl ausgesetzt werden können.
- Den Laser NIEMALS auf stark reflektierende Oberflächen richten, wie Fenster, Spiegel und glänzendes Metall. Sogar reflektierte Laserstrahlen können gefährlich sein.
- Den Laser niemals auf Flugzeuge richten, da dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellt.
- Niemals unbegrenzte Laserstrahlen in den Himmel richten.
- Niemals die Austrittsoptik chemischen Reinigungsmitteln aussetzen.
- Niemals den Laser verwenden, wenn das Gehäuse beschädigt oder offen ist oder die Optik auf irgendeiner Art beschädigt ist.
- Niemals das Gehäuse des Lasers öffnen. Die hohe Laserleistung im Gehäuse kann Feuer, Hautverbrennungen und Augenverletzungen verursachen.
- Das Gerät niemals ohne Aufsicht laufen lassen.
- Der Betrieb eines Showlasers der Klasse 3B/2M ist zu zulässig, wenn das Gerät von einem ausgebildeten Fachmann betrieben wird, der mit den Informationen in dieser Anleitung vertraut ist.
- Die rechtlichen Anforderungen an die Verwendung von Laserprodukten für die Unterhaltungsindustrie sind länderspezifisch. Die gesetzlichen Vorschriften zum Gebrauch von Lasern in der Unterhaltungselektronik ist von Land zu Land verschieden. Der Benutzer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.



VORSICHT! Dieses Gerät darf nicht auf eine andere Art betrieben werden, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn das Gerät in einer anderen Weise als in dieser Anleitung beschrieben, betrieben wird, kann der Produkt Schäden erleiden es kann zu Verletzungen beim Benutzer oder Publikum kommen und jeglicher Garantieanspruch verfällt.

VORSICHT! Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zu den Vorschriften in Ihrem Gebiet erhalten Sie bei den zuständigen Abfallbehörden.

Warn- und
Sicherheitsschilder
auf dem Lasergerät

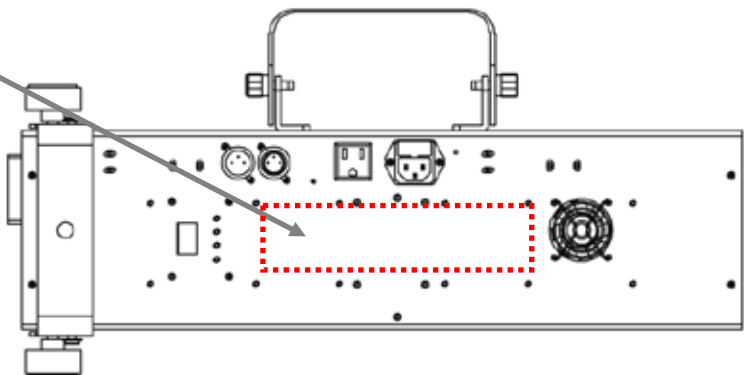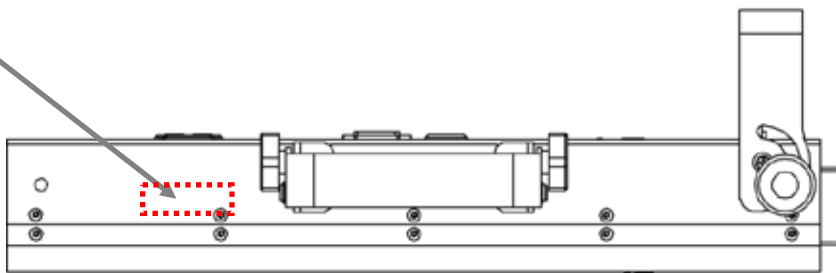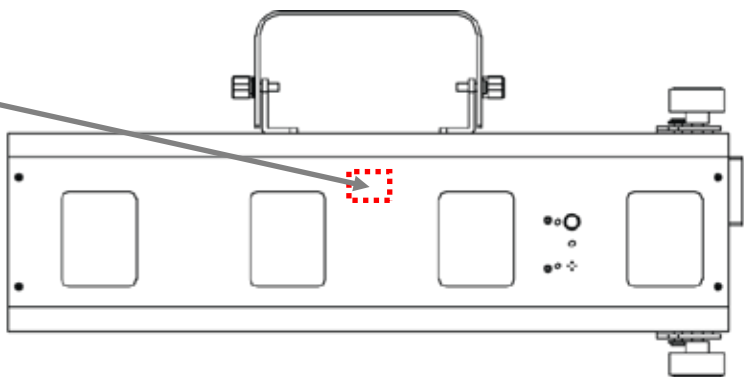

Warnung vor LASERSTRAHLEN DIE AUGEN NICHT DIREKTEN STRAHLEN AUS Laserstrahlen SETZEN



Weitere Richtlinien und Programme zur sicheren Benutzung von Lasergeräten finden Sie in der Norm ANSI Z136.1 "For Safe Use of Lasers", die vom Laser Institute of America: www.laserinstitute.org bezogen werden kann. Viele lokale Behörden, Unternehmen, Agenturen, das Militär und andere Einrichtungen erfordern eine Benutzung von Lasergeräten gemäß der Norm ANSI Z136.1. Die Richtlinie "Laser Display" kann über die International Laser Display Association: www.laserist.org bezogen werden.

Laseremissions- daten Gemäß der Messung unter den IEC- Messbedingungen zur Klassifizierung	Laserklassifizierung	Klasse 3B/2M
	Grüner Laser	DPSS Nd:YVO4, 532 nm/20 mW
	Roter Laser	LD GaAlAs, 650 nm/30 mW
	Strahldurchmesser	<5 mm am Austritt
	Impulsdaten	Alle Impulse < 4 Hz (>0,25 Sek.)
	Streuverlust (jeder Strahl)	<2 mrad
	Streuverlust (Gesamtlicht)	<160 Grad
	Laserleistung jedes Strahls am Austritt	<5 mW


Laser-Konformitätserklärung Diese Lasergerät entspricht EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03 und den US-Bestimmungen FDA/CDRH FLPPS per den Bestimmungen der Laser Notice Nr. 50, vom 24. Juni 2007. Dieses Lasergerät ist ein Produkt der Klasse 2M/3B. (Klasse 2M/3B ist international gleichwertig mit der US-Klasse IIIa.) Zur Wahrung der Konformität des Geräts bezüglich der Laserleistungsstandards sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.

KLASSIFIZIERT NACH IEC 60825-1:2007 entspricht 21 CFR 1040, 10 und 1040, 11, ausgenommen Abweichungen gemäß der Laser Notice Nr. 50 von 2007.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät muss aufgehängt werden. Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert, den Lichteffekt auf festen, erhöhten Plattformen oder an festen Befestigungsstützen mit geeigneten Befestigungsschellen zu befestigen. Verwenden Sie immer Sicherheitskabel. Geeignetes Material erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler für Lichteffektgeräte.


Internationale Laser-Sicherheitsbestimmungen verlangen, dass Laser wie unten abgebildet eingesetzt werden, in einer Mindesthöhe von 3 m über dem Boden. Hinzu kommt ein horizontaler Abstand von 3 m zwischen Laser und Publikum.

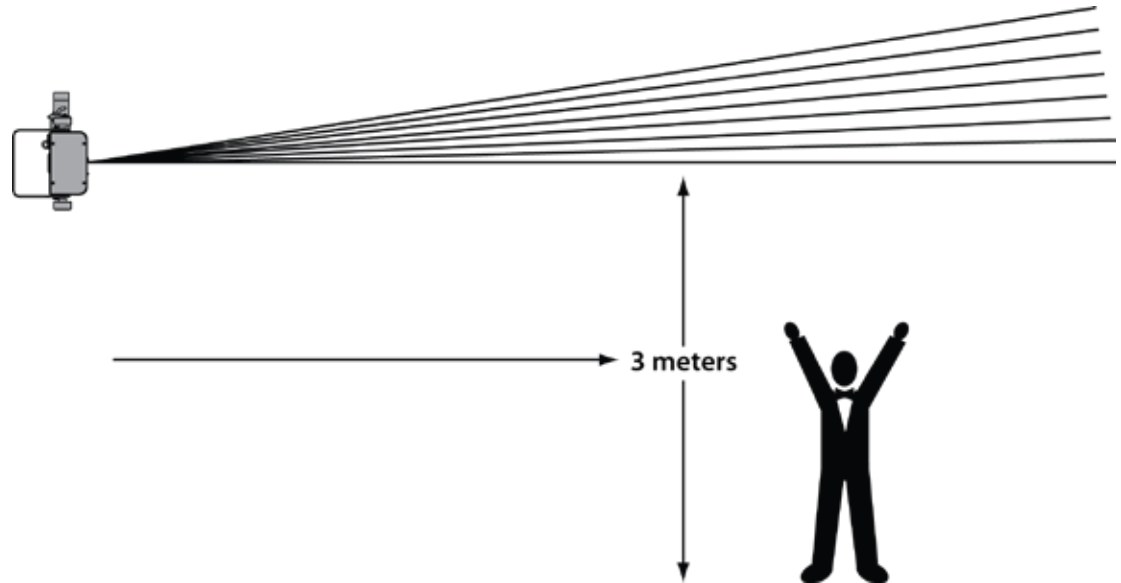


VORSICHT! Die Ausführung von Befehlen, Einstellungen und Handlungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, können zu gefährlichen Laserstrahlungen führen.

2. EINLEITUNG

Übersicht

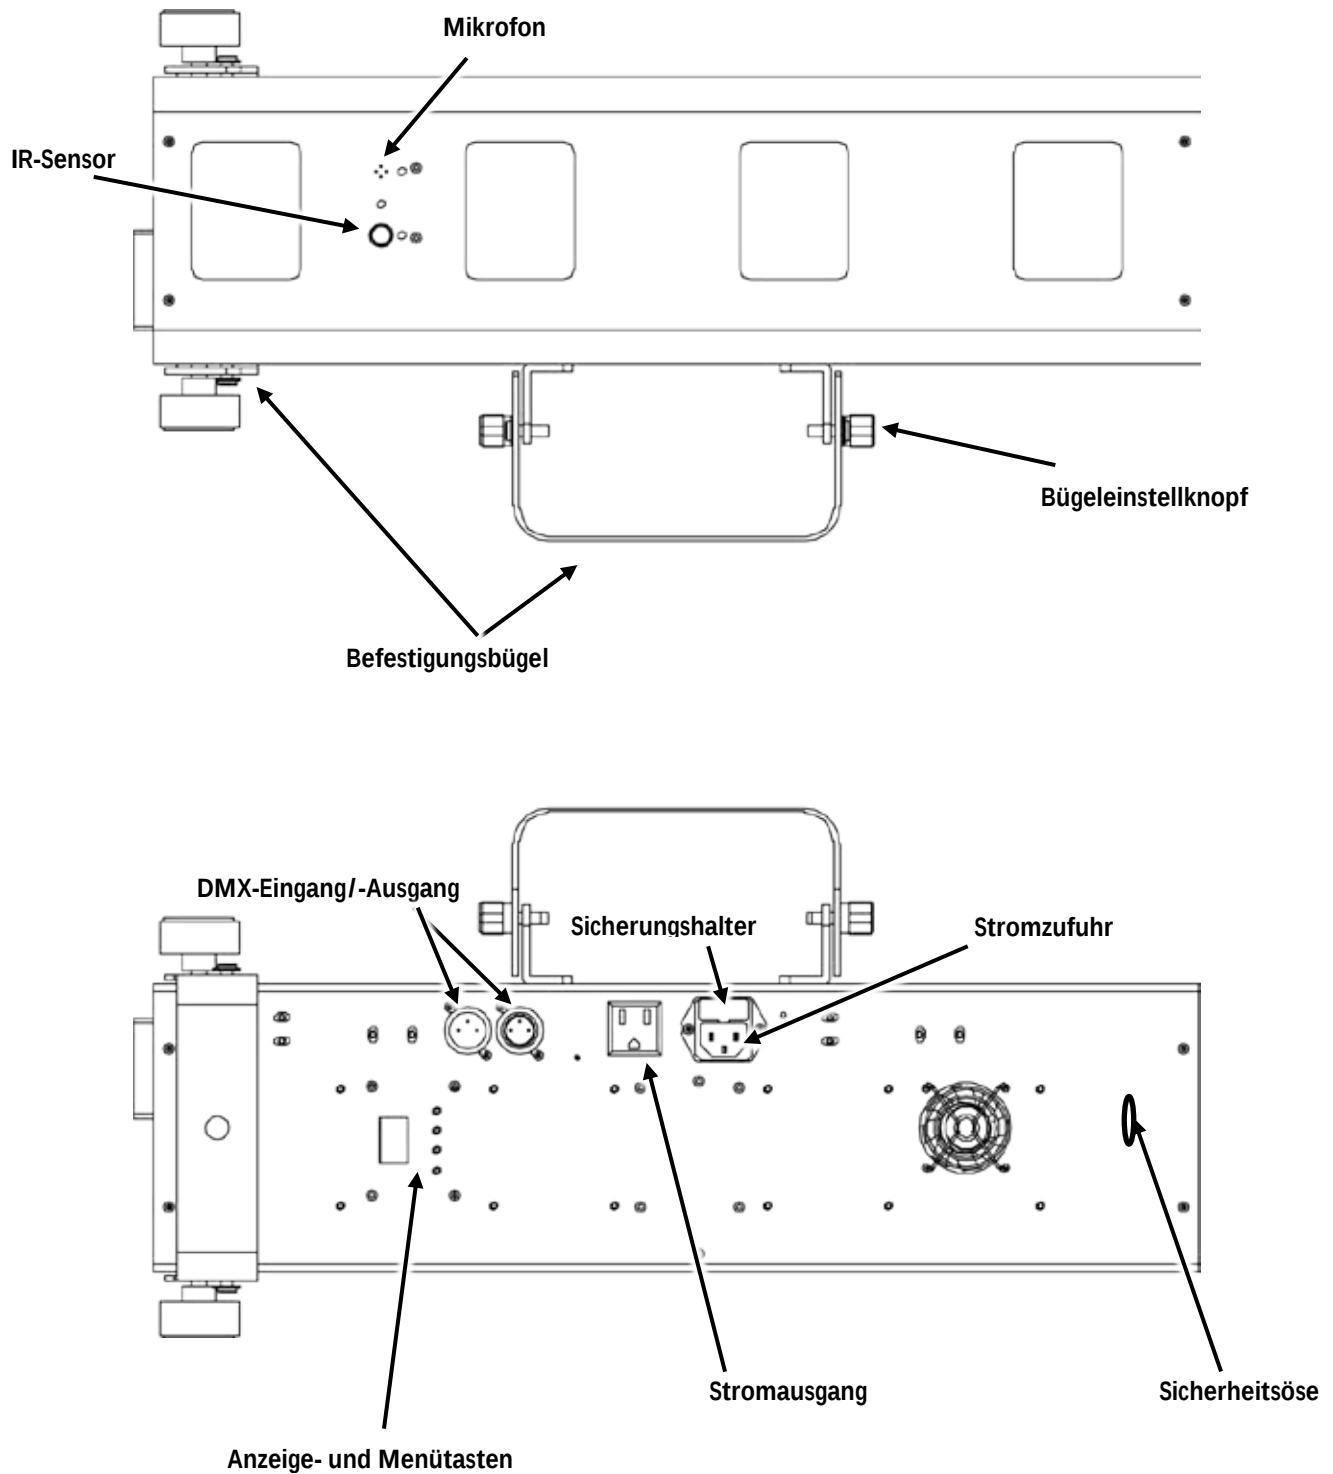

Abmessungen

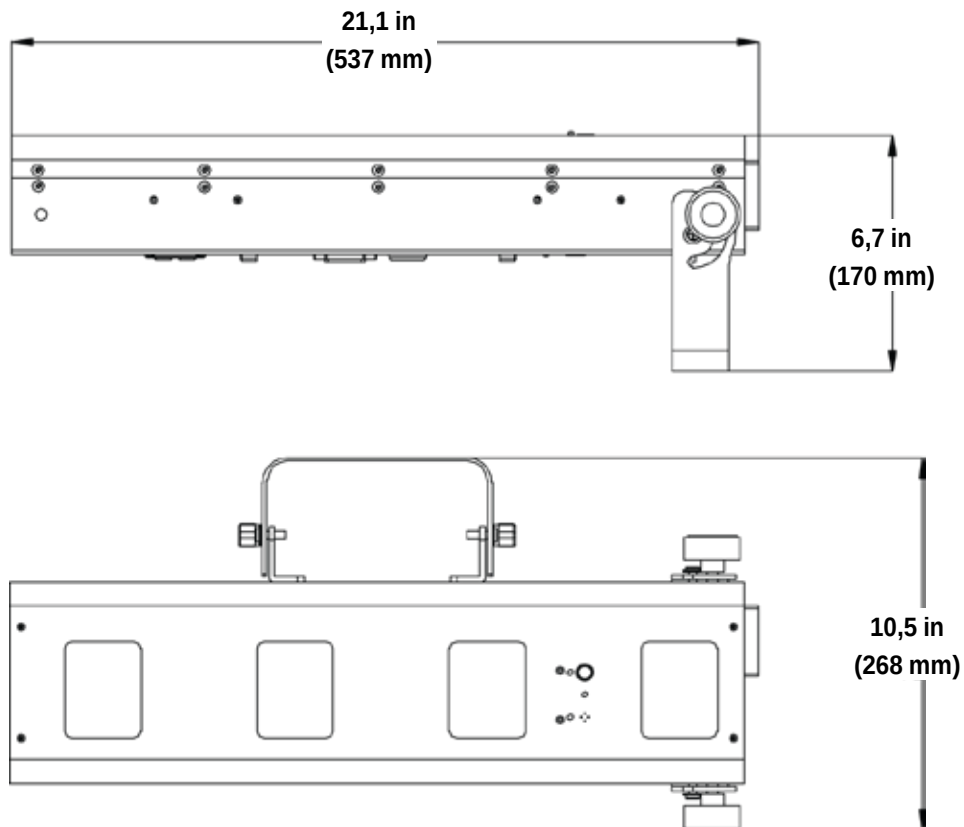

Verriegelung und Schlüssel für Laser


Dieses Produkt verfügt, wenn es außerhalb der USA erworben wurde, über eine Verriegelung und einen Schlüssel; bei eingesteckter Verriegelung **und** eingestecktem und in die Stellung „ON“ (Ein) gedrehtem Schlüssel wird verhindert, dass der Laser in Betrieb genommen werden kann.

Damit der Laser in Betrieb genommen werden kann, ist **BEIDES VORZUNEHMEN**:

- Die Verriegelung einstecken
- Den Schlüssel einstecken und in die Stellung „ON“ (Ein) drehen



Wenn nicht beide dieser Schritte durchgeführt worden sind, kann der Laser **NICHT** in Betrieb genommen werden.

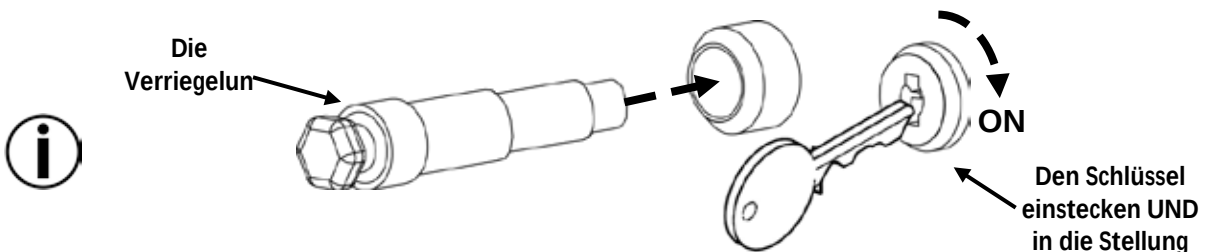

*Nur zu Anschauungszwecken



Drehen Sie den Schlüssel immer in die Stellung „OFF“ (Aus), und ziehen Sie ihn heraus, wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen, um Verletzungen Dritter zu vermeiden.

3. EINRICHTEN DES GERÄTS

Wechselstrom Der Scorpion Bar RG verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100–240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Um die erforderlichen Kennzahlen des Netzanschlusses (Leistungsschalter, Wandsteckdose und Netzkabel) zu ermitteln, verwenden Sie den aktuellen Wert, der sich auf dem Hinweisschild auf der Rückseite des Geräts befindet oder entnehmen diese der Tabelle der „Technischen Daten“. Die aktuell aufgeführten Werte entsprechen dem durchschnittlichen Stromverbrauch des Geräts unter normalen Bedingungen.



- **Schließen Sie dieses Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreislauf (Leistungsschalter oder Sicherung) an. Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend an die Masse angeschlossen ist, um die Gefahr elektrischer Schläge oder eines Brands zu vermeiden.**
- **Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.**




Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Regelwiderstand oder Dimmer an, auch nicht, wenn der Regelwiderstand oder Dimmer nur als 0 bis 100% Schalter dient.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie den Sicherungshalter vom Gehäuse weg ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung aus der Halterung.
5. Die Sicherung darf nur durch eine vollkommen gleichwertige ersetzt werden.
6. Setzen Sie die Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.



Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie die Sicherung auswechseln.

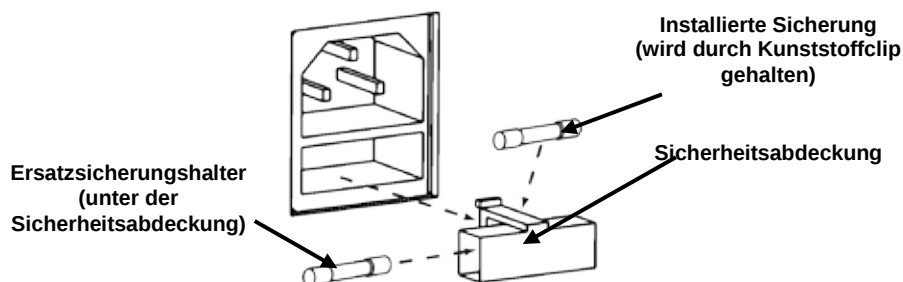

Serienschaltung der Geräte

Eine Serienschaltung ist der Zusammenschluss mehrerer Geräte für eine Show an den Stromeingängen und -ausgängen, sodass mehrere Geräte über eine Wandsteckdose versorgt werden können.

Bis zu 10 Scorpion Bar RG-Geräte lassen sich bei 120 V, und bis zu 19 Scorpion Bar RG-Geräte lassen sich bei 230 V zusammenschließen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Ablauf der Serienschaltung an.


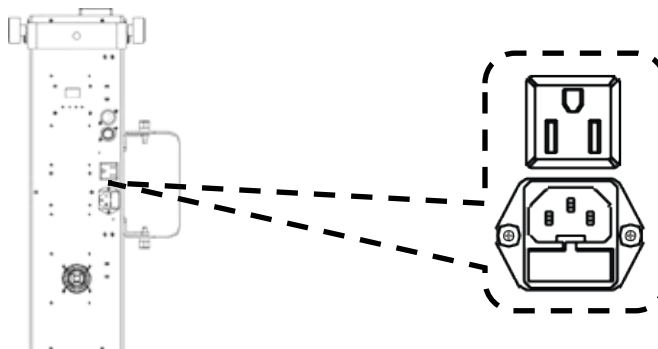


Abbildung für
Serienschaltung



Schließen Sie nicht mehr als 10 Scorpion Bar RG-Geräte bei 120 V zusammen.
Schließen Sie nicht mehr als 19 Scorpion Bar RG-Geräte bei 230 V zusammen.

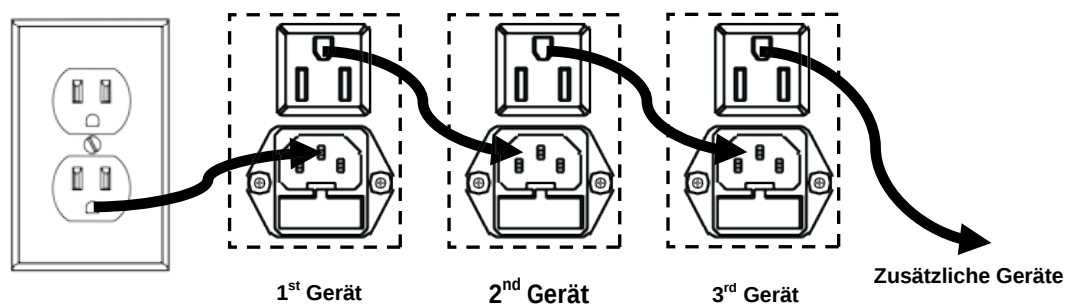

Die obere Abbildung f r Serienschaltung entspricht nur den Produktversionen f r den nordamerikanischen Markt.

Die Serienschaltung von Ger ten ist l nder- und regionsspezifisch.


Wenn Sie dieses Produkt au erhalb von Nordamerika verwenden, wenden Sie sich an den lokalen Distributor von Chauvet.

Montage Lesen Sie vor der Montage des Geräts die in den Sicherheitshinweisen enthaltenen Sicherheitsempfehlungen durch. Mindestens einen Befestigungspunkt pro Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemme (wie die **CLP-15** von Chauvet) dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer Chauvet-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Montagerichtung Der Scorpion Bar RG muss in einer Position befestigt werden, die einen sicheren Betrieb des Lasers erlaubt. Sorgen Sie zudem dafür, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.

- Hängende Montage**
- Bevor Sie sich für eine Montagestelle entscheiden, müssen Sie bedenken, dass das Gerät zur Wartung und Programmierung immer leicht zugänglich ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Struktur oder Oberfläche, an oder auf die Sie das Gerät montieren, dessen Gewicht tragen kann (siehe [Technische Daten](#)).
 - Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel, wie etwa das von Chauvet verfügbare **CH-05**. Befestigen Sie das Gerät sicher an einem Aufhängepunkt, was etwa ein erhöhtes Podest oder ein Gerüstelement sein kann.
 - Verwenden Sie bei der Befestigung an ein Gerüstelement eine Befestigungsschelle mit der erforderlichen Tragfähigkeit. Der Bügel verfügt dazu über mehrere 13 mm große Löcher.
 - Mit den Bügeleinstellknöpfen lässt sich die winklige Ausrichtung des Geräts justieren. Die Bügeleinstellknöpfe nur manuell lösen und festschrauben. Bei der Verwendung von Hebelwerkzeugen können die Bügeleinstellknöpfe beschädigt werden.

Montageansicht

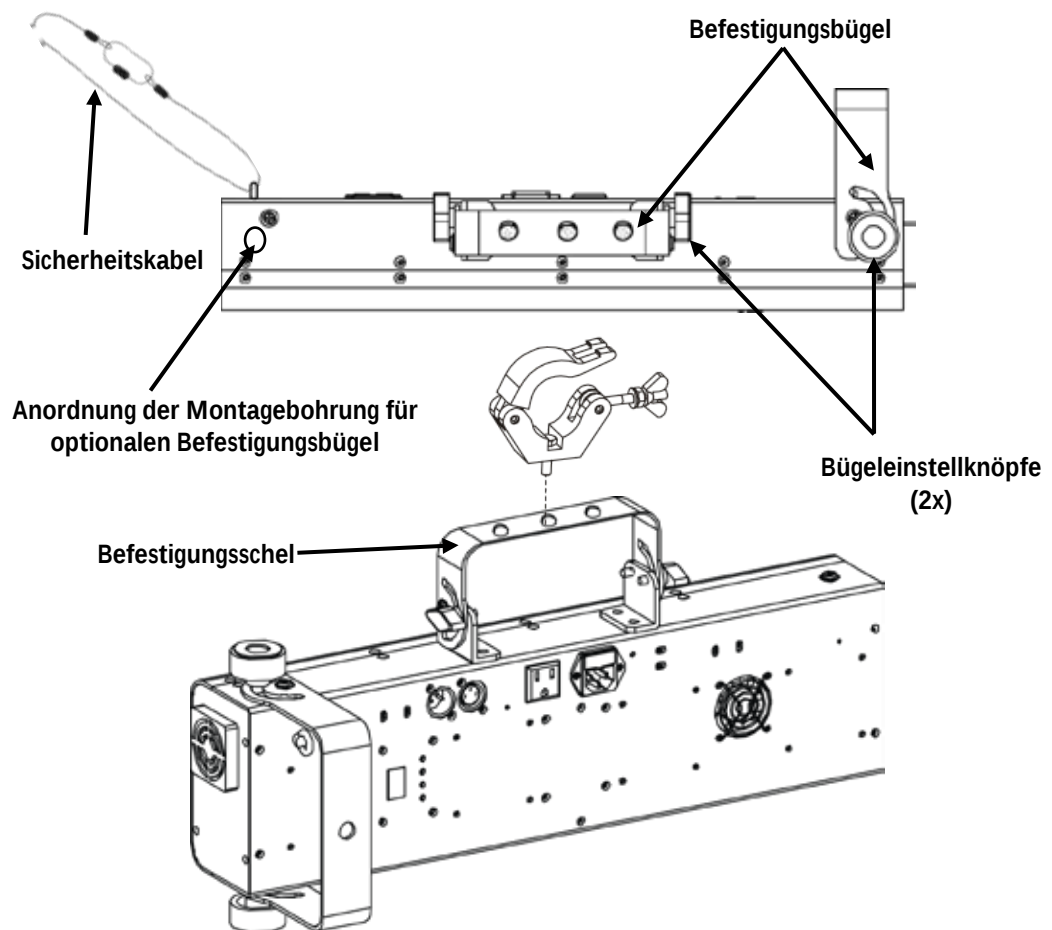

4. BETRIEB

Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation. Regelmäßige Betriebspausen sind wichtig, um die Lebensdauer dieses Geräts zu erhöhen. Immer den Netzstecker abziehen, wenn der Scorpion Bar RG längere Zeit nicht benutzt wird.

Betrieb des Bedienfeldes Zum Zugreifen auf das Bedienfeld verwenden Sie die vier Tasten unter der Anzeige. Wenn das Produkt eingeschaltet ist, zeigt der LED-Monitor auf dem rückwärtigen Bedienfeld den aktuellen Betriebsmodus an (Stand-alone oder DMX). Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, merkt es sich die zuletzt gespeicherten Einstellungen.

Taste	Funktion
<MENU>	Um einen Betriebsmodus zu suchen oder zum Hauptmenü zurückzukehren, betätigen Sie diese Taste.
<UP>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen.
<DOWN>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen.
<ENTER>	Aktiviert eine Menüoption oder einen ausgewählten Wert.

Menüstruktur

Modus	Programmierschritte		Beschreibung
DMX	2 H	001-511	Stellt den DMX-Modus und die DMX-Adresse ein
	10H	001-503	
Auto	P--	P 1-P12	Wählt den Effekt des Auto-Programms aus
Geschwindigkeit	S--	S01-S99	Geschwindigkeit für Musiksteuerungs-Modus und Auto-Programme
Musiksteuerung	SND	SN1	Wählt die Effekte des Musiksteuerungs-Programms aus
IR-Funktion	SET	on	Ein-Aus IR-Funktionen
		oFF	

Konfiguration (Stand-alone)

Zur Steuerung ohne einen DMX-Controller versetzen Sie das Gerät in einen der Stand-alone-Modi. Schließen Sie das Gerät an eine passende Wandsteckdose an.



Schließen Sie ein Gerät, das sich im Stand-alone-Modus befindet (entweder Statisch, Automatisch oder Musiksteuerung) an eine mit einem DMX-Controller verbundenen DMX-Leitung an. Geräte im Stand-alone-Modus können DMX-Signale aussenden, die mit den DMX-Signalen des DMX-Controllers interferieren können.

Musiksteuerungs- Modus

Um den Musiksteuerungs-Modus zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>**, bis **SND** auf der Anzeige angezeigt wird.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**, damit **SN1** auf der Anzeige angezeigt wird.
3. Schalten Sie die Musik ein, und drehen Sie solange am Einstellknopf für die Musikempfindlichkeit, bis das Gerät beginnt, auf die Musik zu reagieren.



Das Gerät reagiert nur auf niedrige Musikfrequenzen (Bass oder Trommeln).

Das Gerät wird nach 3 Sekunden abgedunkelt, wenn im Musiksteuerungs-Modus kein Geräusch vorhanden ist oder das Geräusch unter der eingestellten Empfindlichkeit liegt.

Auto-Modus

Zum Aktivieren des Auto-Modus befolgen Sie die Anweisungen unten:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>**, bis **P--** auf der Anzeige angezeigt wird.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**, damit **P 1–P 12** auf der Anzeige angezeigt wird.
3. Mit den Tasten **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie das gewünschte Auto-Programm aus.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Geschwindigkeit seinstellung

Um die Geschwindigkeit des Auto- oder Musiksteuerungs-Modus zu ändern, befolgen Sie die Anweisungen unten:

1. Drücken Sie wiederholt auf **<MENU>**, bis **S--** auf der Anzeige angezeigt wird.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**, damit **S01–S99** auf der Anzeige angezeigt wird.
3. Mit den Tasten **<UP>** oder **<DOWN>** stellen Sie die Programmgeschwindigkeit ein.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**.

Konfiguration (DMX)

Zur Steuerung mit einem DMX-Controller versetzen Sie das Gerät in den DMX-Modus. Das Gerät verwendet ein 3-poliges DMX-Kabel.

1. Schließen Sie das Gerät an eine passende Wandsteckdose an.
2. Schließen Sie ein DMX-Kabel am DMX-Ausgang des DMX-Controllers und am DMX-Eingang des Geräts an.

DMX-Eigenschaften und -Startadresse

Beachten Sie bei der Auswahl der DMX-Startadresse die vom Gerät verwendete Anzahl der DMX-Kanäle. Wenn Sie eine Startadresse verwenden, die zu hoch ist, müssen Sie den Zugang zu einigen Gerätekanälen beschränken.

Der Scorpion Bar RG verwendet im 10-Kanal-Modus, **10H**, bis zu 10 DMX-Kanäle, das heißt, dass die höchste empfohlene DMX-Adresse für diesen Modus die **503** ist.

Der Scorpion Bar RG verwendet im 2-Kanal-Modus, **2H**, 2 DMX-Kanäle, das heißt, dass die höchste empfohlene DMX-Adresse für diesen Modus die **511** ist.

Wenn Sie mit dem DMX-Protokoll nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter <http://www.chauvetlighting.com> herunter.

Um die DMX-Eigenschaft und die DMX-Startadresse auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie wiederholt **<MENU>** bis **2-H** oder **10H** auf der Anzeige angezeigt wird.
2. Betätigen Sie **<ENTER>**, damit **001-512** auf der Anzeige angezeigt wird.
3. Mit den Tasten **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie die DMX-Adresse aus.
4. Betätigen Sie **<ENTER>**, damit **001-511** (für **2H**) oder **001-503** (für **10H**) auf der Anzeige angezeigt wird.



Die Anzeige blinkt weiterhin, bis das Gerät ein DMX-Signal empfängt.

Master/Slave Modus

Im Master/Slave-Modus lassen sich mit einem einzigen Scorpion Bar RG-Gerät (das Master-Gerät) die Aktionen eines oder mehrerer Scorpion Bar RG-Geräte (die Slave-Geräte) ansteuern, ohne einen DMX-Controller verwenden zu müssen. Das Master-Gerät wird so eingerichtet, dass es entweder im Auto-Modus oder Musiksteuerungs-Modus betrieben wird, während die Slave-Geräte so eingerichtet werden, dass sie im Slave-Modus arbeiten. Sobald dies eingestellt ist und alle Geräte verbunden sind, arbeiten die Slave-Geräte im Takt des Master-Geräts.

Konfigurieren Sie die Geräte wie unten angezeigt.

Für jedes Slave-Gerät:

1. Stellen Sie die DMX-Adresse des Geräts auf **001** ein.



· **Konfigurieren Sie alle Slave-Geräte, bevor Sie das Master-Gerät an die DMX-Serienschaltung anschließen.**

· **Die Anzeige auf den Slave-Geräten blinkt, bis die Slave-Geräte vom Master ein DMX-Signal empfangen.**

Für das Master-Gerät:

1. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Geräts mit dem DMX-Eingang des ersten Slave-Geräts.
2. Stellen Sie den Betrieb des Master-Geräts entweder auf Auto- oder Musiksteuerungs-Modus.

· **Das Master-Gerät muss nun als erstes Gerät in der DMX-Serienschaltung festgelegt werden.**



· **Schließen Sie niemals einen DMX-Controller an eine DMX-Serienschaltung an, die für einen Master/Slave-Betrieb konfiguriert ist, da der Controller die Signale des Master-Geräts stören kann.**

· **Schließen Sie nicht mehr als 31 Slave-Geräte an das Master-Gerät an.**

DMX-Kanal – Zuordnungen und Werte

10H	Kanal	Funktion	Wert	Einstellung
1	Auto-Programm		000 ó 015	Verdunkelung
			016 ó 255	Auto-/Laser-Show
2	Programmgeschwindigkeit		000 ó 200	Geschwindigkeit des Auto-Programms (langsam bis schnell)
			201 ó 255	Empfindlichkeit des Musiksteuerungs-Modus
3	Laser-Modus		000 ó 015	Verdunkelung
			016 ó 255	Laserausgabe (bis zu insgesamt 4 Ausgaben)
4	Muster		000 ó 255	Kein Stroboskopeffekt
5	Zoom		000 ó 127	Indexierung (100 bis 5 %)
			128 ó 169	Vergrößerung (von langsam nach schnell)
			170 ó 209	Verkleinerung (von langsam nach schnell)
			210 ó 255	Vergrößerung und Verkleinerung (von langsam nach schnell)
6	Rollende X-Achse		000 ó 127	Feste Position auf X-Achse (0–359°)
			128 ó 191	Rollen im Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
			192 ó 225	Rollen entgegen dem Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
7	Rollende Y-Achse		000 ó 127	Feste Position auf Y-Achse (0–359°)
			128 ó 191	Rollen im Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
			192 ó 225	Rollen entgegen dem Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
8	Rollende Z-Achse		000 ó 127	Feste Position auf Z-Achse (0–359°)
			128 ó 191	Rollen im Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
			192 ó 225	Rollen entgegen dem Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
9	Bewegliche X-Achse		000 ó 127	Feste Position (128 horizontale Punkte)
			128 ó 191	Bewegung im Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
			192 ó 225	Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
10	Bewegliche Y-Achse		000 ó 127	Feste Position (128 vertikale Punkte)
			128 ó 191	Bewegung im Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)
			192 ó 225	Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn (von langsam nach schnell)

02H	Kanal	Funktion	Wert	Einstellung
1		Auto-Programm	000 ó 015	Verdunkelung
			016 ó 035	Auto-Show 1
			036 ó 055	Auto-Show 2
			056 ó 075	Auto-Show 3
			076 ó 095	Auto-Show 4
			096 ó 115	Auto-Show 5
			116 ó 135	Auto-Show 6
			136 ó 155	Auto-Show 7
			156 ó 175	Auto-Show 8
			176 ó 195	Auto-Show 9
			196 ó 215	Auto-Show 10
			216 ó 235	Auto-Show 11
			236 ó 255	Auto-Show 12
2		Programmgeschwindigkeit	000 ó 200	Geschwindigkeit des Auto-Programms (langsam bis schnell)
			201 ó 255	Musiksteuerungs-Modus

Betrieb der IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung 6)

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die IRC-6 direkt auf den Empfänger des Geräts gerichtet ist.



Auto-Modus

Mit dem Auto-Modus lassen sich die automatischen Programme des Geräts abspielen.

So navigieren Sie durch den großen Auto-Show-Modus:

- Drücken Sie auf der IRC-6 auf **<AUTO>**. Dadurch wird die erste Auto-Show gestartet.
- Erneutes Drücken auf **<AUTO>** bringt Sie zur nächsten Auto-Show.
- Erneutes Drücken auf **<AUTO>** bringt Sie zur letzten Auto-Show.
- Drücken Sie zum Auswählen eines Auto-Programms eine beliebige Zahl zwischen **<1>** und **<9>**.
 - o **<0>**
 - o **<1> Auto-Show 4**
 - o **<2> Auto-Show 5**
 - o **<3> Auto-Show 6**
 - o **<4> Auto-Show 7**
 - o **<5> Auto-Show 8**
 - o **<6> Auto-Show 9**
 - o **<7> Auto-Show 10**
 - o **<8> Auto-Show 11**
 - o **<9> Auto-Show 12**
- Drücken Sie zum Erhöhen oder Senken der Programmgeschwindigkeit auf **<+>** oder **<->**.

Musiksteuerungs-Modus

Der Musiksteuerungs-Modus aktiviert die Reaktion des Geräts auf Musik.

So schalten Sie den Musiksteuerungs-Modus ein:

- Drücken Sie auf der IRC-6 auf **<SOUND>**.

Geschwindigkeitseinstellung

So stellen Sie die Geschwindigkeit des automatischen Programms ein:

- Drücken Sie auf der IRC auf **<SPEED>**.
- Drücken Sie zum Erhöhen oder Senken auf **<+>** oder **<->**.

Weitere Funktionen

So verdunkeln Sie die Leuchten/Lichteffekte:

- Drücken Sie auf der IRC-6 auf **<BLACK OUT>**. Damit schalten Sie alle Leuchten aus, bis diese Taste erneut gedrückt wird.

- * Alle anderen Tasten haben bei diesem Produkt keine Funktion.

Anmerkung: Die IRC-6 reagiert auf keine Eingabe, solange diese Verdunkelung aktiviert ist. Wenn die Fernbedienung auf das Drücken einer Taste nicht reagiert, drücken Sie auf **<BLACK OUT>**. Sie haben eventuell unabsichtlich auf BLACK OUT gedrückt und damit die Verdunkelung aktiviert.

5. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Wartung des Geräts

Staubablagerungen reduzieren die Lichtabgabe und können zu Überhitzung führen. Zum Erhalt der optimalen Leistungsfähigkeit sollten Sie das Gerät mindestens zweimal pro Monat reinigen. Allerdings hängt die Häufigkeit der Reinigungen von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab.

Zum Reinigen des Geräts befolgen Sie die Anweisungen unten:

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Warten Sie, bis das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
3. Verwenden Sie einen Staubsauger (oder Druckluft) sowie eine weiche Bürste, um den Staub auf der Oberfläche des Geräts und in den Lüftungsbereichen zu entfernen.
4. Reinigen Sie das Glas der Austrittsöffnung mit einer milden Glasreinigerlösung oder Isopropylalkohol.
5. Geben Sie die Lösung direkt auf ein weiches, faserfreies Baumwolltuch oder Linsenreinigungstuch.
6. Wischen Sie sanft Schmutz oder Ablagerungen in Richtung der Außenkanten der externen Optiken oder Glasoberflächen.
7. Polieren Sie sorgfältig diese Oberflächen, bis alle Schmutzfilme und Fasern verschwunden sind.



Trocknen Sie die Glasoberflächen immer sorgfältig nach der Reinigung.

6. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
	21,1 in. (537 mm)	6,7 in. (170 mm)	10,5 in. (268 mm)	11,8 lb (5,4 kg)
	Hinweis: Abmessungen in Zoll sind auf die nächste Dezimalstelle gerundet.			
Leistungsaufnahme	Eingangsspannung	Bereich	Spannungsauswahl	
	Vorschaltgerät (integriert)	100-240 VAC, 50/60 Hz	autom. Spann.-Erkennung	
	Parameter	120 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	
	Stromverbrauch	53 W	51 W	
	Betriebsstromstärke	0,76 A	0,42 A	
	Stromstärke für Serienschaltung (Geräte)	8 A (10 Geräte)	8 A (19 Geräte)	
	Sicherung	1,6, 250 V	1,6, 250 V	
	I/O-Eingangsbuchse	USA/weltweit	GB/Europa	
	Stromeingangsbuchse	IEC	IEC	
	Stromausgangsbuchse	Edison	IEC	
	Netzkabelstecker	Edison (USA)	Lokaler Stecker	
Leuchtquelle				
Laser	Typ	Leistungsaufnahme	Wellenlänge:	
	Laser (grün)	20 mW	532 nm	
	Laser (rot)	30 mW	650 nm	
Photometrik	Parameter			
	Abdeckungswinkel (Strahlen)	26°		
Wärmeentwicklung	Max. externe Temp. für das Laser-Gerät	Kühlsystem		
	95 °F/35 °C	Ventilatorunterstützte Konvektion		
DMX	I/O-Buchsen	Anschlusstyp	Kanalbereich	
	3-polig XLR	Steckdosen	2 oder 10	
Bestellung	Produktbezeichnung	Artikelcode	UPC-Code	
	ScorpionBarRG	10061189	781462215378	



REKLAMATIONEN

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder ein Gerät zurückgeben möchten:

- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben, wenden sich an Chauvet World Headquarters. (Siehe [Kontakt](#))
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in GB oder Irland haben, wenden Sie sich an Chauvet Europe Ltd. (Siehe [Kontakt](#))
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mexiko haben, wenden Sie sich an Chauvet Mexiko. (Siehe [Kontakt](#))
- Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Benelux haben, wenden Sie sich an Chauvet Europe BVBA. (Siehe [Kontakt](#))
- Wenn Sie in einem anderen Land leben, wenden Sie sich NICHT an Chauvet. Wenden Sie sich stattdessen an Ihren lokalen Lieferanten. Unter www.chauvetlighting.com finden Sie die Lieferanten außerhalb der USA, GB, Irlands, Mexikos und Benelux.



Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko, oder Benelux wenden sich an den aufgeführten Lieferanten und befolgen die Anweisungen zum Zurücksenden der Geräte von Chauvet. Um zu den Kontaktdaten zu gelangen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.chauvetlighting.com.

Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit dem Technischen Support von Chauvet auf, und fordern Sie vor dem Verschicken eine Warenrücksendegenehmigungsnummer (RMA) an. Seien Sie darauf vorbereitet, die Modellnummer, Seriennummer und eine kurze Beschreibung des Grundes für das Zurückschicken angeben zu können.

Senden Sie die Ware frei, in der Originalverpackung und mit den originalen Zubehörteilen zurück. Chauvet lässt keine Retouren abholen.

Schreiben Sie die RMA gut lesbar auf die Verpackung. Chauvet weist alle Waren zurück, die keine RMA besitzen.



Schreiben Sie die RMA auf ein ordnungsgemäß angebrachtes Hinweisschild. Die RMA NICHT DIREKT auf den Karton schreiben.

Bevor Sie die Ware versenden, schreiben Sie klar und deutlich folgende Informationen auf einen Bogen Papier und legen ihn in die Verpackung.

- Ihr Name
- Ihre Adresse
- Ihre Telefonnummer
- RMA-Nummer
- Eine kurze Problembeschreibung

Achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung der Ware. Schäden, die durch unsachgemäßes Verpacken entstanden sind, liegen in Ihrer Verantwortung. Eine FedEx-Verpackung oder doppelte Verpackung wird empfohlen.



Chauvet behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen über Reparatur oder Ersatz der Ware zu befinden.

1. VOORDAT U BEGINT

Wat is er inbegrepen

- Scorpion Bar RG
- Stroomsnoer
- Hangbeugel met bevestigingsapparatuur
- Garantiekaart
- Gebruikershandleiding

Uitpakinstructies

Pak het product direct voorzichtig uit en controleer de doos om te controleren of alle onderdelen in de verpakking zitten en in goede conditie zijn.

Claims

Als de doos of de inhoud (het product en meegeleverde accessoires) beschadigd zijn door de verzending of tekenen van ruwe behandeling vertonen, laat dit dan onmiddellijk weten aan de vervoerder en niet aan Chauvet. Als u dit niet tijdig doet, kan uw claim bij de vervoerder verlopen. Daarnaast moet u de verpakking en al het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie.

Voor andere problemen, zoals missende componenten of onderdelen, schade die niet is veroorzaakt door de verzending, kunt u binnen 7 dagen na ontvangst een claim indienen bij Chauvet.

Conventies van deze handleiding

Conventie	Betekenis
1–512	Een reeks waarden
50/60	Een set waarden waarvan er slechts één gekozen kan worden
Settings	Een menuoptie die niet gewijzigd kan worden
Menu > Settings	Een reeks menuopties die gevolgd moet worden
<ENTER>	Een toets die op het bedieningspaneel van het product moet worden ingedrukt
ON	Een waarde die ingevuld of geselecteerd moet worden

Symbolen

Symbol	Betekenis
	Kritieke installatie-, configuratie- of bedieningsinformatie. Het negeren van deze informatie kan ervoor zorgen dat het product niet werkt, beschadigd raakt of leidt tot letsel van de gebruiker.
	Belangrijke installatie- of configuratie-informatie. Als deze informatie niet wordt gebruikt kan het product niet correct functioneren.
	Nuttige informatie.

Disclaimer

Chauvet gelooft dat de informatie in deze handleiding in alle aspecten accuraat is. Chauvet aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af jegens enige partij voor enig verlies, schade of storingen die worden veroorzaakt door fouten of omissies in dit document, ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, een ongeval of enige andere oorzaak. Chauvet behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen zonder enige verplichting om enig persoon of bedrijf van een dergelijke herziening te op de hoogte te stellen. Chauvet is echter niet verplicht dergelijke herzieningen te maken. Download de nieuwste versie van www.chauvetlighting.com.

De auteursrechtelijk beschermde werken in deze handleiding, waaronder, maar niet beperkt tot, alle ontwerpen, teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van Chauvet.

© Copyright 2015 Chauvet & Sons, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Elektronisch uitgegeven door Chauvet in de Verenigde Staten van Amerika.

CHAUVET, het Chauvet-logo en 'Scorpion Bar RG' zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Chauvet & Sons, LLC (d/b/a Chauvet en Chauvet Lighting) in de Verenigde Staten en andere landen. Hierin genoemde andere bedrijfs- en productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van hun betreffende bedrijven.

Veiligheidsvoorschriften

De Veiligheidsvoorschriften bevatten belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot het lasersysteem. Zorg dat u alle instructies hebt gelezen en begrepen voordat u de laser voor de eerste keer inschakelt. Het kennen van deze veiligheidsinstructies is cruciaal voor het vermijden van oogletsel door de laser en het overtreden van de wet. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige naslag op een veilige plek.

STOP EN LEES EERST ALLE VEILIGHEIDSGEGEVENS MET BETREKKING TOT DE LASER



- Lasers kunnen gevaarlijk zijn en hebben unieke veiligheidsvoorschriften. Als lasers onjuist worden gebruikt kan dit leiden tot permanent oogletsel en blindheid. Let goed op elke veiligheidsKENMERK en elke WAARSCHUWING in deze gebruikershandleiding. Lees VOORDAT u het apparaat gebruik zorgvuldig alle instructies.
- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit om elektrocutierisico's uit te sluiten.
- Ontkoppel het product vóór het schoonmaken altijd eerst van de voedingsbron.
- Vermijd directe blootstelling van het oog aan de lichtbron als het product in werking is.
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet knikt of beschadigd.
- Koppel het product nooit los van het stopcontact door aan het snoer te trekken of te rukken.
- Als het product boven het hoofd wordt geplaatst, moet u het altijd met een veiligheidskabel vastmaken aan een bevestigingsmiddel.
- Controleer dat er tijdens gebruik geen ontvlambare materialen dichtbij het product staan.
- Raak de behuizing van het product tijdens gebruik niet aan, omdat het zeer warm kan worden.



- Dit product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Controleer altijd of de spanning van het stopcontact waar u het product op aansluit binnen het bereik is dat staat vermeld op de sticker of het achterpaneel van het product.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis! (IP20) Om het risico op brand en schokken te vermijden mag u het product niet blootstellen aan regen of vocht.
- Installeer het product op een locatie met voldoende ventilatie, op ten minste 50 cm afstand van aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven op de behuizing van het product nooit geblokkeerd worden.
- Sluit het product nooit aan op een dimmer.
- Gebruik altijd de bevestigingsbeugel om het product te dragen.
- Schakel het product niet kort na elkaar aan/uit. Dit verlaagt de levensduur van de laserdiode.
- Schud het product niet door elkaar. Vermijd brute kracht bij het monteren of gebruiken van dit product.
- Gebruik ALTIJD een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van het product.
- De omgevingstemperatuur bedrijfstemperatuur voor de laser 59 °F tot 95 °F (15 °C tot 35 °C). Gebruik dit product niet buiten dit bereik.
- Stop direct met het gebruik van het product in geval van ernstige gebruiksproblemen.
- Repareer het product nooit zelf. Reparaties die worden uitgevoerd door onopgeleide personen kunnen leiden tot schade of storingen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde technische hulpcentrum.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.



- Vermijd direct oogcontact met het laserlicht. Nooit uw ogen of die van anderen opzettelijk blootstellen aan direct laserlicht.
- Dit laserproduct kan mogelijk direct oogletsel of blindheid veroorzaken als het laserlicht direct op de ogen valt.
- Het is illegaal en gevaarlijk om deze laser direct in publieksgebieden te schijnen, waar het publiek of ander personeel directe laserstralen of heldere reflecties in hun ogen kunnen krijgen.
- In de VS is het een misdrijf om een laser op een vliegtuig te richten.
- Het gebruik van bedieningselementen, wijzigingen of procedures anders dan die zijn gespecificeerd in deze gebruikershandleiding, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
- **Probeer het product NOOIT zelf te repareren. Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een bevoegd monteur. Onbevoegde aanpassingen aan het product zijn om veiligheidsredenen verboden!**



Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige naslag. Wanneer het product eigendom wordt van een andere gebruiker, moet dit document bij de laser worden bewaard.

Niet-bevestigde waarschuwing op de behuizing

- Dit apparaat bevat intern laserapparaten met hoog vermogen.
- Maak de laserbehuizing niet open, door mogelijke blootstelling aan onveilige laserstralingsniveaus.
- Het vermogen van de laser, dat toegankelijk is als het apparaat is geopend, kan directe blindheid, brandwonden en branden veroorzaken.

Veiligheids- voorschriften voor de laser

TOP EN LEES EERST ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE LASER HIERONDER

Laserlicht verschilt van elk ander licht. Laserlicht kan oogletsel veroorzaken als het product niet goed is ingesteld en niet goed wordt gebruikt. Laserlicht is duizend maal geconcentreerder dan elk ander soort licht. Deze concentratie kan door het verbranden van het netvlies direct oogletsel veroorzaken (het lichtgevoelige deel aan de achterzijde van het oog). De warmte van laserlicht is niet voelbaar, maar het is voldoende om gebruikers van het product en het publiek te verwonden of te verblinden. Zelfs zeer kleine hoeveelheden laserlicht kunnen op grote afstand nog gevaarlijk zijn.

Neem **NOOIT** aan dat blootstelling aan een individueel laserlicht veilig is, zelfs niet een kleine straal die is afgesplitst van een grotere straal. Dit laserproduct gebruikt tientallen milliwatt aan laser vermogen —Klasse 3B-niveaus intern—en verdeelt ze in eerdere stralen—Klasse 3R-niveaus. De individuele bundels van Klasse 3R-niveau zijn mogelijk gevaarlijk voor de ogen.

Neem **NOOIT** aan dat bewegend laserlicht veilig is. Laserlicht is nooit zonder risico. Aangezien er op elk moment oogletsel kan ontstaan, is het van kritiek belang om de kans op ELKE directe blootstelling van het oog te vermijden. In overeenstemming met veiligheidsvoorschriften voor lasers, is het niet legaal om lasers van Klasse 3R te richten op gebieden waar mensen blootgesteld kunnen worden, zelfs als de laser onder het gezicht van mensen is gericht, zoals op een dansvloer.

- Gebruik de laser niet zonder eerst alle veiligheidsinformatie en technische gegevens in deze handleiding gelezen en begrepen te hebben.
- Alle lasereffecten moeten **ALTIJD** worden opgesteld en geplaatst zodat het laserlicht ten minste 3 meter boven de vloer is waar mensen op staan. Zie de paragraaf [Correct gebruik](#) van deze handleiding.
- Na instelling, en voor openbaar gebruik, moeten de lasers getest worden om te controleren of ze goed functioneren. Dit product niet gebruiken als er een storing is gedetecteerd.
- De laser **NIET** gebruiken als het slechts een of twee bundels emitteert, in plaats van tientallen/honderden, aangezien dit aangeeft dat er schade is aan het optische element van het diffractierooster en emissie van laserniveaus hoger dan Klasse 3R/2M mogelijk maakt.
- Richt lasers **NOOIT** op mens of dier.
- Kijk **NOOIT** direct in de laseropening of laserstraal.
- Richt lasers **NOOIT** op gebieden waar mensen er aan kunnen worden blootgesteld.
- Richt lasers **NOOIT** op sterk reflecterende oppervlakken, zoals ramen, spiegels en glimmend metaal. Zelfs laserreflecties kunnen gevaarlijk zijn.
- Richt een laser nooit op een vliegtuig; dat is een misdrijf.
- Richt nooit oneindige laserstralen op de open lucht.
- Stel de optische uitgangselementen (opening) niet bloot aan agressieve chemische schoonmaakmiddelen.
- De laser niet gebruiken als de behuizing is beschadigd, open is, of als de optische onderdelen op wat voor wijze dan ook beschadigd lijken.
- De behuizing van de laser nooit openen. Het hoge vermogen van de laser binnen de beschermende behuizing kan brand veroorzaken of de huid verbranden en zal leiden tot direct oogletsel.
- Laat dit product nooit onbemand draaien.
- Het gebruik van een lasershow van Klasse 3R is alleen toegestaan als de lasers worden gebruikt door een geschoolde en goed getrainde professional die bekend is met de gegevens die zijn opgenomen in deze handleiding.
- De wettelijke vereisten voor het gebruik van laserproducten voor amusement verschillen van land tot land. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke vereisten in de locatie/het land van gebruik.




LET OP! Gebruik dit apparaat niet op een andere wijze dan is vermeld in deze gebruikershandleiding. Het niet volgen van de instructies zal de garantie doen vervallen, kan het product beschadigen of de gebruiker of het publiek verwonden.



LET OP! Dit product mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbeheerdienst voor regelgeving met betrekking tot elektronisch afval in uw gebied.

Reproductie van
veiligheidsetiket voor
de laser

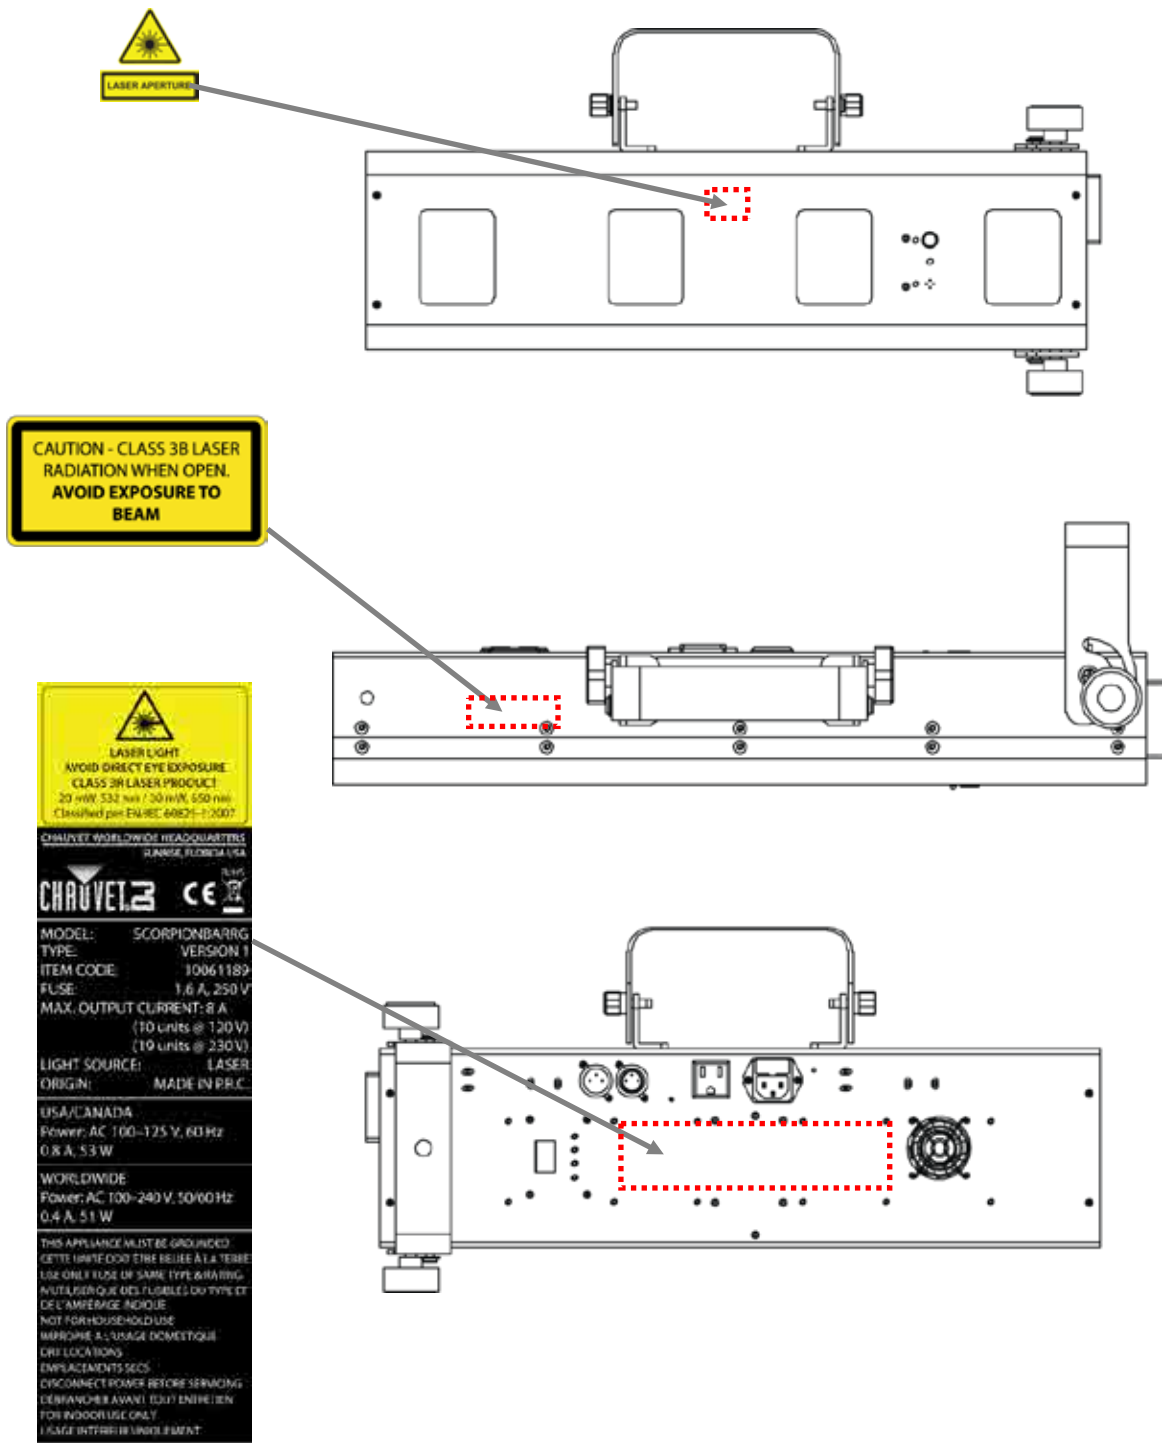

Blootstellingswaarschuwing van de



VERMIJD DIRECTE BLOOTSTELLING AAN LASERLICHT

Verdere richtlijnen en veiligheidsprogramma's voor het veilige gebruik van lasers zijn te vinden in de ANSI Z136.1 Standaard "voor het veilige gebruik van lasers", beschikbaar bij het Laser Institute of America: www.laserinstitute.org. Vele plaatselijke overheden, bedrijven, agentschappen, legers en andere instanties vereisen allemaal dat lasers worden gebruikt onder de richtlijnen van ANSI Z136.1. De richtlijn voor laservertoning kan worden verkregen via de International Laser Display Association: www.laserist.org.

Emissiegegevens van de laser

Zoals gemeten onder IEC-meetomstandigheden voor classificatie

Laserclassificatie	Klasse 3B/2M
Groene lasermedium	DPSS Nd:YVO4, 532 nm/20 mW
Rode lasermedium	LD GaAlAs, 650 nm/30 mW
Diameter van de straal	<5 mm bij de opening
Pulsgegevens	Alle pulsen < 4 Hz (>0,25 sec)
Divergentie (elke straal)	<2 mrad
Divergentie (totale licht)	<160 graden
Laservermogen van elke straal vanaf de opening*	<5 mW

Nalevingsverklaring van de laser


Dit laserproduct voldoet aan EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03, en U.S. FDA/CDRH FLPPS via de voorwaarden van Laser Notice nr. 50 gedateerd op 24 juni 2007. Dit laserapparaat is geclassificeerd als 2M/3B. (Klasse 2M/3B is het internationale equivalent is van U.S. Class IIIa.) Er is geen onderhoud nodig om dit product in overeenstemming te houden van de laserprestatienormen.

GECLASSIFICEERD VOLGENS 60825-1:2007 Voldoet aan 21 CFR 1040, 10 en 1040, 11 behalve voor afwijkingen volgens Laser Notice nr. 50, gedateerd, 2007.

Correct gebruik

Dit product is alleen geschikt voor gebruik boven lichaamshoogte. Voor veiligheidsdoeleinden raadt Chauvet aan om lichteffectproducten te bevestigen aan stabiele verhoogde platformen of stevige overhangende steunen, met geschikte hangklemmen. Gebruik in alle gevallen veiligheidskabels. Haal geschikte bevestigingsapparatuur bij uw verlichtingsleverancier.


Internationale regelgeving omtrent veiligheid rond lasers, vereist dat laserproducten moeten worden bediend op de wijze die hieronder is geïllustreerd, met minimaal 3 meter verticale scheiding tussen de vloer en het laagste laserlicht. Daarnaast is 3 meter horizontale scheiding vereist tussen laserlicht en het publiek of ruimtes met publiek.

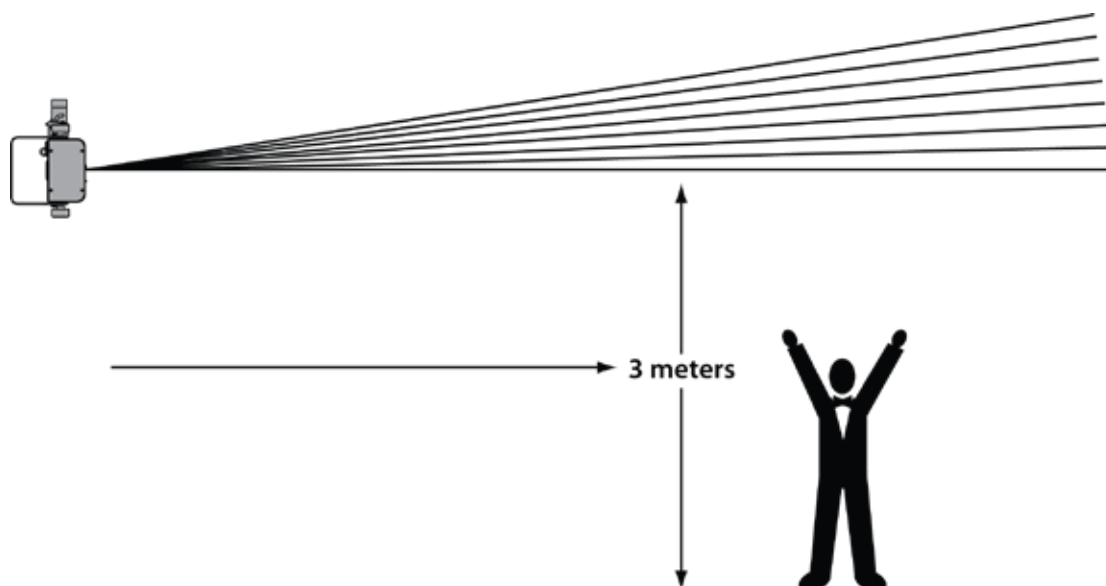


LET OP! Het gebruik van bedieningselementen, wijzigingen of procedures anders dan DIE zijn gespecificeerd IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

2. INLEIDING

Overzicht

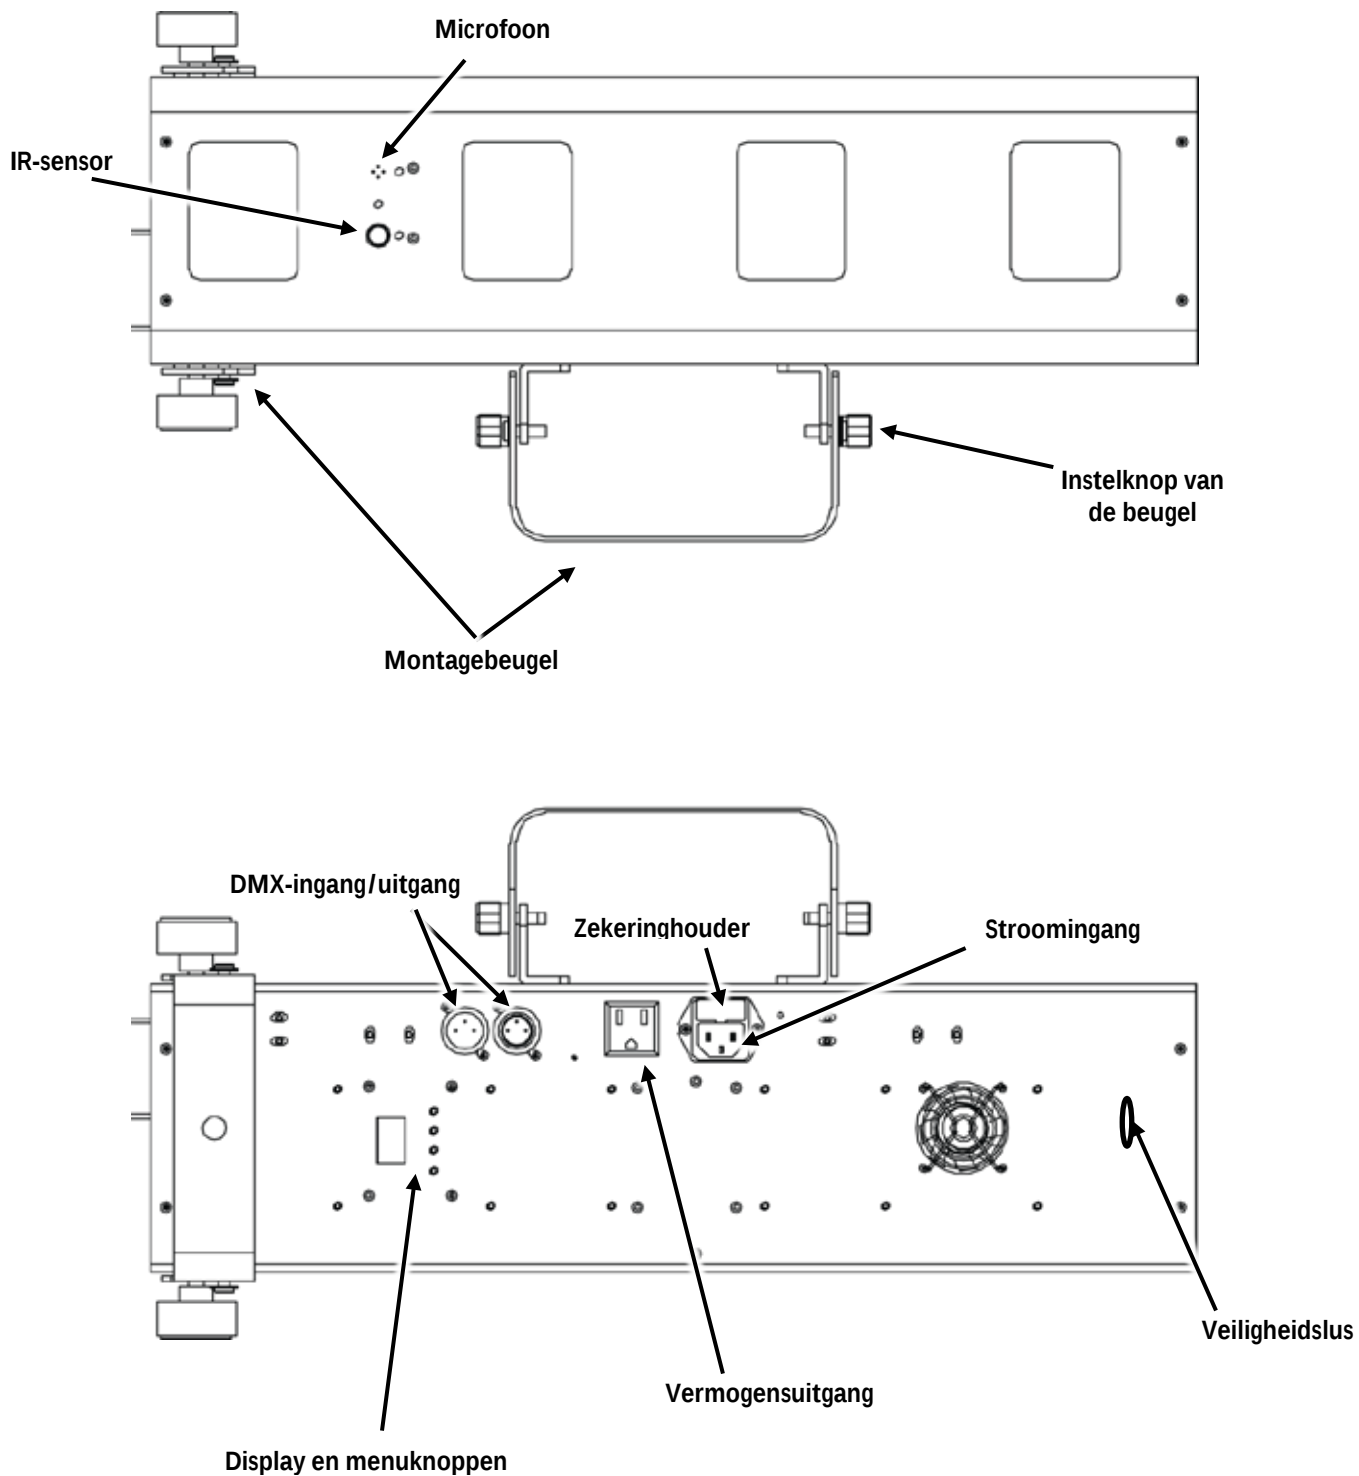

Afmetingen

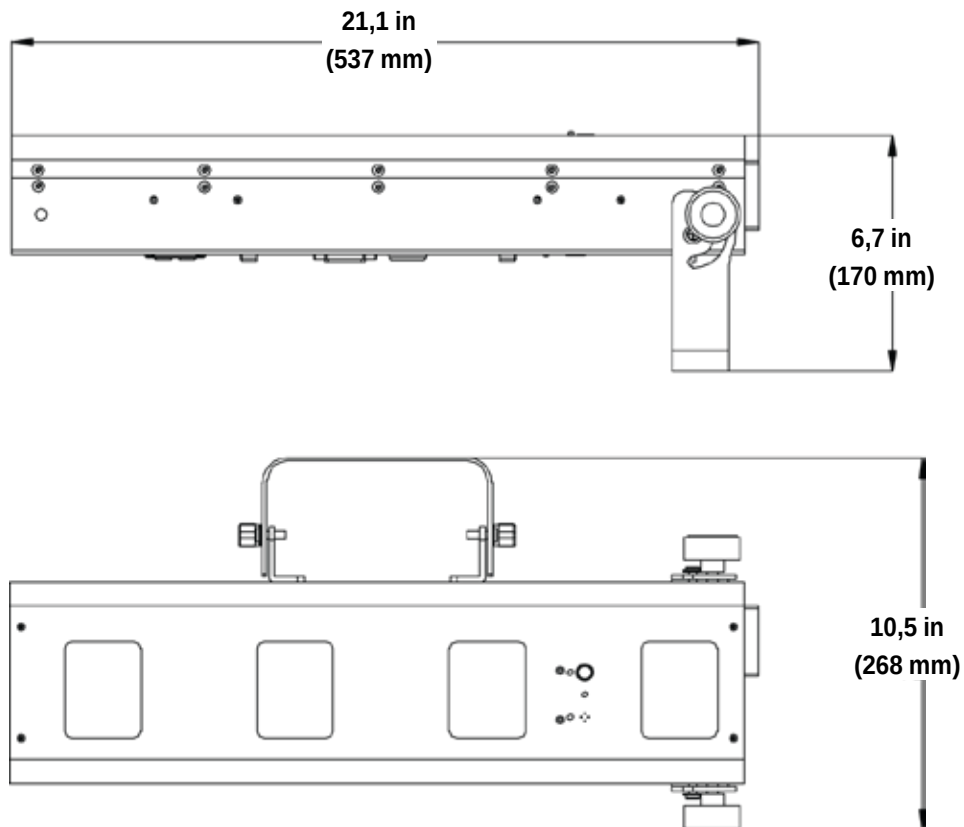

Laservergrendeling en sleutel

Indien het buiten Noord-Amerika wordt gekocht, heeft dit product een vergrendeling en sleutel om te vermijden dat de laser werkt, tenzij de vergrendeling en de sleutel beiden worden geplaatst en de sleutel naar de AAN-stand wordt gedraaid.

Voordat de laser werkt moet u **ZOWEL:**




- de vergrendeling plaatsen
- de sleutel plaatsen en naar de AAN-stand draaien

Als deze beide handelingen niet uitgevoerd worden, zal de laser **NIET** inschakelen.



De vergrendeling

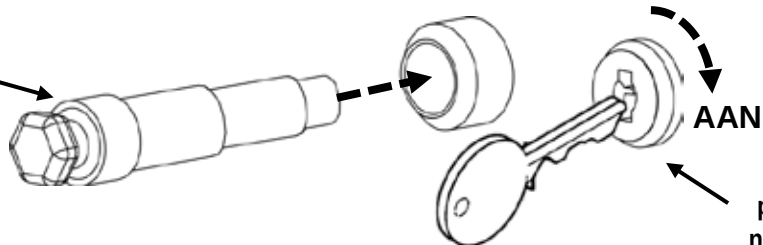

De sleutel plaatsen EN naar de AAN-

*Alleen voor illustratieve doeleinden.



De sleutel naar de UIT-stand draaien en het verwijderen wanneer dit product onbeheerd wordt achtergelaten om ongelukken of letsels aan derden te vermijden.

3. INSTELLING

AC-stroom De Scorpion Bar RG heeft een voeding met automatisch bereik, die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.

Om de vermogensvereisten te bepalen van het product (aardlekschakelaar, stopcontact en bedrading), moet de huidige waarde worden gebruikt die staat vermeld op het etiket dat is bevestigd aan het achterpaneel van het product of moet [Technische Specificaties](#) in deze handleiding geraadpleegd worden. Het gemelde spanningsvermogen geeft het gemiddelde stroomverbruik aan onder normale omstandigheden.



- **Sluit het product altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het product voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.**

- **Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.**




Sluit het product nooit aan op een rheostat (variabele weerstand) of dimmercircuit, zelfs als het rheostat- of dimmerkanaal alleen dient als een 0 tot 100%-schakelaar dient.

Vervangen van de zekering

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de zekeringhouder uit de behuizing.
4. Haal de doorgebrande zekering uit de houder.
5. Vervangen met een zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
6. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.



Ontkoppel het product van de stroom uit voordat u de zekering vervangt.

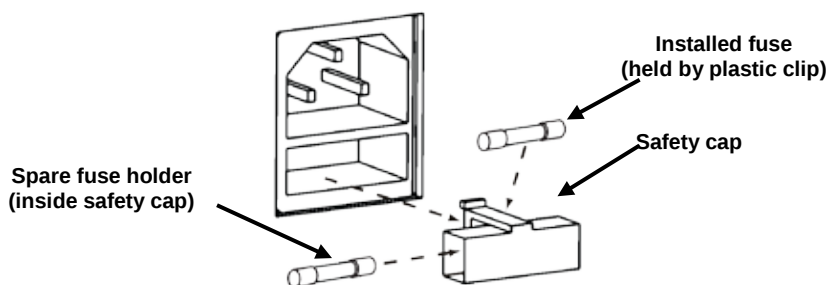


Power Linking Power linking houdt in dat producten in serie aan elkaar gekoppeld zijn via hun stroomingangs- en stroomuitgangstekkers, zodat meerdere producten vanuit één stopcontact kunnen worden gevoed.

Bij 120 V kunnen tot 10 Scorpion Bar RG-producten gekoppeld worden met power link, en bij 230 V kunnen tot 19 Swarm Wash 5 FX-producten met power link gekoppeld worden.

Het onderstaande diagram illustreert het power linking-proces.

**Power Linking
Diagram**

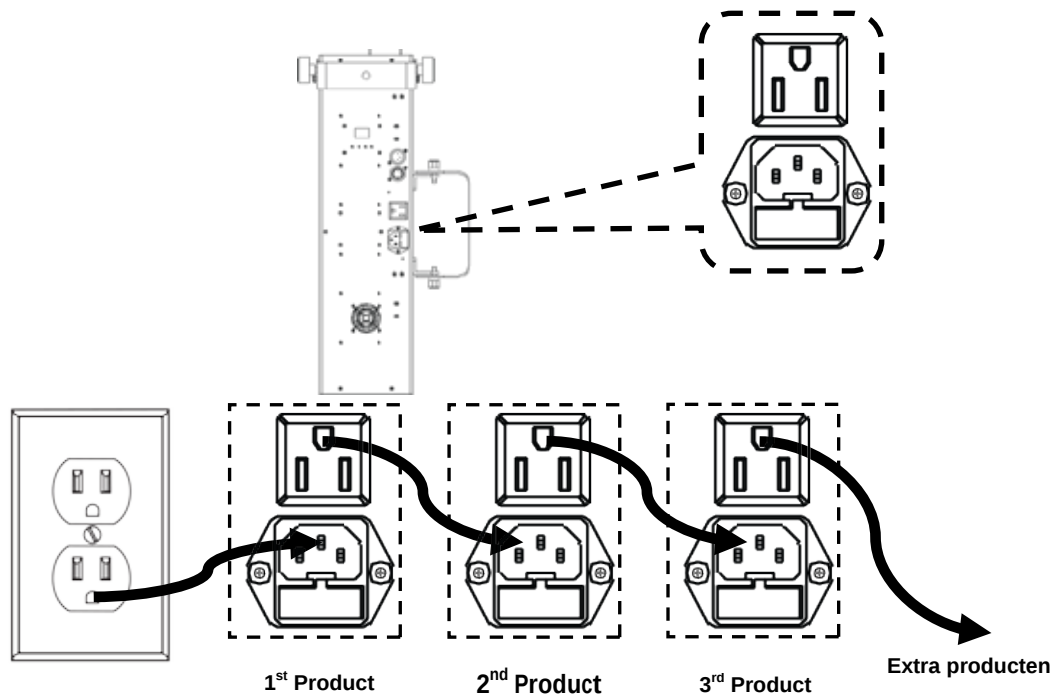

Koppel op 120 V niet meer dan 10 Scorpion Bar RG-producten met power link.
Koppel op 230 V niet meer dan 19 Scorpion Bar RG-producten met power link.



Het bovenstaande power linking-diagram toont alleen de Noord-Amerikaanse versie van het product!


Power linking-stekkers en vereisten verschillen van land tot land, en van gebied tot gebied.

Als u het product buiten Noord-Amerika gebruikt, raadpleeg dan de plaatselijke Chauvet-distributeur.

Montage Vóór montage van het product moet u de veiligheidsaanbevelingen lezen en volgen die zijn aangegeven in de [Veiligheidsvoorschriften](#). Gebruik ten minste één montagepunt per product. Controleer of de montageklem (zoals **CLP-15** van Chauvet) het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet serie montageklemmen naar www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Oriëntatie De Scorpion Bar RG-producten moeten worden gemonteerd in een positie volgens de planning voor veilig lasergebruik. Daarnaast moet er in voldoende ventilatie rond het product zijn voorzien.

- Opbouw**
- Vóór het nemen van een besluit over de locatie van het product, moet u er altijd voor zorgen dat er eenvoudige toegang is tot het product, voor onderhoud en programmering.
 - Controleer of de constructie of het oppervlak waar u het product op monteert het gewicht van het product kan dragen (zie [technische specificaties](#)).
 - Gebruik altijd een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd (zoals **CH-05** van Chauvet). Monteer het product stevig aan een bevestigingspunt, zoals een verhoogd platform of een spant.
 - Bij het opbouwen van het product op een spant, moet u een montageklem gebruiken met voldoende draagvermogen. De beugel heeft een gat van 13 mm, die geschikt is voor dit doeleinde.
 - De verstelknoppen van de beugel zorgen voor directionele verstelling bij het richten van het product naar de gewenste hoek. Maak de beugelknoppen alleen met de hand los of vast. Het gebruik van gereedschap kan de knoppen beschadigen.

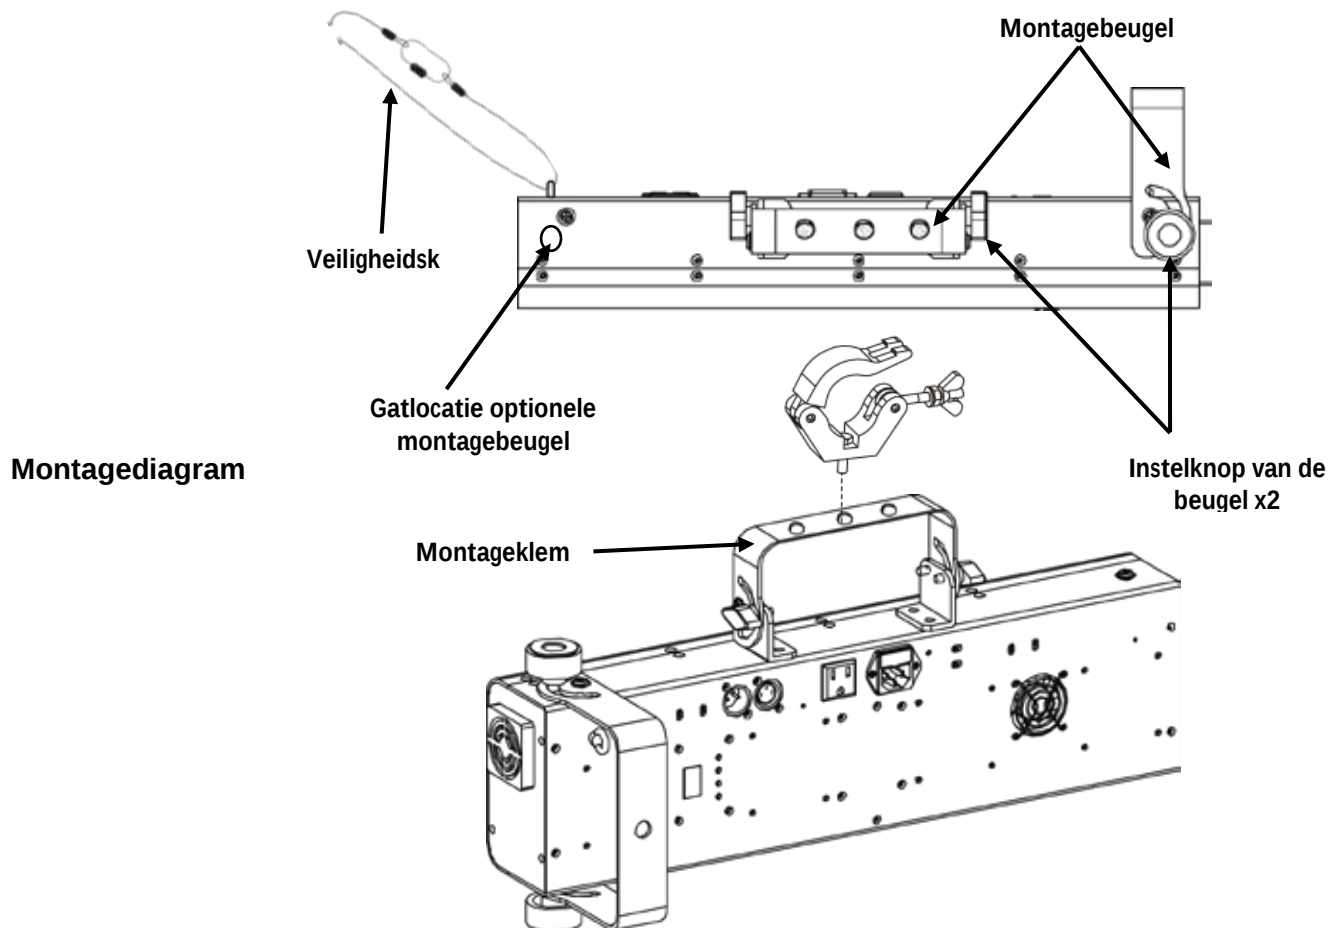

4. WERKING

Dit product is niet ontworpen voor onafgebroken gebruik. Zorg dat er regelmatige pauzes zijn tijdens het gebruik, om de levensduur van uw laser te maximaliseren. Ontkoppel de Scorpion Bar RG altijd van de stroom als het niet in gebruik is.

Werking van het bedieningspaneel Voor toegang tot de functies van het bedieningspaneel gebruikt u de vier knoppen onder het display. Als het product aan staat, toont de LED-monitor op het achterpaneel de huidige bedieningsmodus (alleenstaand of DMX). Het product behoudt de laatst opgeslagen instellingen als het wordt afgesloten.

Toets	Functie
<MENU>	Selecteert een bedieningsmodus of verlaat de huidige menu-optie
<UP>	Bladert omhoog in de optielijst of selecteert een hogere waarde
<DOWN>	Bladert omlaag in de optielijst of selecteert een lagere waarde
<ENTER>	Activeert een menu-optie of een geselecteerde waarde

Menumap

Modus	Programmeerstappen		Beschrijving
DMX	2 H	001-511	Stelt de DMX-persoonlijkheid en adres in
	10H	001-503	
Auto	P--	P 1-P12	Selecteert het automatische programmaeffect
Snelheid	S--	S01-S99	Snelheid voor geluidsmodus en automatische programma's
Geluid	SND	SN1	Selecteert programmaeffecten geluidsactieve modus
IR-functie	SET	on	Aan/uit IR-functies
		oFF	

Configuratie (losstaand)

Plaats het product in een van de losstaande modi om te bedienen zonder een DMX-regelaar.
Sluit het product aan op een geschikt stopcontact.



Sluit nooit een product, die in een losstaande modus werkt (statisch, automatisch of geluid), aan op een DMX-rij die is verbonden aan een DMX-regelaar. Producten in losstaande modus kunnen DMX-signalen verzenden die de DMX-signalen van de regelaar verstoren.

Geluidsactieve modus

Doe het volgende om de geluidsactieve modus in te schakelen:

1. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat **SND** weergegeven wordt op het display.
2. Druk op **<ENTER>** en **SN1** wordt op het display weergegeven.
3. Zet de muziek aan en stel de geluidsgevoeligheidsknop in totdat het product begint te reageren op de beat van de muziek.



**Het product reageert alleen op lage frequenties van de muziek (lage bas en drums).
Het product verduistert in de geluidsactieve modus na 3 seconden stilte of geluid onder de gevoeligheidsinstelling.**

Automatische modus

Volg onderstaande instructies om de automatische modus in te schakelen:

1. Druk op **<MENU>** totdat **P--** weergegeven wordt op het display.
2. Druk op **<ENTER>** en **P 1–P 12** wordt op het display weergegeven.
3. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om het gewenste automatische programma te selecteren.
4. Druk op **<ENTER>**.

Snelheidsaanpas sing

Volg onderstaande instructies om de snelheid van de automatische of geluidsactieve modus aan te passen:

1. Druk op **<MENU>** totdat **S--** weergegeven wordt op het display.
2. Druk op **<ENTER>** en **S01–S99** wordt op het display weergegeven.
3. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om de programmasnelheid in te stellen.
4. Druk op **<ENTER>**.

Configuratie (DMX)

Plaats het product in DMX-modus om te bedienen met een DMX-regelaar. Het product gebruikt een 3-pins DMX-kabel.

1. Sluit het product aan op een geschikt stopcontact.
2. Sluit een DMX-kabel aan vanaf de DMX-uitgang van de DMX-regelaar op de DMX-ingangshouder op het product.

DMX-persoonlijkheid en startadres

Bij het selecteren van een DMX-startadres, moet u altijd denken aan het aantal DMX-kanalen die de armatuur gebruikt. Als u een startadres gebruikt dat te hoog is, kunt u toegang aan enkele productkanalen beperken.

De Scorpion Bar RG gebruikt tot 10 DMX-kanalen in de 10-kanaals modus, **10H**, wat betekent dat het hoogst aanbevolen DMX-adres voor die persoonlijkheid **503** is.

De Scorpion Bar RG gebruikt 2 DMX-kanalen in de 2-kanaals modus, **2 H**, wat betekent dat het hoogst aanbevolen DMX-adres voor die persoonlijkheid **511** is.

Als u niet bekend bent met het DMX-protocol, download dat de DMX-primer van <http://www.chauvetlighting.com>.

Om de DMX-persoonlijkheid en het startadres te selecteren doet u het volgende:

3. Druk op **<MENU>** totdat **2 H** of **10H** op het display wordt weergegeven.
4. Druk op **<ENTER>** en **001–512** wordt op het display weergegeven.
5. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om het DMX-adres te selecteren:
6. Druk op **<ENTER>** en **001–511** (voor **2H**) of **001–503** (voor **10H**) wordt weergegeven op het display.



Het display blijft knipperen totdat de armatuur een DMX-sigitaal ontvangt.

Master/Slave Modus

De Master/Slave-modus zorgt ervoor dat een enkel Scorpion Bar RG-product (de “master”) de acties regelt van een of meer Scorpion Bar RG-producten (de “slaves”) zonder de behoefte aan een DMX-regelaar. De master wordt ingesteld voor gebruik in een automatische of geluidsactieve modus, terwijl de slaves worden ingesteld voor gebruik in Slave-modus. Na instelling en aansluiting zullen de slave-eenheden in harmonie met de master werken.

Configureer de producten zoals hieronder is aangegeven.

Voor elke slave:

7. Stel het DMX-adres van het product in naar **001**



- **Configureer alle slave-eenheden vóór het aansluiten van de master op de seriële DMX-keten.**
- **De display op de slaves zal blijven knipperen totdat de slaves een DMX-sigitaal ontvangen van de master.**

Voor de master:

1. Sluit de DMX-uitgang van de master aan op de DMX-ingang van de eerste slave-eenheid.
2. Stel de mastereenheid in om te werken in een automatische of geluidsactieve modus.



- **Controleer of de mastereenheid de eerste eenheid in de DMX-keten is.**
- **Sluit nooit een DMX-regelaar aan op een DMX-keten die is geconfigureerd voor de Master/Slave-functie, omdat de regelaar kan interfereren met de signalen van de master.**
- **Sluit niet meer dan 31 slaves aan op de master.**

DMX-kanaaltoewijzingen en waarden

10H	Kanaal	Functie	Waarde	Instelling
1	Automatisch programma		000 ó 015	Blackout
			016 ó 255	Automatische lasershow
2	Programmasnelheid		000 ó 200	Automatische programmasnelheid (langzaam tot snel)
			201 ó 255	Geluidsactieve gevoeligheid
3	Lasermodus		000 ó 015	Blackout
			016 ó 255	Laseropbrengst (Tot 4 totale opbrengst)
4	Patroon		000 ó 255	Geen stroboscoop
5	Zoom		000 ó 127	Indexeren (100%–5%)
			128 ó 169	Uitzoomen (langzaam tot snel)
			170 ó 209	Inzoomen (langzaam tot snel)
			210 ó 255	In- en uitzoomen (langzaam tot snel)
6	Rollende X-as		000 ó 127	Vaste positie op X-as (0–359°)
			128 ó 191	Rollen met de klok mee (langzaam tot snel)
			192 ó 225	Rollen tegen de klok in (langzaam tot snel)
7	Rollende Y-as		000 ó 127	Vaste positie op Y-as (0–359°)
			128 ó 191	Rollen met de klok mee (langzaam tot snel)
			192 ó 225	Rollen tegen de klok in (langzaam tot snel)
8	Rollende Z-as		000 ó 127	Vaste positie op Z-as (0–359°)
			128 ó 191	Rollen met de klok mee (langzaam tot snel)
			192 ó 225	Rollen tegen de klok in (langzaam tot snel)
9	Bewegende X-as		000 ó 127	Vaste positie (128 horizontale punten)
			128 ó 191	Beweging met de klok mee (langzaam tot snel)
			192 ó 225	Beweging tegen de klok in (langzaam tot snel)
10	Bewegende Y-as		000 ó 127	Vaste positie (128 verticale punten)
			128 ó 191	Beweging met de klok mee (langzaam tot snel)
			192 ó 225	Beweging tegen de klok in (langzaam tot snel)

02H	Kanaal	Functie	Waarde	Instelling
1		Automatisch programma	000 ó 015	Blackout
			016 ó 035	Automatische show 1
			036 ó 055	Automatische show 2
			056 ó 075	Automatische show 3
			076 ó 095	Automatische show 4
			096 ó 115	Automatische show 5
			116 ó 135	Automatische show 6
			136 ó 155	Automatische show 7
			156 ó 175	Automatische show 8
			176 ó 195	Automatische show 9
			196 ó 215	Automatische show 10
			216 ó 235	Automatische show 11
			236 ó 255	Automatische show 12
2		Programmasnelheid	000 ó 200	Automatische programmasnelheid (langzaam tot snel)
			201 ó 255	Geluidsactieve modus

Werking IRC-6 (infrarood afstandsbediening 6)

Let op: Zorg ervoor dat u de IRC-6 direct op het product richt.



Automatische modus

De automatische modus zorgt ervoor dat u de automatische programma's op het product kunt uitvoeren.

Om te navigeren naar de modus Grote automatische show:

- Druk op **<AUTO>** op de IRC-6. Dit zal de eerste automatische show starten.
- Door opnieuw op **<AUTO>** te drukken gaat u naar de volgende automatische show.
- Door nogmaals op **<AUTO>** te drukken gaat u naar de laatste automatische show.
- Druk op een cijfer tussen **<1>** en **<9>** om een automatisch programma te kiezen.

o <0>	o <5> Automatische show 8
o <1> Automatische show 4	o <6> Automatische show 9
o <2> Automatische show 5	o <7> Automatische show 10
o <3> Automatische show 6	o <8> Automatische show 11
o <4> Automatische show 7	o <9> Automatische show 12
- Druk op **<+>** of **<->** om de snelheid van het programma te verhogen of te verlagen.

Geluidsactieve modus

De geluidsactieve modus zorgt ervoor dat het product op de muziek reageert.

Om de geluidsactieve modus in te schakelen:

- Druk op **<SOUND>** op de IRC-6.

Snelheidsaanpassing

Om de snelheid van het automatische programma af te stellen:

- Druk op **<SPEED>** op de IRC-6.
- Druk respectievelijk op **<+>** of **<->** om te verhogen of te verlagen.

Diverse bedieningen

Om de lampen te verduisteren:

- Druk op **<BLACK OUT>** op de IRC-6. Dit schakelt de lampen uit totdat de knop opnieuw wordt ingedrukt.

- * Alle andere knoppen hebben geen functie met dit product.

Let op: Wanneer Black Out (verduistering) is geactiveerd zal de IRC-6 niet op invoeren reageren. Als de afstandsbediening niet reageert wanneer een knop wordt ingedrukt, probeer dan op **<BLACK OUT>** te drukken. Het kan zijn dat u per ongeluk Black Out (verduisteren) hebt geactiveerd.

5. TECHNISCHE INFORMATIE

Productonderhoud De ophoping van stof verlaagt de lichtemissieprestaties en kan oververhitting veroorzaken. Om optimale prestaties te behouden moet het product ten minste tweemaal per maand gereinigd worden.

Het gebruik en omgevingsomstandigheden kunnen echter ook bijdragen aan de schoonmaakfrequentie.

Volg onderstaande instructies om het product te reinigen:

1. Haal het apparaat van de stroom.
2. Wacht totdat het product op kamertemperatuur is.
3. Gebruik een stofzuiger (of droge perslucht) en een zachte borstel om opgehoopt stof van de externe oppervlakken en ventilatiegaten te verwijderen.
4. Reinig het glaspaneel (laseropening) met een milde oplossing van glasreiniger of isopropylalcohol.
5. Pas de schoonmaakoplossing direct toe op een zachte, pluisvrije katoenen doek of een brillendoekje.
6. Veeg vuil of roet voorzichtig naar de buitenrand van het glas.
7. Poets het glasoppervlak voorzichtig totdat het vrij is van waas en pluisjes.



Droog de glasoppervlakken altijd zorgvuldig na het reinigen.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen en gewicht	Lengte	Breedte	Lengte	Gewicht
	537 mm	170 mm	268 mm	5,4 kg
Let op: Afmetingen in inches moeten worden afgerond naar de dichtstbijzijnde decimaal				
Vermogen	Ingangsspanning	Bereik	Spanningsselectie	
	Schakeling (intern)	100–240 VAC, 50/60 Hz	Automatisch wisselend bereik	
	Parameter	120 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	
	Verbruik	53 W	51 W	
	Bedrijfsstroom	0,76 A	0,42 A	
	Power linking-stroomsterkte (eenheden)	8 A (10 eenheden)	8 A (19 eenheden)	
	Zekering	1,6, 250 V	1,6, 250 V	
	Stroom I/O	VS/wereldwijd	VK/Europa	
	Stroomingangsstekker	IEC	IEC	
	Stroomuitgangsstekker	Edison	IEC	
	Stroomsnoerstekker	Edison (VS)	Lokale stekker	
Lichtbron				
Laser	Type	Vermogen	Golflengte	
	Laser (groen)	20 mW	532 nm	
	Laser (rood)	30 mW	650 nm	
Fotometrie	Parameter			
	Stralingshoek (stralen)	26°		
Thermisch	Maximale externe temp. van de laser	Koelsysteem		
	35 °C	Ventilatorgeholpen convectie		
DMX	I/O-stekkers	Stekkertype	Kanaalbereik	
	3-pins XLR	Houders	2 of 10	
Bestellen	Productnaam	Artikelcode	UPC-code	
	ScorpionBarRG	10061189	781462215378	



RETOUREN

Als u ondersteuning nodig hebt of een product wilt retourneren:

- Neem contact op met het Chauvet wereldwijde hoofdkwartier als u zich in de VS bevindt (zie [Neem contact Op](#)).
- Als u zich binnen het Verenigd Koninkrijk of Ierland bevindt, neem dan contact op met Chauvet Europe Ltd. (zie [Neem contact Op](#)).
- Als u zich in Mexico bevindt, neem dan contact op met Chauvet Mexico (zie [Neem contact Op](#)).
- Als u zich in Benelux bevindt, neem dan contact op met Chauvet Europe BVBA (zie [Neem contact Op](#)).
- Als u zich in een ander land bevindt, neem dan GEEN contact op met Chauvet. Neem in plaats daarvan contact op met uw plaatselijke distributeur. Zie www.chauvetlighting.com voor distributeurs buiten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux.



Als u zich buiten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux bevindt, neem dan contact op met uw geregistreerde distributeur en volg hun instructies over het retourneren van CHAUVET®-producten naar hen. Ga naar onze website www.chauvetlighting.com voor contactinformatie.

Bel de corresponderende technische afdeling van Chauvet en vraag om een retouropdrachtformulier (RMA)-nummer vóór het verzenden van het product. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de retouroorzaak bij de hand hebt.

Stuur het product gefrankeerd, in zijn originele doos en met zijn originele verpakking en accessoires. Chauvet geeft geen telefoon-tags.

Label het pakket duidelijk met het RMA-nummer. Chauvet weigert producten die worden geretourneerd met een RMA-nummer.



Schrijf het RMA-nummer op een voldoende bevestigd etiket. Schrijf het RMA-nummer NIET direct op de doos.

Vóór het verzenden van het product moet u de volgende informatie duidelijk op een stuk papier schrijven en het binnen de doos plaatsen:

- Uw naam:
- Uw adres:
- Uw telefoonnummer
- RMA-nummer
- Een korte beschrijving van het probleem

Zorg ervoor dat u het product voldoende inpakt. Alle verzendschade die resulteert uit onvoldoende verpakking is uw verantwoordelijkheid. FedEx-verpakking of dubbele dozen worden aanbevolen.



Chauvet behoudt zich het recht voor om (het) geretourneerde product(en) naar eigen inzicht te repareren of te vervangen.

CONTACT Us

USA WORLD HEADQUARTERS

General Information – Chauvet

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351

Voice: (954) 577-4455

Fax: (954) 929-5560

Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)

Fax: (954) 756-8015

Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

EUROPE

General Information - Chauvet Europe BVBA

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium

Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email:

Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

General Information - Chauvet Europe Ltd.

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115

Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email:

uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO

General Information - Chauvet Mexico

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000

Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.